


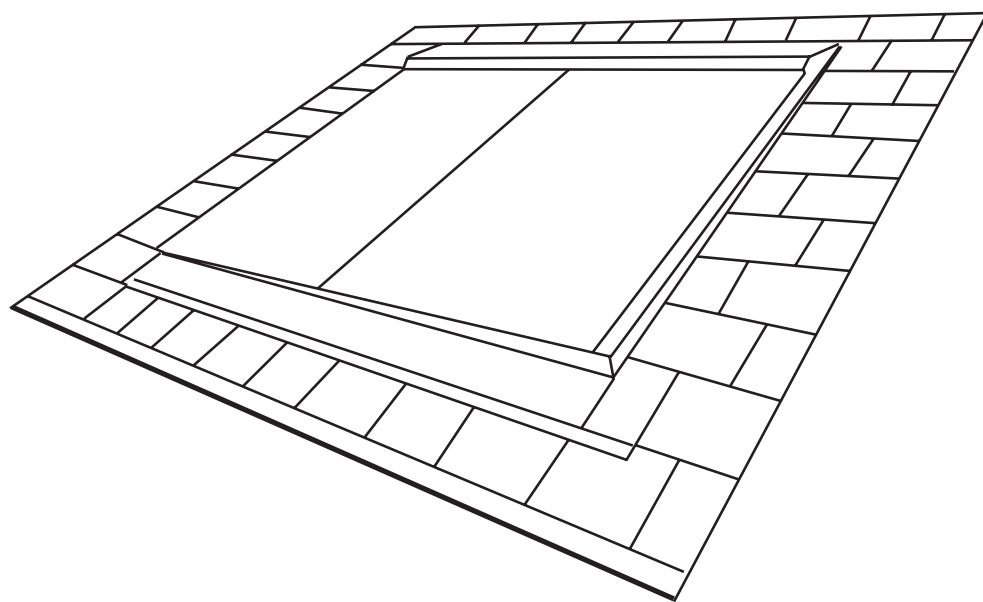

SOL 200	SB 20+V	C250V
SOL 200H	SB 20+O	C250V PL
SOL 250	SB 25+V	C250H
SOL 250H	SB 25+O	C200V
		C200H

Installation en intégration toiture

In-Roof Installation

Instalación integrado en tejado

Instalação no telhado

Installazione a incasso

Installatie in het dak

Indachmontage

In - Roof

22° – 55°

Table des matières
 Contents
 Contenido
 Índice
 Indice
 Inhoud
 Inhalt

1.0	FR Symboles et outils EN Symbols and tools ES Símbolos y herramientas PT Símbolos e ferramentas IT Simboli e attrezzature NL Symbolen en instrumenten DE Symbole und Tools	4
2.0	FR Santé et sécurité EN Health and safety ES Salud y seguridad PT Saúde e segurança IT Salute e sicurezza NL Gezondheid en veiligheid DE Arbeitssicherheit	5
3.0	FR Poids et dimensions EN Weight and dimensions ES Peso y dimensiones PT Peso e dimensões IT Peso e misure NL Gewicht en afmetingen DE Gewicht und Abmessungen	6
4.0	FR Contenu et composants du kit EN Kit contents and components ES Contenido y componentes del kit PT Conteúdo e componentes do Kit IT Contenuto e componenti dei kit NL Inhoud en onderdelen van de set DE Inhalt und Komponenten des Sets	8
5.0	FR Installation EN Installation ES Instalación PT Instalação IT Installazione NL Installatie DE Montage	10
6.0	FR Charges de neige et de vent EN Snow and wind load ES Carga de nieve y viento PT Carga de vento e neve IT Carico della neve e del vento NL Sneeuw- en windlast DE Schnee- und Windlast	33
7.0	FR Législation, maintenance et recommandations EN Legislation, maintenance and recommendations ES Legislación, mantenimiento y recomendación PT Legislação, manutenção e recomendações IT Legislazione, manutenzione e raccomandazioni NL Wetgeving, onderhoud en aanbevelingen DE Gesetzgebung, Wartung und Empfehlungen	34
8.0	FR Pièces de rechange EN Spares parts ES Piezas de recambio PT Peças sobressalentes IT Parti di ricambio NL Reserveonderdelen DE Ersatzteile	38
9.0	FR Notes EN Notes ES Notas PT Notas IT Note NL Notities DE Notes	39

1.0 Symboles et outils

Symbols and tools

Símbolos y herramientas

Símbolos e ferramentas

Simboli e attrezzature

Symbolen en gereedschap

Symbole und Tools



FR Avertissement
EN Caution
ES Precaución
PT Cuidado
IT Attenzione
NL Opgelet
DE Vorsicht



FR Informations
EN Information
ES Información
PT Informações
IT Informazione
NL Informatie
DE Information oder Hinweis



FR Numéro de référence du chapitre
EN Chapter reference number
ES Número de referencia de capítulo
PT Número de referência de capítulo
IT Numero di riferimento della pagina
NL Referentienummer van hoofdstuk
DE Referenznummer des Kapitels



FR Non livré avec le kit
EN Not supplied in the kit
ES No suministrado en el kit
PT Não fornecido com o Kit
IT Non è fornito in dotazione nel kit
NL Niet meegeleverd
DE Nicht im Set enthalten



FR Poids
EN Weight
ES Peso
PT Peso
IT Peso
NL Gewicht
DE Gewicht



FR Pression maximale
EN Maximum pressure
ES Presión máxima
PT Pressão máxima
IT Pressione massima
NL Maximum druk
DE Maximaldruck



FR Mesure
EN Measure
ES Medición
PT Medida
IT Misura
NL Afmeting
DE Abmessung




FR Retirer le film protecteur adhésif
EN Remove the protective adhesive film
ES Quitar el film protector adhesivo
PT Retirar a película protectora adesiva
IT Rimuovere la pellicola protettiva adesiva
NL Verwijder de beschermende kleefolie
DE Selbstklebende Schutzfolie entfernen




FR Nettoyer la surface ou la zone
EN Clean the surface or area
ES Limpiar la superficie o zona
PT Limpar a superfície ou a zona
IT Pulire la superficie o zona interessata
NL Het oppervlak of de zone zuiver maken
DE Die Oberfläche oder den Bereich säubern




FR Toit en béton
EN Concrete roof
ES Tejado de hormigón
PT Teto de concreto
IT Tetto in cemento
NL Betonnen dak
DE Betondach




FR Un capteur portrait
EN One collector portrait
ES Un collector vertical
PT Um collector vertical
IT Un collettore verticale
NL Eén collector verticaal
DE Ein Kollektor vertikale




FR Un capteur paysage
EN One collector landscape
ES Un collector horizontal
PT Um collector horizontal
IT Un collettore orizzontale
NL Eén collector horizontaal
DE Ein Kollektor horizontale




FR Deux capteurs portrait
EN Two collectors portrait
ES Dos colectores vertical
PT Dois colectores vertical
IT Due collettori verticale
NL Twee collectoren verticaal
DE Zwei Kollektoren vertikale



FR Deux capteurs paysage
EN Two collectors landscape
ES Dos colectores horizontal
PT Dois colectores horizontal
IT Due collettori orizzontale
NL Twee collectoren horizontaal
DE Zwei Kollektoren horizontale



FR Un capteur supplémentaire portrait
EN One additional collector portrait
ES Un colector adicional vertical
PT Um colector adicional vertical
IT Un collettore aggiuntivo verticale
NL Eén extra collector verticaal
DE Ein Zusatzkollektor vertikale



FR Un capteur supplémentaire paysage
EN One additional collector landscape
ES Un colector adicional horizontal
PT Um colector adicional horizontal
IT Un collettore aggiuntivo orizzontale
NL Eén extra collector horizontaal
DE Ein Zusatzkollektor horizontale



FR Tournevis (Torx)
EN Screwdriver (Torx)
ES Destornillador (Torx)
PT Chave de fendas (Torx)
IT Cacciavite (Torx)
NL Schroevendraaier (Torx)
DE Schraubendreher (Torx)



FR Marteau
EN Hammer
ES Martillo
PT Martelo
IT Martello
NL Hamer
DE Hammer



FR Mètre à ruban
EN Meter
ES Metro
PT Metro
IT Metro
NL Meetlint
DE Meter



FR Disqueuse
EN Hand held angle grinder
ES Radial
PT Radial
IT Molla a disco
NL Hand slijpmachine
DE Handschleifer

Santé et sécurité
Health and safety
Salud y seguridad
Saúde e segurança
Salute e sicurezza
Gezondheid en veiligheid
Arbeitssicherheit



FR Utilisez un casque de sécurité
EN Use safety helmet
ES Utilizar casco de seguridad
PT Use um capacete de segurança
IT Usare il casco di sicurezza
NL Gebruik een veiligheidshelm
DE Schutzhelm verwenden



FR Attention risque de dérapage
EN Beware of tripping
ES Atención riesgo de tropezar
PT Atenção risco de tropeçar
IT Attenzione, rischio di inciampo
NL Gevaar van struikelen
DE Vorsicht Stolpergefahr



FR Utilisez des chaussures de sécurité
EN Use safety shoes
ES Utilizar calzado de seguridad
PT Use sapatos de segurança
IT Usare calzature di sicurezza
NL Gebruik veiligheidsschoenen
DE Sicherheitsschuhe verwenden



FR Risque de surfaces glissantes
EN Beware of slippery surfaces
ES Riesgo de suelo resbaladizo
PT Atenção risco de superfícies escorregadias
IT Rischio per suolo scivoloso
NL Risico van gladde oppervlakken
DE Vorsicht Rutschgefahr



FR Utilisez un harnais de sécurité pour éviter les chutes
EN Use safety harness for protection against falling
ES Utilizar arnés de seguridad para protección contra caídas
PT Use um arnés de segurança para evitar as quedas
IT Usare cintura di sicurezza per proteggersi da cadute
NL Gebruik een veiligheidsgordel voor bescherming tegen vallen
DE Sicherheitsgurt zum Schutz vor Herabfallen verwenden



FR Risque de températures élevées
EN Beware of high temperatures
ES Peligro de altas temperaturas
PT Perigo de altas temperaturas
IT Pericolo per alte temperature
NL Gevaar van hoge temperaturen
DE Vorsicht hohe Temperaturen



FR Utilisez des gants de sécurité
EN Use safety gloves
ES Utilizar guantes de protección
PT Use luvas de protecção
IT Usare guanti di sicurezza
NL Gebruik veiligheidshandschoenen
DE Schutzhandschuhe verwenden



FR Utilisez des lunettes de sécurité
EN Use safety goggles
ES Utilizar gafas de seguridad
PT Use óculos de segurança
IT Usare occhiali di sicurezza
NL Gebruik een veiligheidsbril
DE Schutzbrille verwenden




FR Mettre le capteur à la masse
EN Include the collector in the lightning protection device of the building
ES Incluir el colector en el dispositivo de protección contra rayos del edificio
PT Inclua o coletor no sistema de protecção contra os raios do imóvel
IT Includere il collettore nel dispositivo di protezione contro i fulmini dell'edificio
NL Bouw de collector in de bliksemafleider van het gebouw
DE Kollektor in den Blitzschutz des Gebäudes integrieren



FR Risque de foudre par temps orageux
EN Danger of lightning in stormy weather
ES Peligro de rayos en días de tormenta
PT Perigo de raios em dias de trovoadas
IT Pericolo di fulmini durante i giorni di tempesta
NL Bliksemgevaar bij stormweer
DE Es besteht Blitzgefahr bei Sturmwetter



FR Charge lourde
EN Heavy load
ES Carga pesada
PT Carga pesada
IT Carico pesante
NL Zware lading
DE Schwerlast

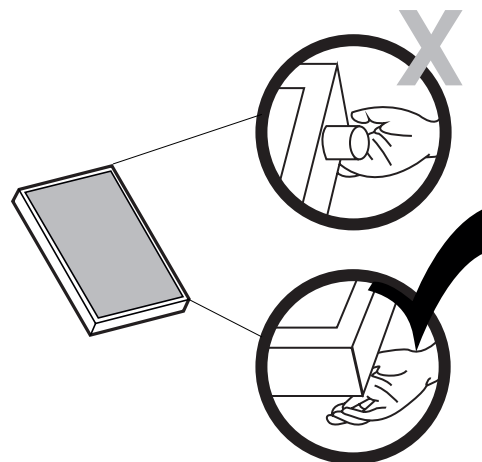

FR Manipuler le capteur en saisissant le cadre
EN Handle collector by grasping the profile
ES Manipular el colector por el perfil
PT Manipular o coletor pelo perfil
IT Manipolare il collettore attraverso il profilo
NL Neem de collector vast aan het profiel
DE Kollektor am Profil anfassen

3.0 Poids et dimensions

Weight and measurements


Peso y medida

Peso e dimensões

Peso e misure


Gewicht en afmetingen

Gewicht und Abmessungen

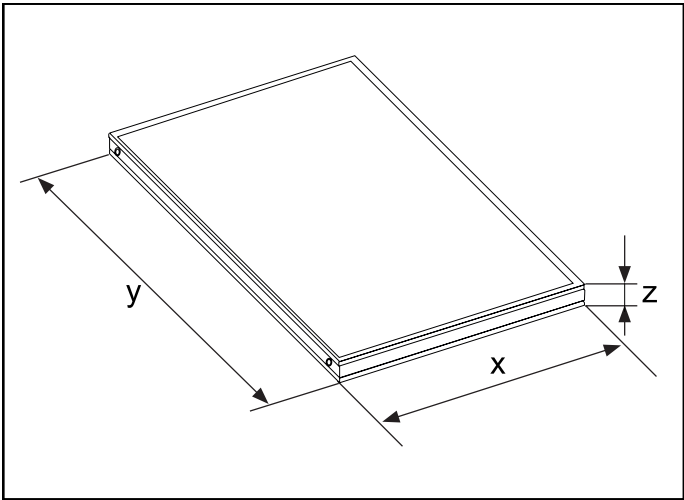

	SOL 200 SB20+V C200V
	SOL 200H SB20+O C200H
	C250V SB25+V SOL 250
	C250H SB25+O SOL 250H

	[kg]	[bar]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	w [mm]	v [mm]	L [mm]	L2 [mm]	Ln [mm]	r [mm]	p [mm]	s [mm]
	35	10	1147	1753	87	2420	40	1527	2714	340+1187·n	80	110-150	> 150
	36	10	1753	1147	87	1820	40	2133	3926	340+1793·n	80	110-150	> 150
	48	10	1147	2187	87	2850	40	1527	2714	340+1187·n	80	110-150	> 150
	49	10	2187	1147	87	1820	40	2567	4794	340+1793·n	80	110-150	> 150

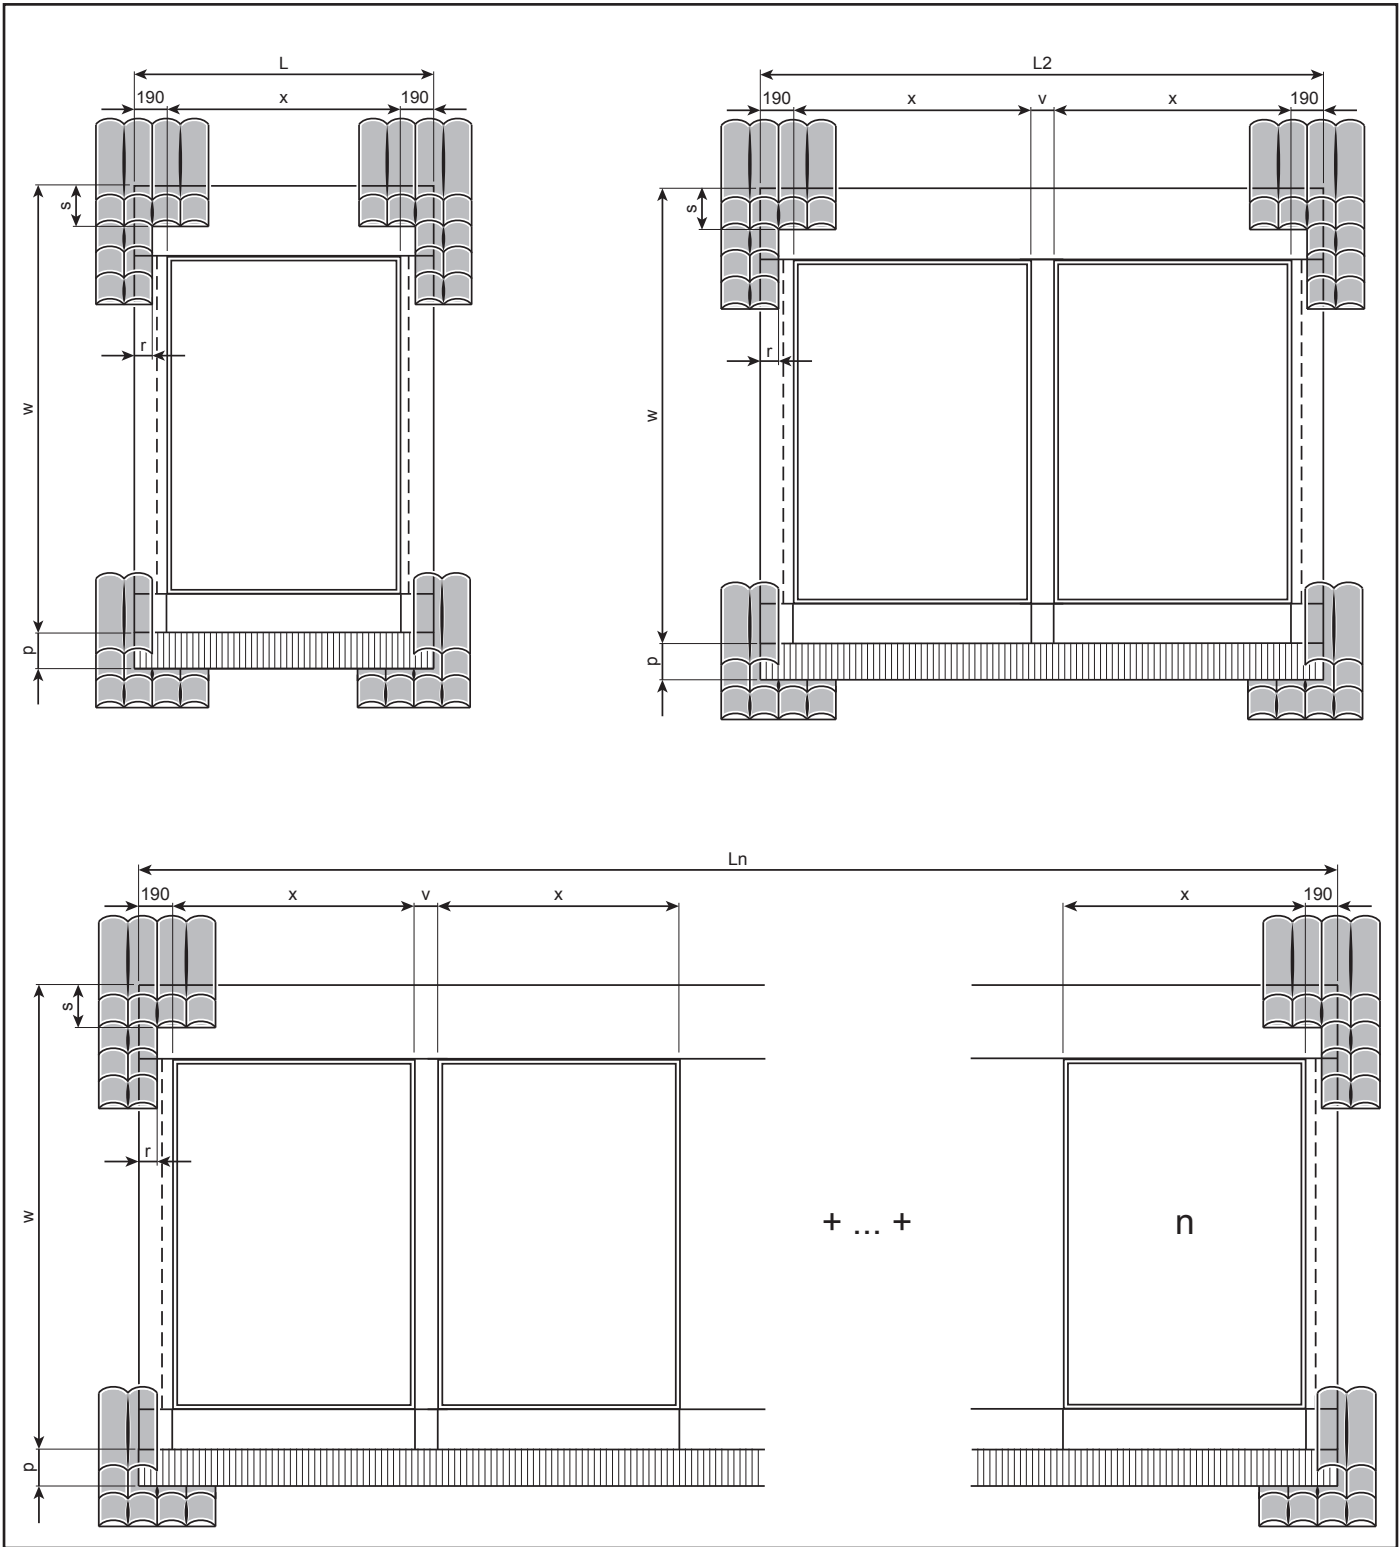

4.0 Contenu des kits

Kit Contents and Components

















Contenido y componentes del kit

Conteúdo e componentes do Kit


Contenuto e componenti dei kit

Inhoud en onderdelen van de set

Inhalt und Komponenten des Sets

Inhalt und Komponenten des Sets				*2,5 m ²					
									
 **A	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 B	—	1	1	—	1	1	—	1	1
 C	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 D	2	4	2	2	4	2	2	4	2
 E	8	12	4	8	12	4	8	12	4
 F	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 G	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 H	—	1	1	—	1	1	—	1	1
 J	1	2	1	1	2	1	2	4	2
 K	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 L	—	1	1	—	1	1	—	1	1
 M	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 N	12	14	2	12	14	2	12	14	2
 Q	8	9	2	8	9	2	8	9	2
 R	16	24	8	16	24	8	16	24	8
 S	20	30	10	20	30	10	20	30	10
 T	1	1	—	1	1	—	1	1	—
 U	—	—	—	1	2	1	1	2	1
 V	—	—	—	1	2	1	1	2	1
 W	2	4	2	2	4	2	4	8	4
 AA	1	2	1	1	2	1	1	2	1

** DRAINBACK

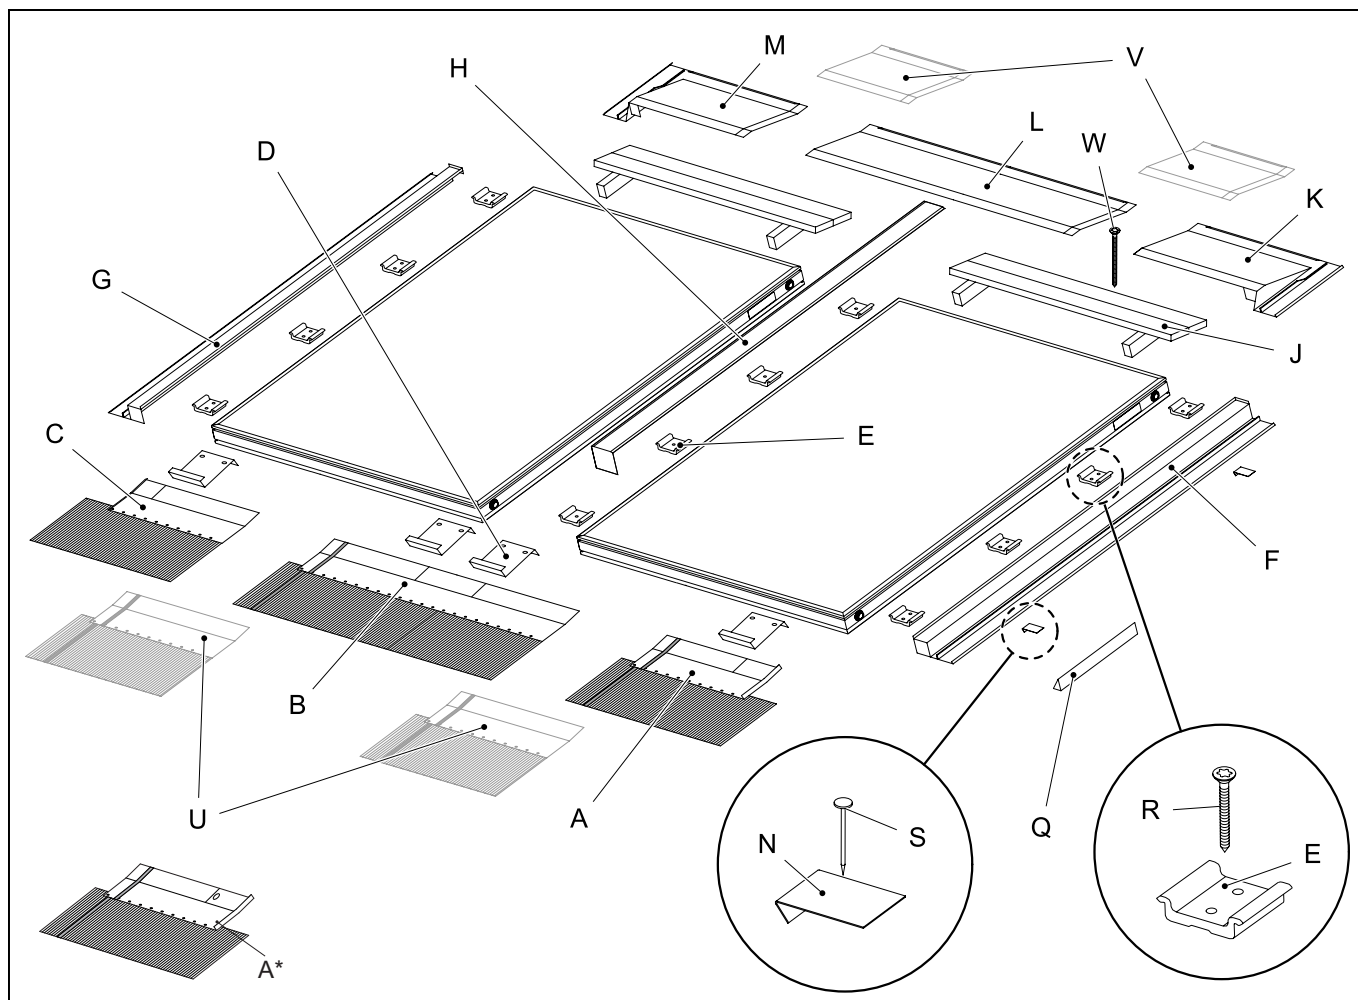

FR

A	Bavette inférieure droite
A*	Bavette inférieure droite DB
B	Bavette inférieure centrale
C	Bavette inférieure gauche
D	Support inférieur du panneau
E	Support latéral du panneau
F	Guide latéral droit
G	Guide latéral gauche
H	Guide central
J	Bois de soutien supérieur
K	Bavette supérieure droite
L	Bavette supérieure centrale
M	Bavette supérieure gauche
N	Fixation
Q	Mousse isolante
R	Vis (5 x 40 mm)
S	Clou
T	Instructions
U	Bav. inf. supplémentaire horizontal
V	Bav. supérieure supplémentaire horizontal
W	Vis (5 x 80 mm)
AA	Mousse isolante (supérieure)

EN

A	Lower right tray
A*	Lower right tray DB
B	Lower intermediate tray
C	Lower left tray
D	Panel lower support
E	Panel side support
F	Right lateral guide
G	Left lateral guide
H	Intermediate guide
J	Upper wooden support
K	Upper right tray
L	Upper intermediate tray
M	Upper left tray
N	Fitting
Q	Insulating foam
R	Screw (5 x 40 mm)
S	Nail
T	Instructions
U	Lower, horizontal additional tray

V	Upper, horizontal additional tray
W	Screw (5 x 80 mm)
AA	Insulating foam (Upper)

ES

A	Bandeja inferior derecha
A*	Bandeja inferior derecha DB
B	Bandeja inferior intermedia
C	Bandeja inferior izquierda
D	Soporte inferior panel
E	Soporte panel
F	Guía lateral derecha
G	Guía lateral izquierda
H	Guía intermedia
J	Madera de apoyo superior
K	Bandeja superior derecha
L	Panel superior intermedio
M	Bandeja superior izquierda
N	Fijación
Q	Espuma aislante
R	Tornillo (5 x 40 mm)
S	Clavo
T	Instrucciones
U	Bandeja inf. adicional horizontal
V	Bandeja sup. adicional horizontal
W	Tornillo (5 x 80 mm)
AA	Espuma aislante (superior)

PT

A	Tabuleiro inferior direito
A*	Tabuleiro inferior direito DB
B	Tabuleiro inferior intermédio
C	Tabuleiro inferior esquerdo
D	Suporte inferior painel
E	Suporte lateral painel
F	Guia lateral direita
G	Guia lateral esquerda
H	Guia intermédia
J	Madeira de apoio superior
K	Tabuleiro superior direito
L	Tabuleiro superior intermédio
M	Tabuleiro superior esquerdo
N	Fixação
Q	Espuma isolante

R	Parafuso (5 x 40 mm)
S	Prego
T	Instruções
U	Tabuleiro inf. adicional horizontal
V	Tabuleiro sup. adicional horizontal
W	Parafuso (5 x 80 mm)
AA	Espuma isolante (superior)

IT

A	Vassoio inferiore destro
A*	Vassoio inferiore destro DB
B	Vassoio inferiore intermedio
C	Vassoio inferiore sinistro
D	Supporto inferiore pannello
E	Supporto laterale pannello
F	Guida laterale destra
G	Guida laterale sinistra
H	Guida intermedia
J	Supporto superiore in legno
K	Vassoio superiore destro
L	Vassoio superiore intermedio
M	Vassoio superiore sinistro
N	Fissaggio
Q	Schiuma isolante
R	Vite (5 x 40 mm)
S	Chiodo
T	Istruzioni
U	Vassoio inf. orizz. supplementare
V	Vassoio sup. orizz. supplementare
W	Vite (5 x 80 mm)
AA	Schiuma isolante (superiore)

NL

A	Bak rechts onderaan
A*	Bak rechts onderaan DB
B	Bak onderaan centraal
C	Plaat links onderaan
D	Onderste steun paneel
E	Zijsteun paneel
F	Laterale geleider rechts
G	Laterale geleider links
H	Centrale geleider
J	Houten steun bovenaan
K	Plaat rechtsbovenaan

L	Plaat bovenaan centraal
M	Plaat linksbovenaan
N	Bevestiging
Q	Isolatieschuim
R	Bout (5 x 40 mm)
S	Spijker
T	Instructies
U	Extra bak onderaan horizontaal
V	Extra bak bovenaan horizontaal
W	Bout (5 x 80 mm)
AA	Isolatieschuim (bovenaan)

DE

A	Wanne unten rechts
A*	Wanne unten rechts DB
B	Wanne unten Mitte
C	Wanne unten links
D	Untere Halterung Panele
E	Seitliche Halterung Panele
F	Seitenführung rechts
G	Seitenführung links
H	Mittlere Führung
J	Stützholz oben
K	Wanne oben rechts
L	Wanne oben Mitte
M	Wanne oben links
N	Befestigung
Q	Isolierschaum
R	Schraube (5 x 40 mm)
S	Nagel
T	Anleitung
U	Zusätzliche waagrechte Wanne unten
V	Zusätzliche waagrechte Wanne oben
W	Schraube (5 x 80 mm)
AA	Isolierschaum (oben)

5.0 Installation

Installation



Instalación

Instalação

Installazione

Installatie

Montage

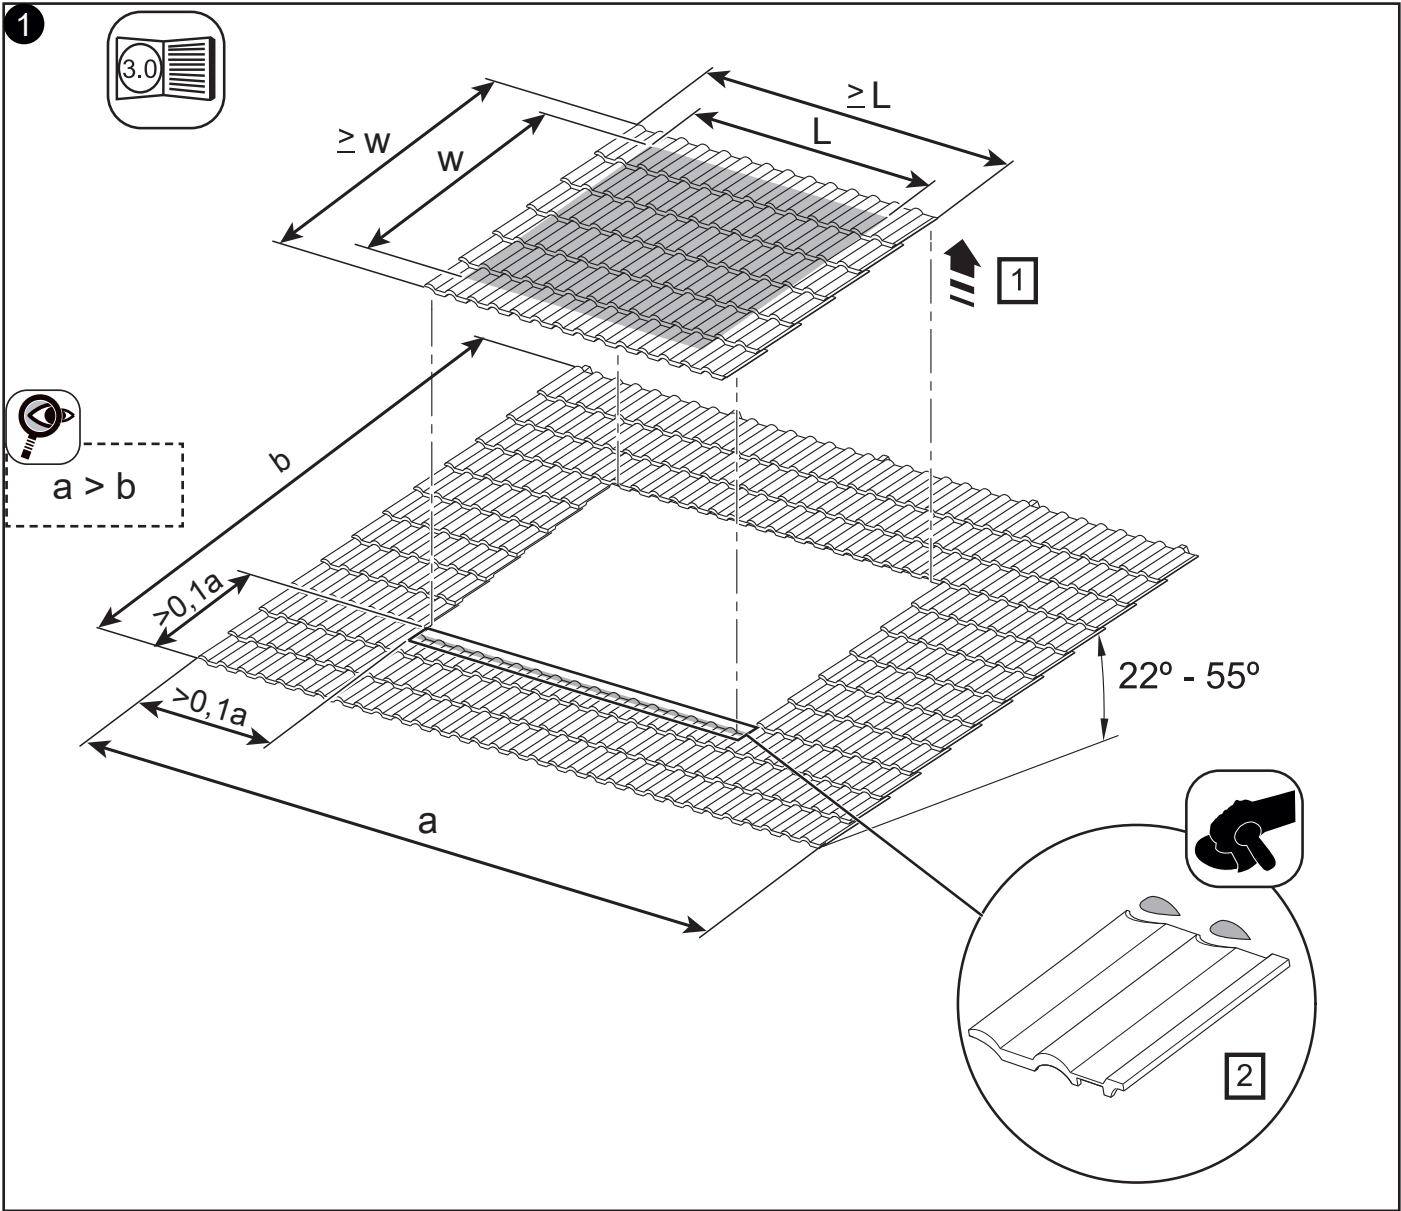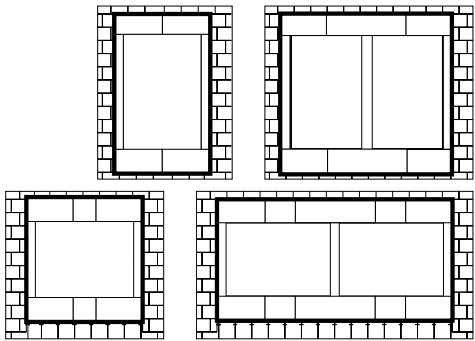

FR Avant la pose d'un kit d'intégration toiture, imperméabiliser le toit via un écrous sous toiture allant jusqu'à la gouttière résistant au feu.

EN Before installing an in Roof Kit, waterproof the roof using a protective membrane resistance to fire.

ES Antes de la instalación de un kit in Roof impermeabilizar el tejado mediante una membrana protectora resistente al fuego.

PT Antes da instalação de um Kit de Roof, deve-se impermeabilizar o telhado com uma membrana protectora resistente ao fogo.




IT Prima dell'installazione di un kit In Roof impermeabilizzare il tetto mediante una guaina protettiva resistenti al fuoco.

NL Maak alvorens een in Roof kit te installeren het dak waterdicht met behulp van een beschermingsmembraan brandwerend.

DE Vor der Installation eines Indach-Sets das Dach mit einer Schutzfolie imprägnieren feuerbeständig.

2

5.0

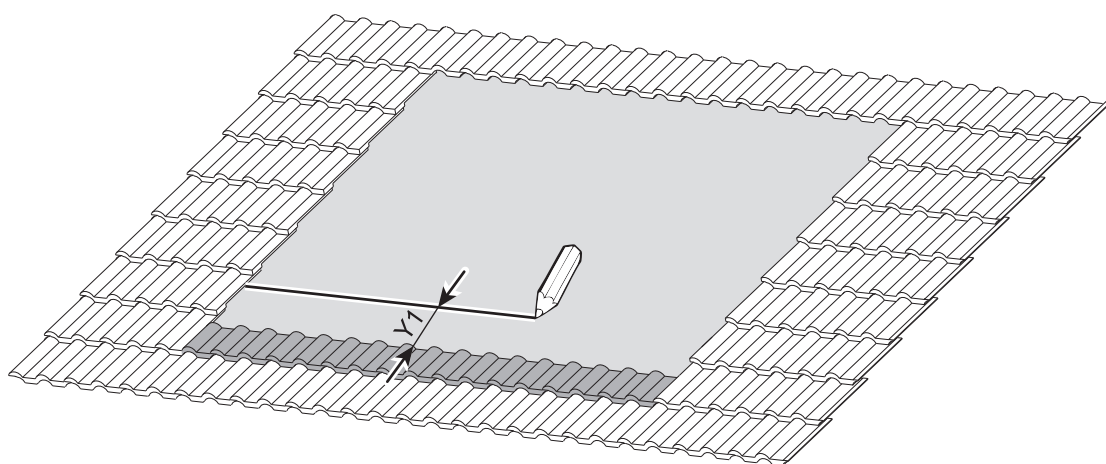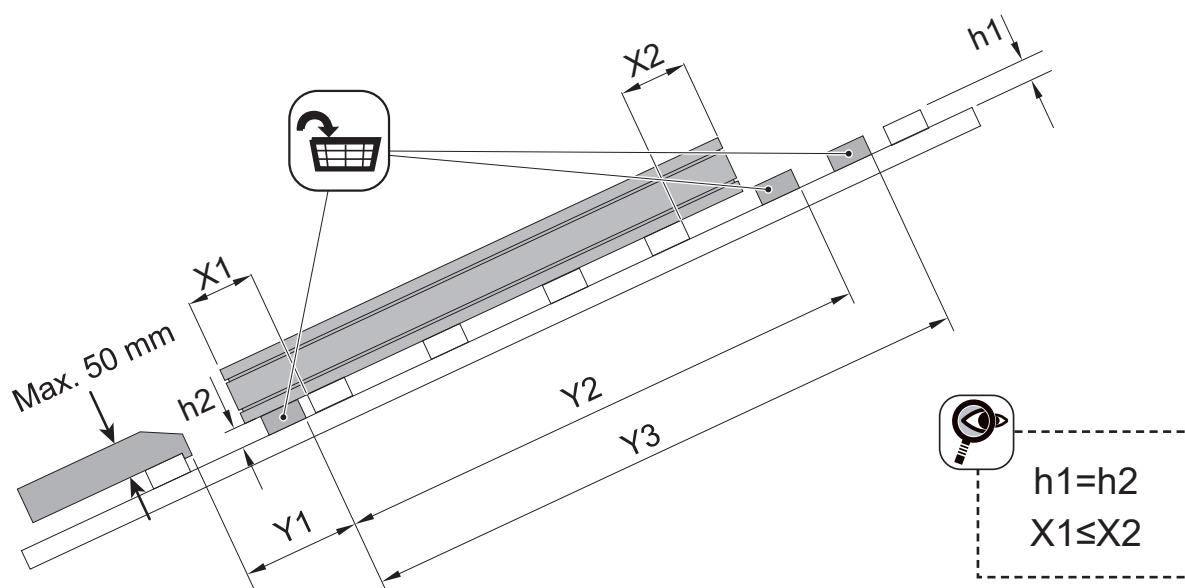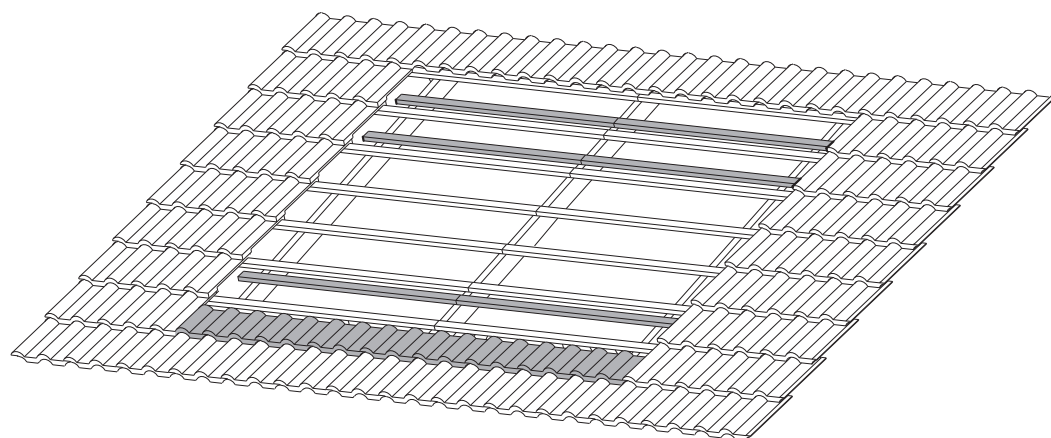


	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
Y1	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320
Y2	1720-1750	1110-1140	1110-1140	1110-1140	2150-2180	1110-1140
Y3	2030	1430	1430	1430	2470	1430

5.0 Installation
Installation
Instalación
Instalação
Installazione
Installatie
Montage



- FR Préassembler les bacs inférieurs pour centrer le kit sur le toit existant et éviter de découper les tuiles inutilement ou de façon incorrecte.
- EN Pre-assemble the lower trays to centre the kit on the existing roof and prevent unnecessary and/or incorrect cutting of the tiles.
- ES Pre-ensamblar las bandejas inferiores para centrar el kit sobre el tejado existente y evitar cortes innecesarios y/o incorrectos sobre las tejas.
- PT Realizar uma pré-montagem dos tabuleiros inferiores para centrar o kit sobre o telhado existente e evitar cortes desnecessários e/ou incorrectos nas telhas.
- IT Preassemblare i vassoi inferiori per centrare il kit sopra il tetto esistente ed evitare tagli inutili o non corretti sulle tegole.
- NL De onderste platen vooraf monteren zodat de kit centraal op de dakpannen geplaatst kan worden en onnodige en/of incorrecte openingen tussen de dakpannen vermeden kunnen worden.
- DE Die unteren Wannen vormontieren, um den Bausatz am vorhandenen Dach zu zentrieren und unnötige und/oder falsche Schnitte an den Dachziegeln zu vermeiden.

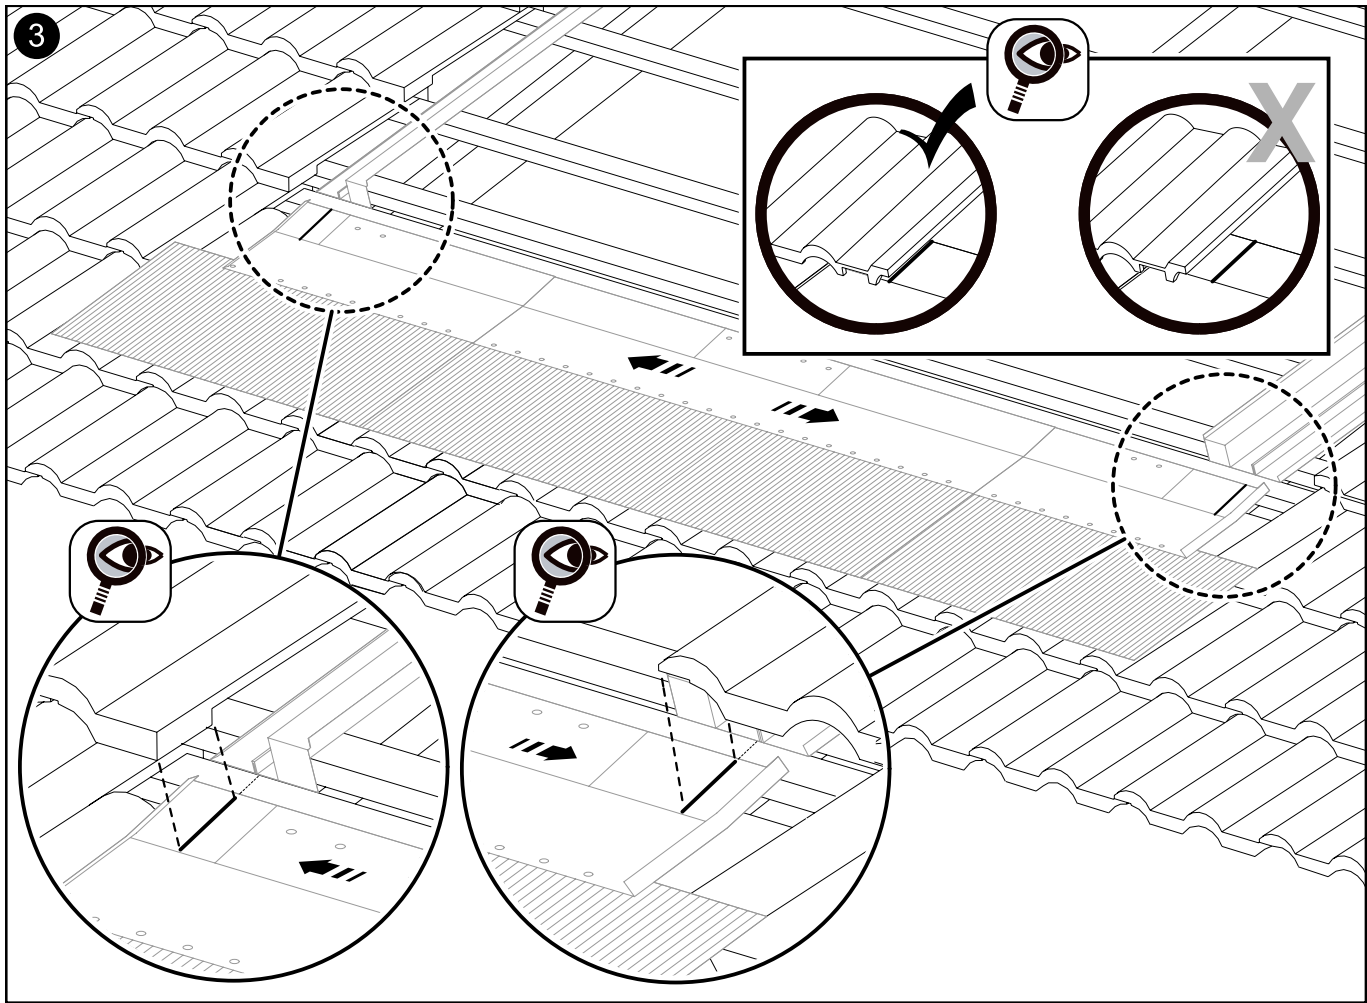




- FR Le bois utilisé ne doit pas présenter de nœuds, de bavures, se doit être sec et sain ou de résine.
Les dimensions des lattes de bois doivent être supérieures à 50 mm x 28 mm, classe C24.
S'assurer que les lattes de bois sont bien fixées au toit par des vis adéquates.
- EN The battens used must not have knots, rough edges, blue stain or sap.
The dimensions of the wooden battens must not be below 50 mm x 28 mm, C24 class.
Make sure that the wooden battens are correctly attached to the roof using suitable fixings.
- ES Las maderas a utilizar deberán estar exentas de gemas, barbas, azulados y resinas.
Las dimensiones de los listones de madera no deberían ser inferiores a 50mm x 28mm, clase C24.
Asegúrese de que los listones de madera se encuentran correctamente fijados al tejado mediante los tornillos apropiados.
- PT As madeiras a utilizar não devem apresentar nós, barbas, azulamentos ou resinas.
As dimensões das ripas de madeira não deveriam ser inferiores a 50 mm x 28 mm, classe C24.
Assegurar-se de que as ripas de madeira se encontram correctamente fixadas ao telhado, com os parafusos adequados.
- IT Il legno utilizzato deve essere privo di nodi, sbavature, fungo blu o resina.
La grandezza dei listelli di legno non deve essere di sezione inferiore a 50 mm x 28 mm, categoria C24.
Assicurarsi che i listelli di legno siano fissati correttamente al tetto mediante le viti corrispondenti.
- NL Het te gebruiken hout mag geen knoesten, scherpe randen, blauwe vlekken en harsresten hebben.
De afmetingen van de houten latjes mogen niet kleiner zijn dan 50 mm x 28 mm, klasse C24.
Ga na of de houten latjes correct en met de juiste bouten aan het dak bevestigd zijn.
- DE Das zu verwendende Holz darf keine Astlöcher, Maserungen, Bläueschäden und Harze vorweisen.
Die Abmessungen der Holzleisten dürfen nicht kleiner als 50 mm x 28 mm sein, Klasse C24.
Vergewissern Sie sich, dass die Holzleisten mit geeigneten Schrauben korrekt am Dach befestigt sind.

5.0

Bavette inférieure droite
Lower right tray
Bandeja inferior derecha
Tabuleiro inferior direito
Vassoio inferiore destro
Plaat rechtsonderaan
Wanne unten rechts




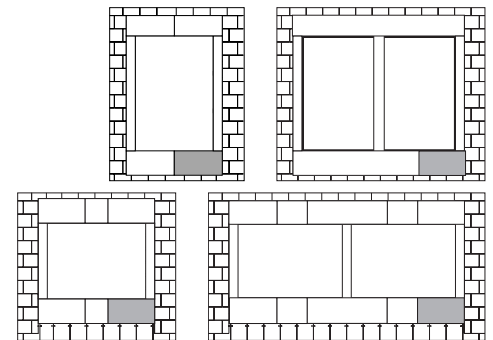


5.1







- FR Assembler le bac inférieur droit DB, dans le cas d'une installation drainback
- EN Assemble the lower right tray DB, in the case of a Drainback installation.
- ES Ensamble la bandeja inferior derecha DB, en el caso de una instalación drainback.
- PT Monte a bandeja inferior direita DB, no caso de instalação Drainback
- IT Assemblare la bacinella inferiore destra DB, in caso di installazione drainback
- NL Monteer de lade DB rechtsonder, in het geval van een drainback-installatie
- DE Montieren Sie im Fall einer Drainback-Installation die untere rechte Wanne DB

5.1 Bavette inférieure droite
Lower right tray
Bandeja inferior derecha
Tabuleiro inferior direito
Vassoio inferiore destro
Plaat rechtsonderaan
Wanne unten rechts

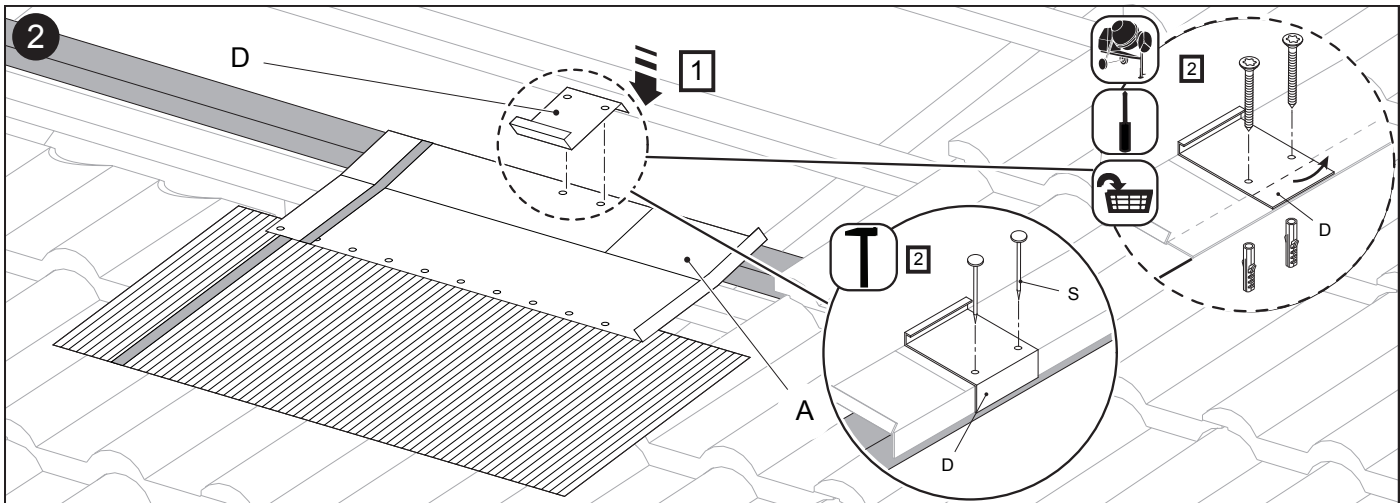
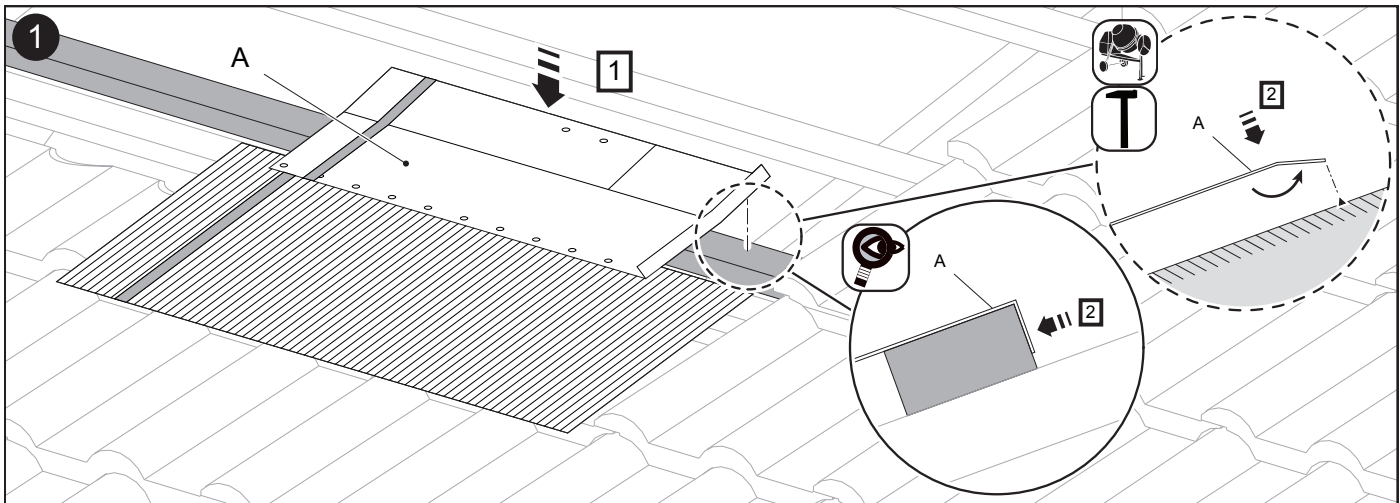
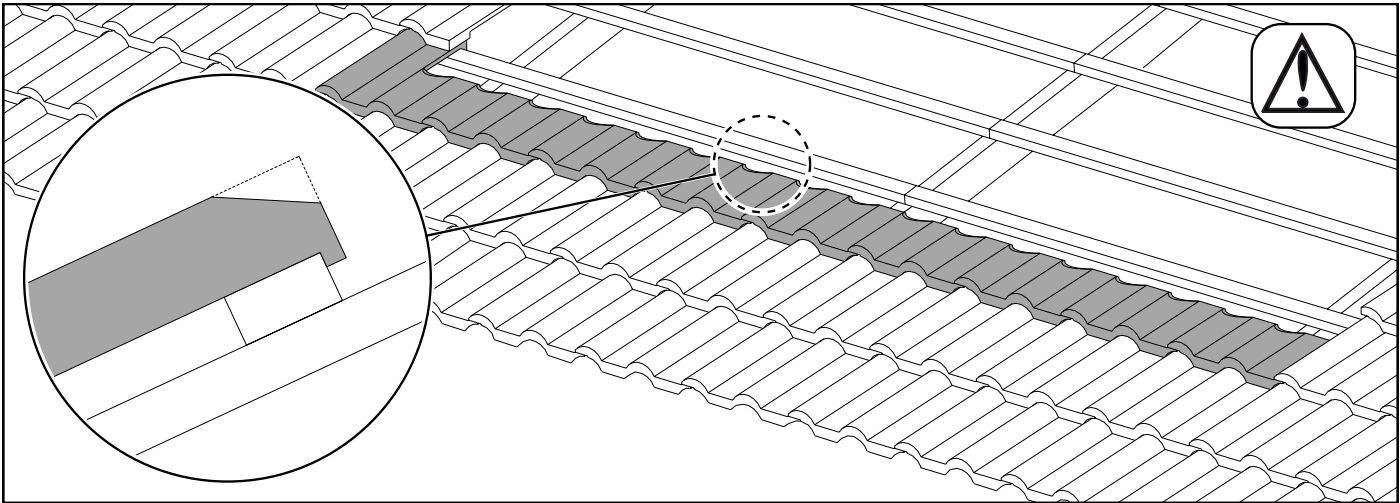
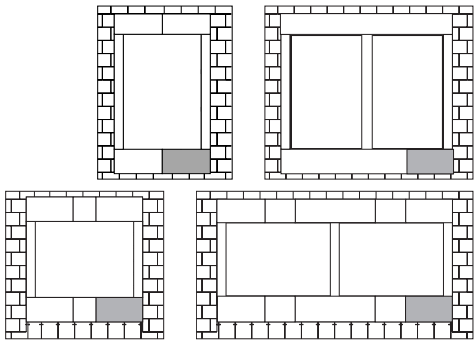


Bavette inférieure centrale
 Lower central tray
 Bandeja inferior central
 Tabuleiro inferior central
 Vassoio inferiore centrale
 Plaat onderaan centraal
 Wanne unten Mitte


5.2

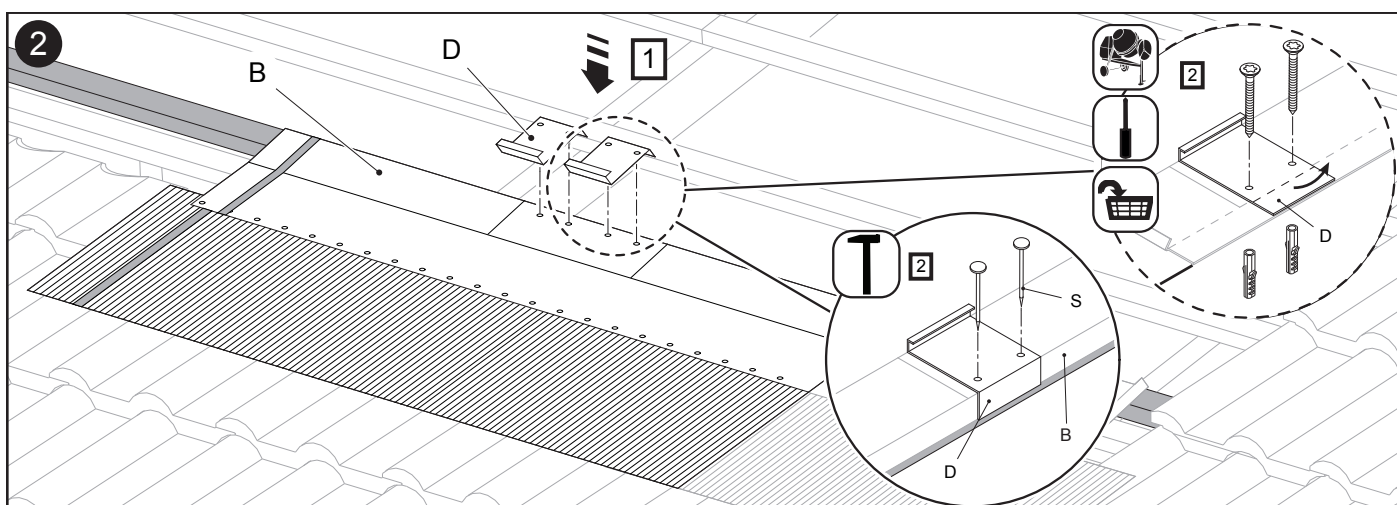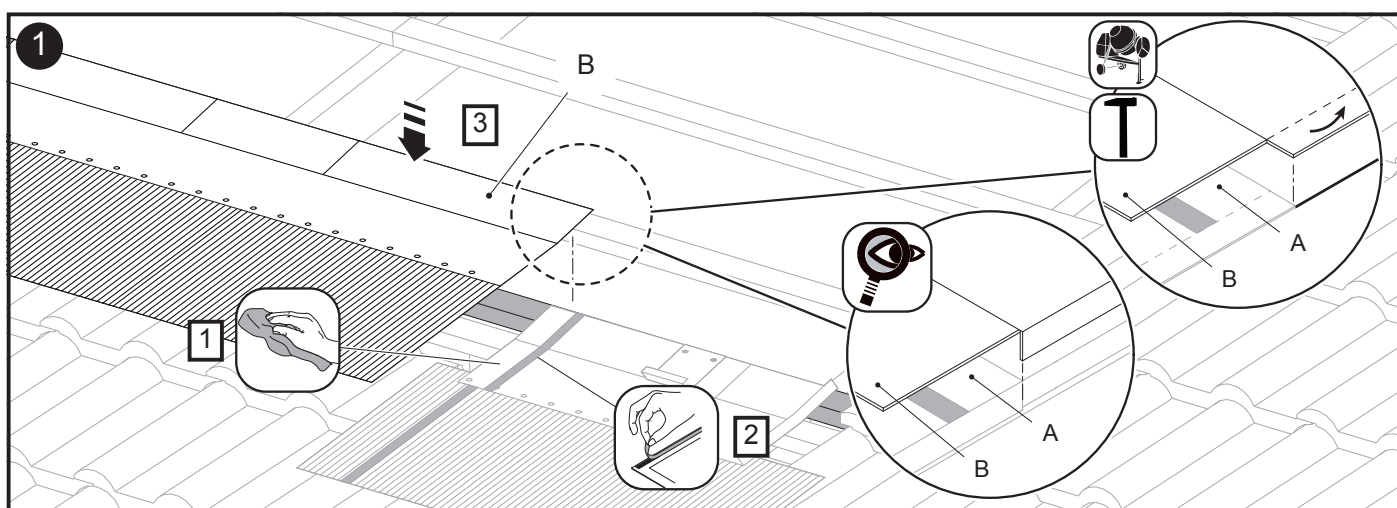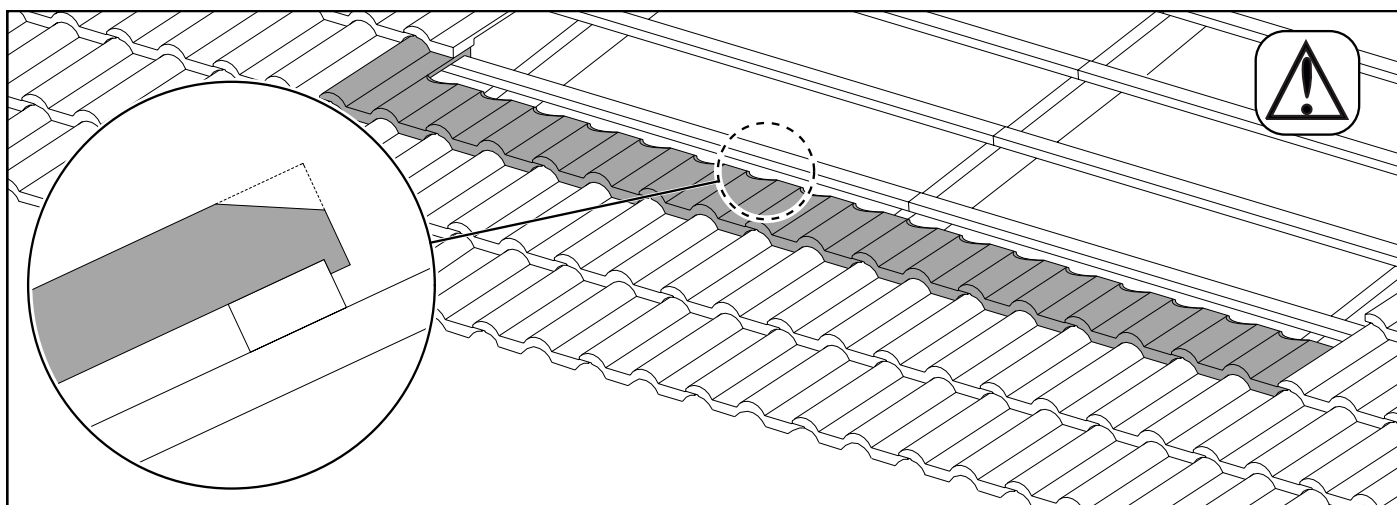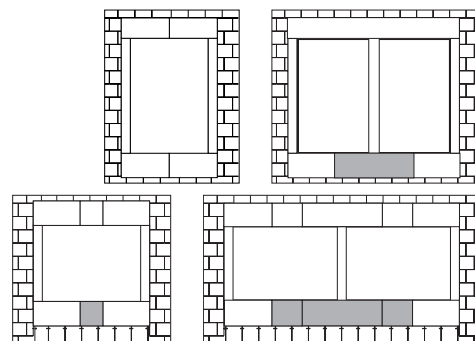



5.3 Bavette inférieure gauche
Lower left tray
Bandeja inferior izquierda
Tabuleiro inferior esquerdo
Vassoio inferiore sinistro
Plaat linksonderaan
Wanne unten links

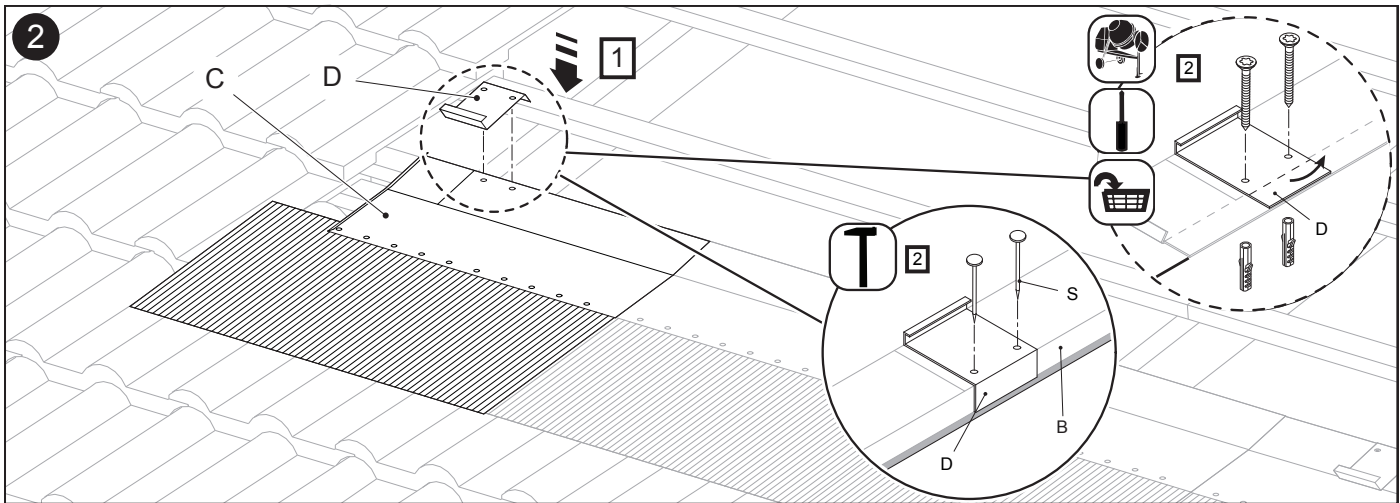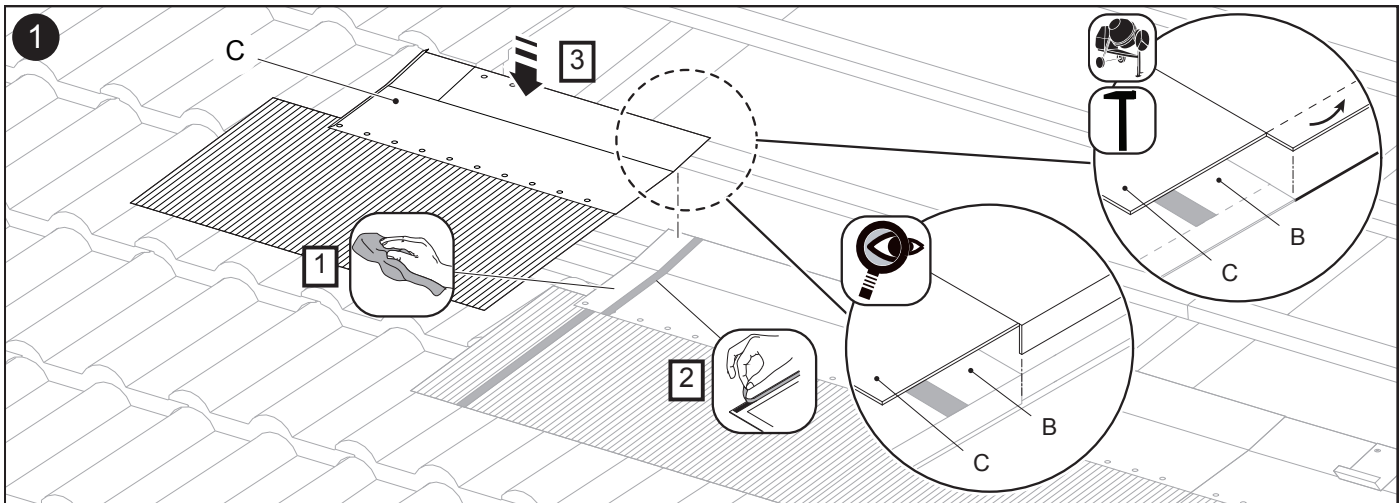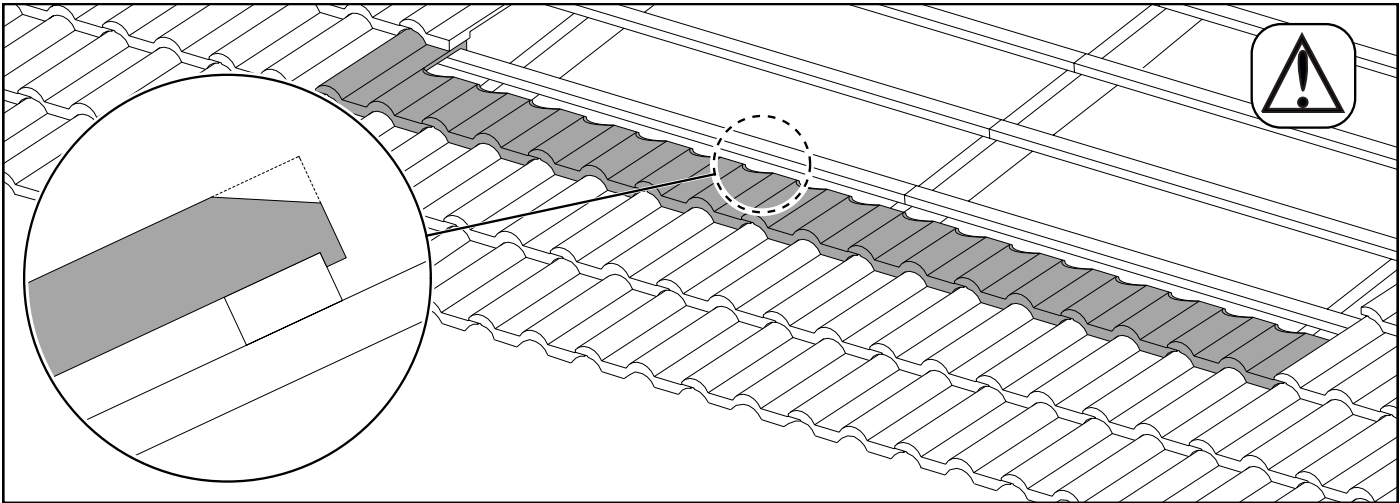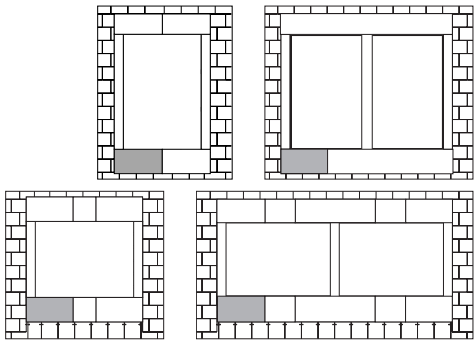




Panneaux
Collectors
Paneles
Painéis
Pannelli
Collectoren
Panelen


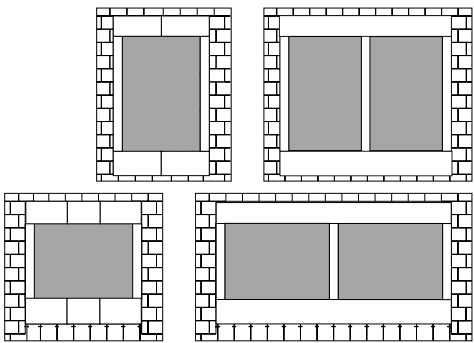


5.4

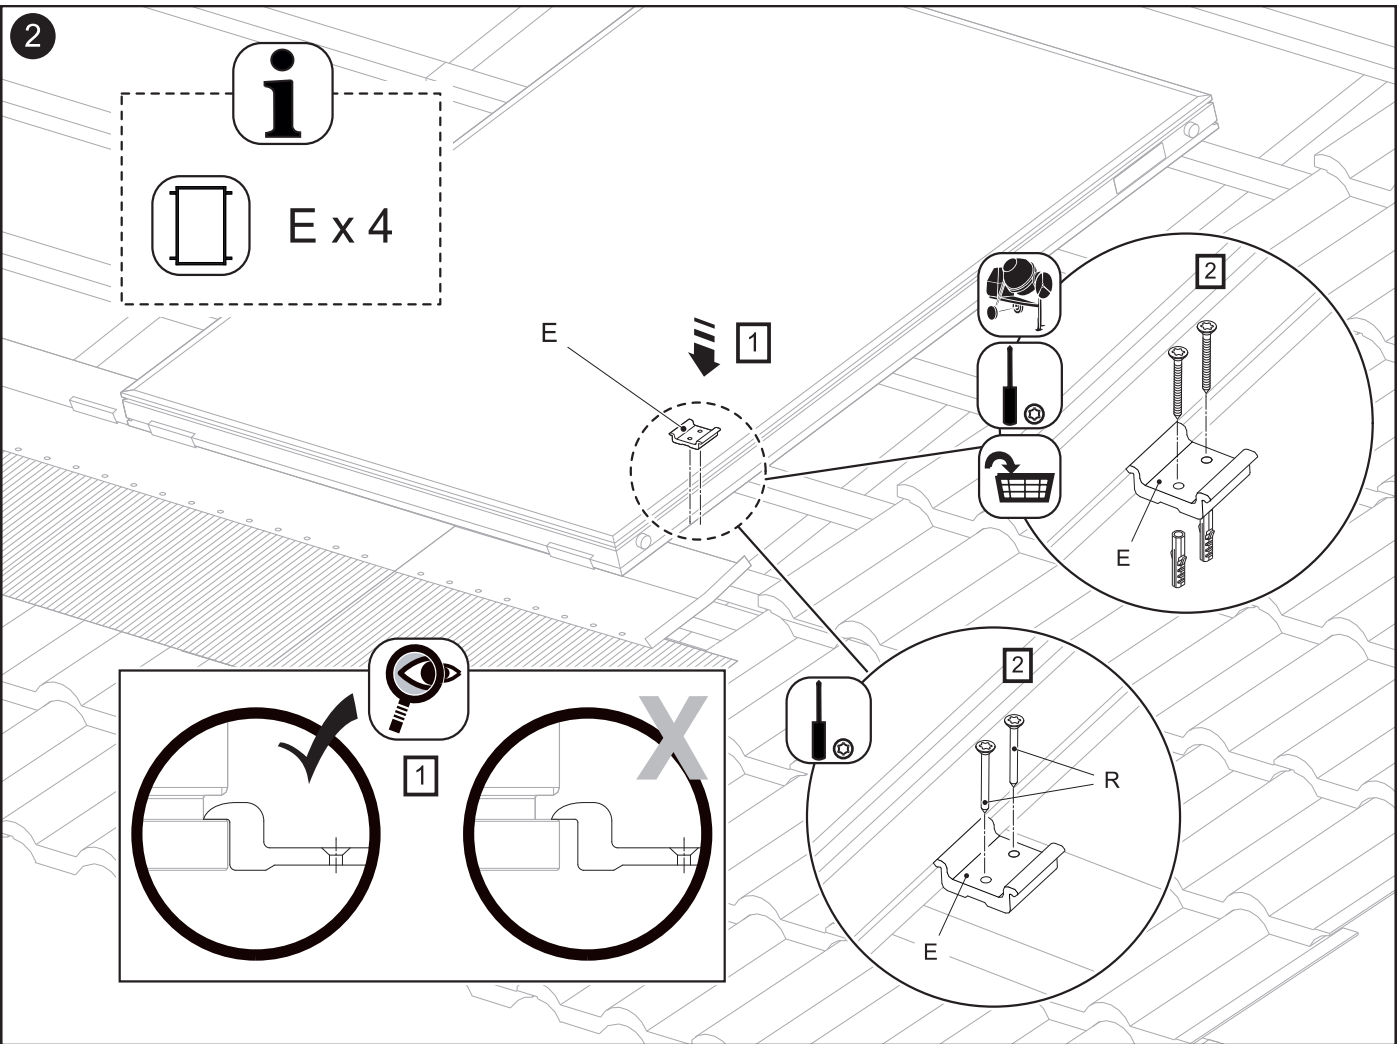
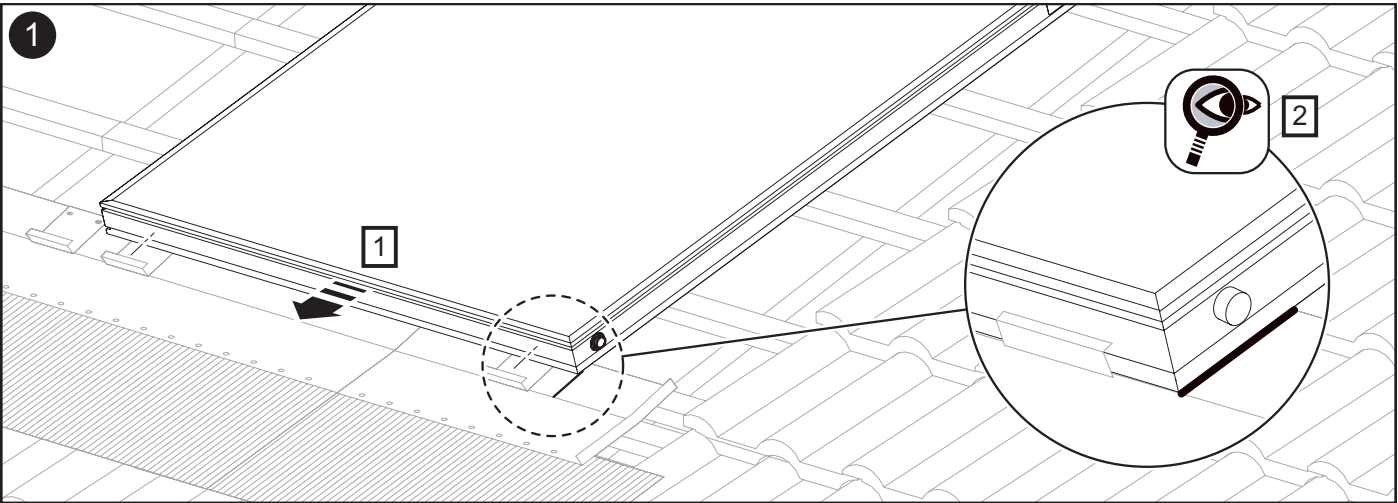


5.4 Panneaux
Collectors
Paneles
Painéis
Pannelli
Collectoren
Panelen

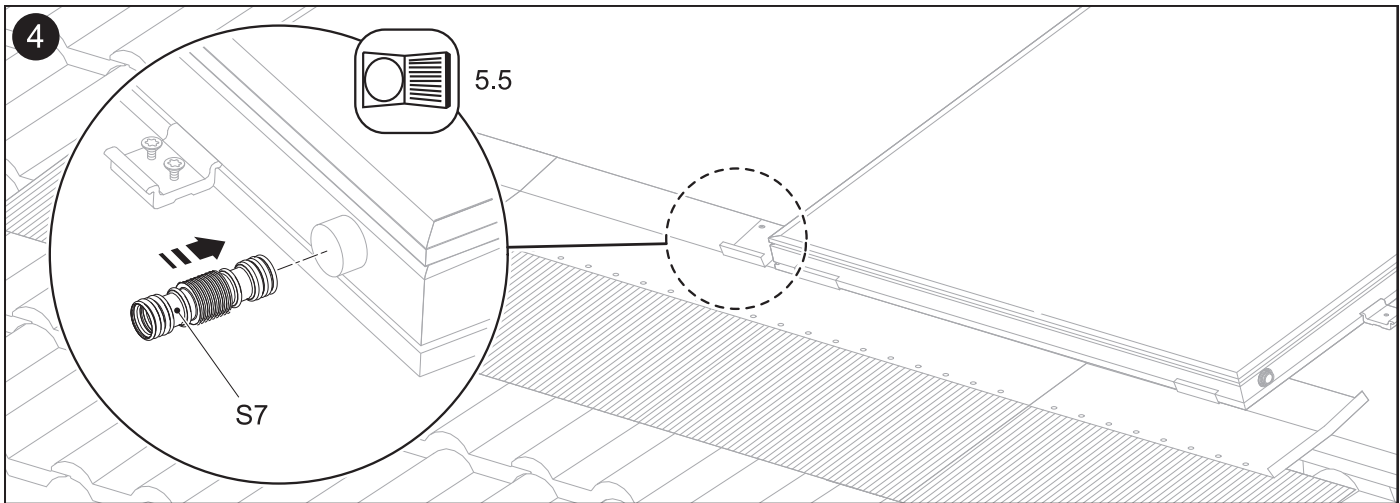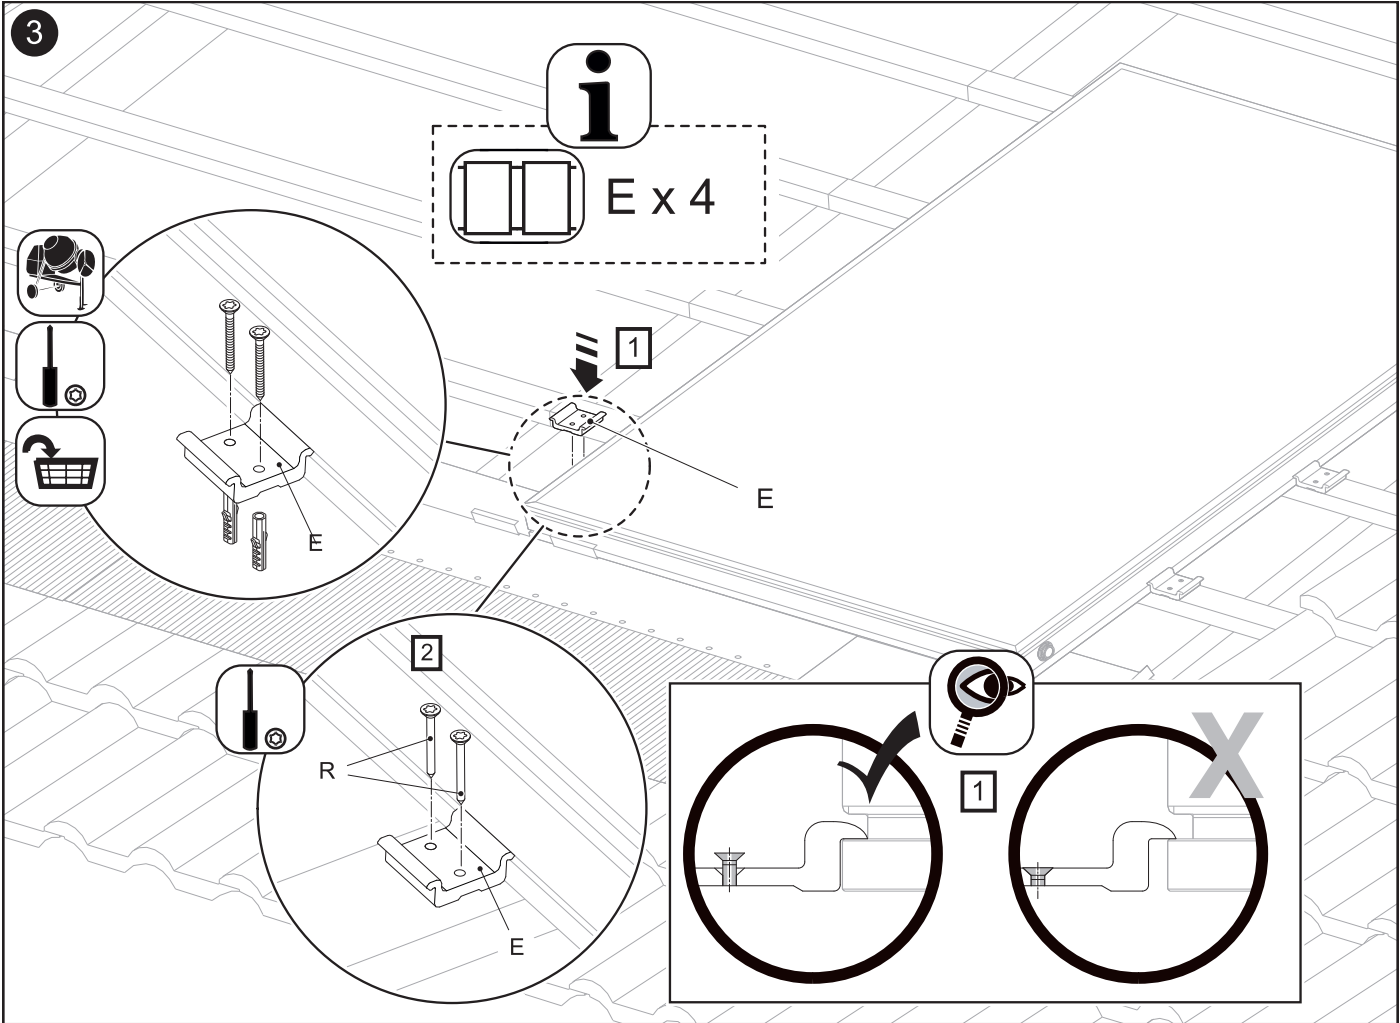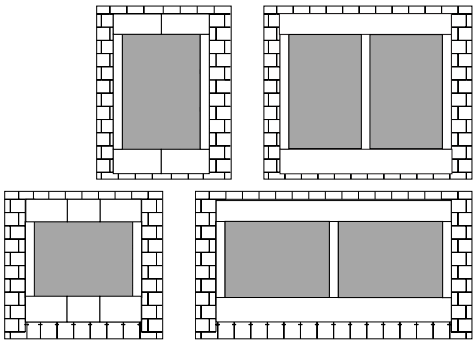

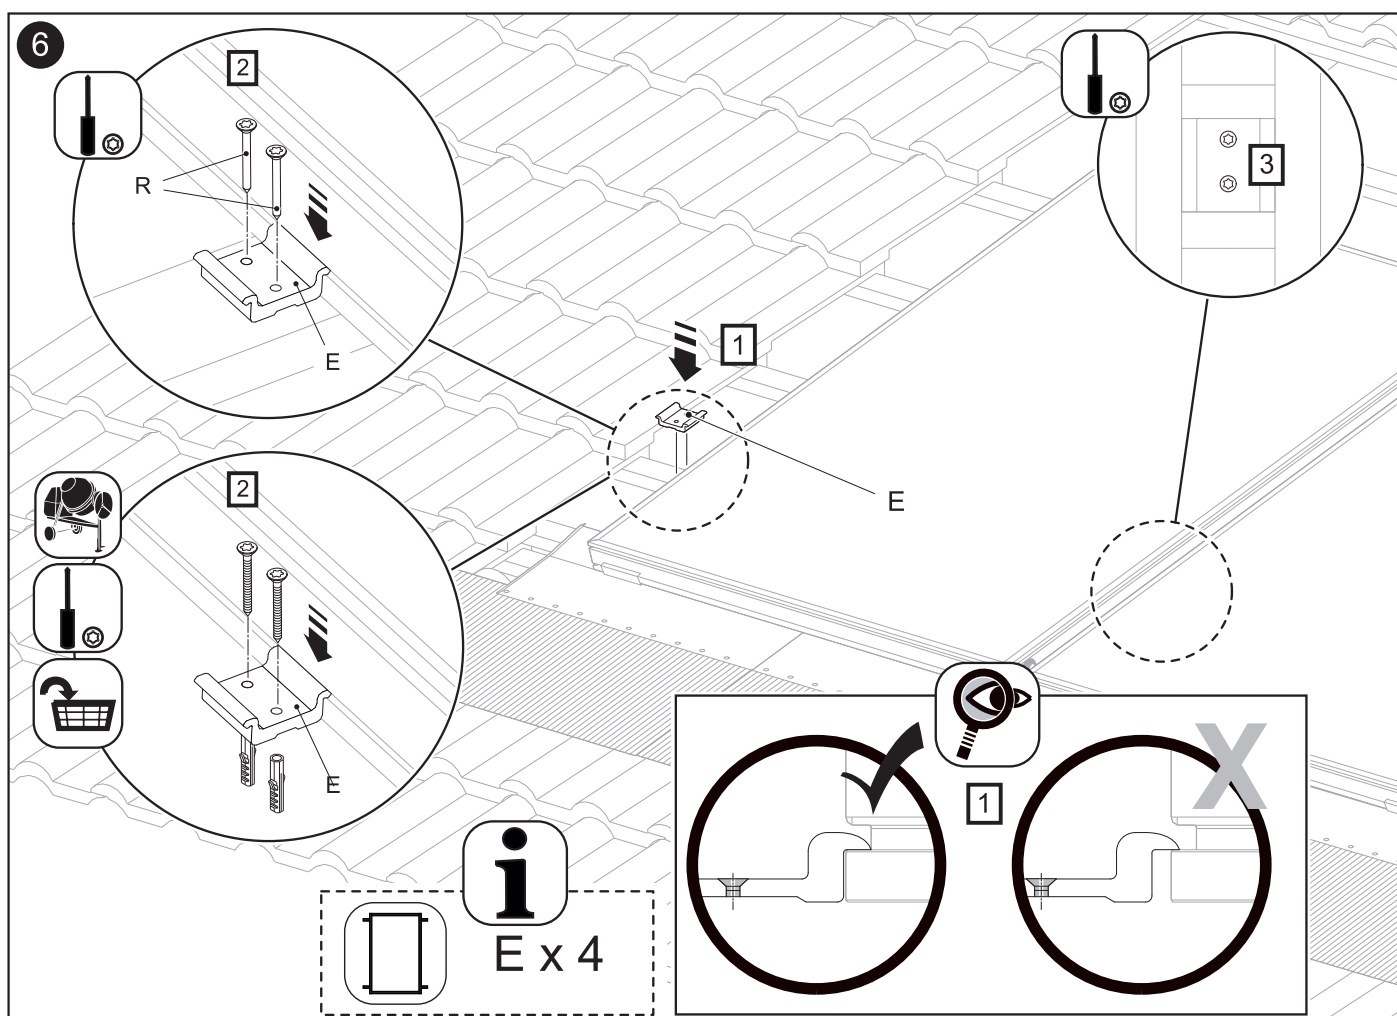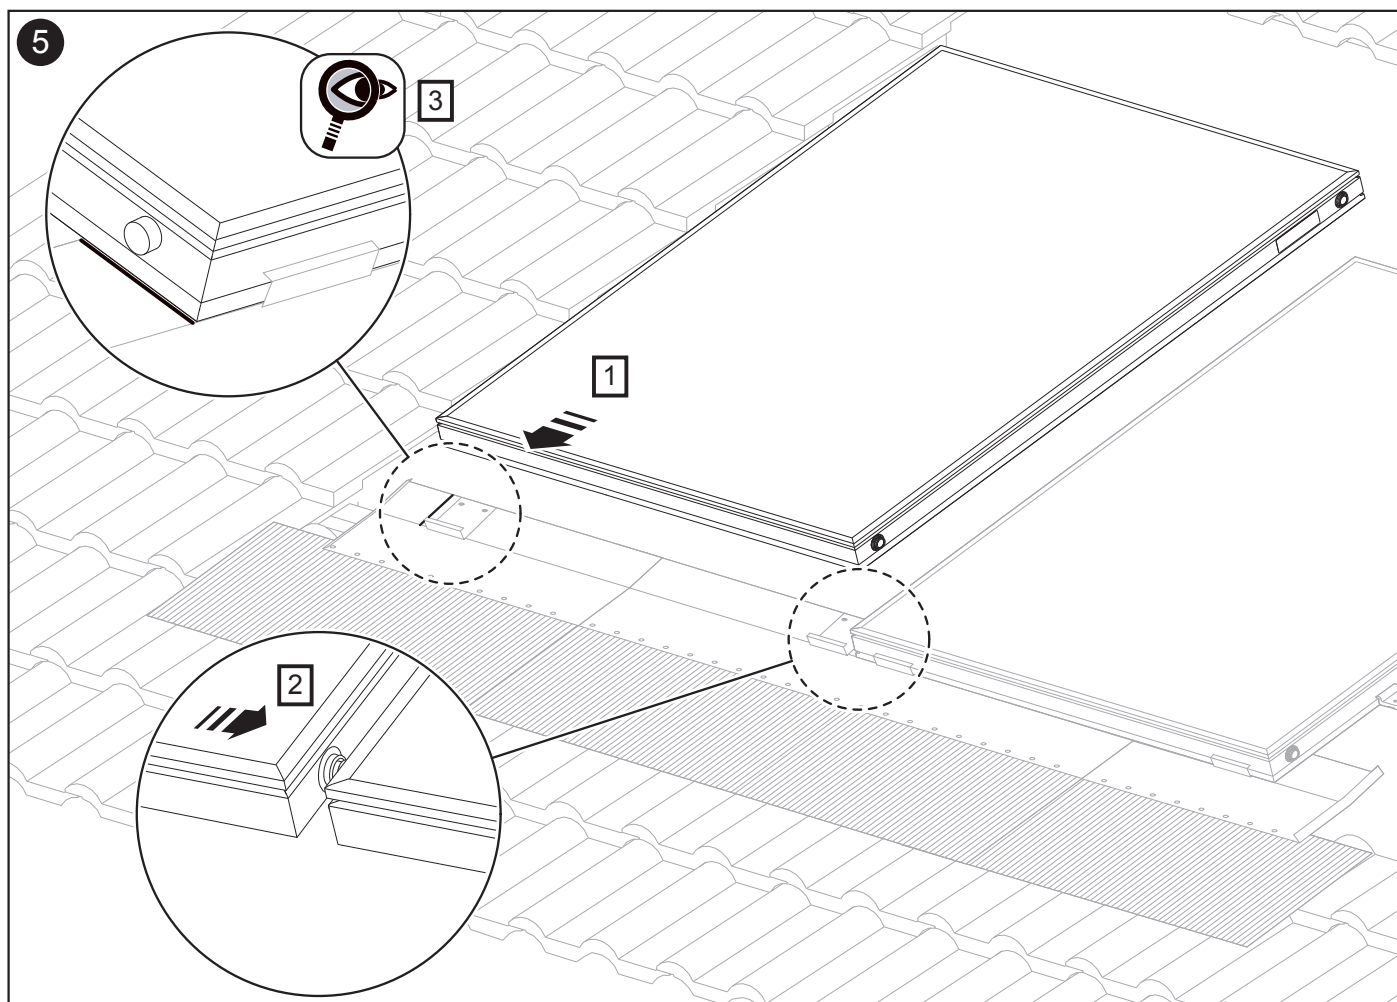


5.5 Connexions hydrauliques
Hydraulic connections
Conexiones hidráulicas
Ligações hidráulicas
Collegamenti idraulici
Hydraulische verbindungen
Hydraulikverbindungen

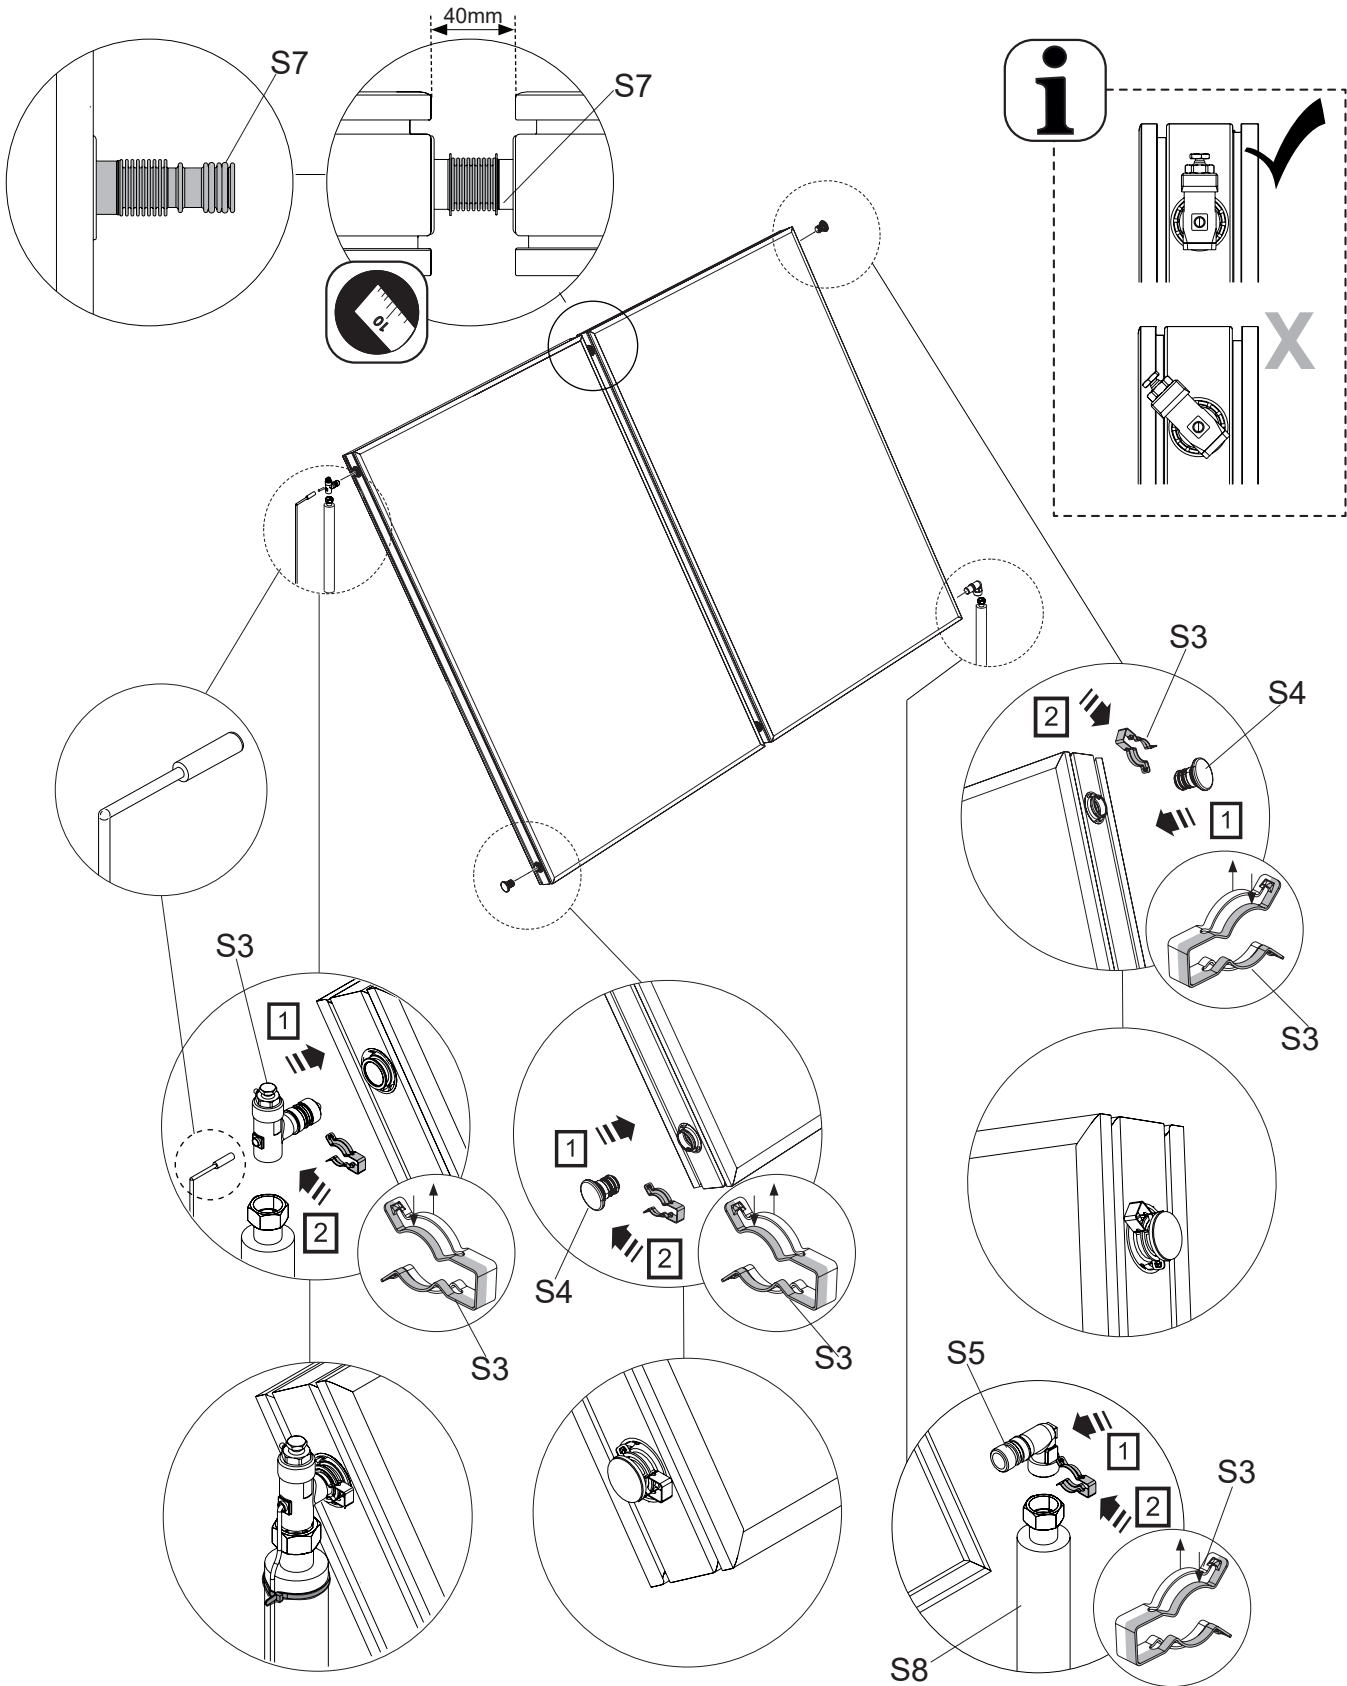
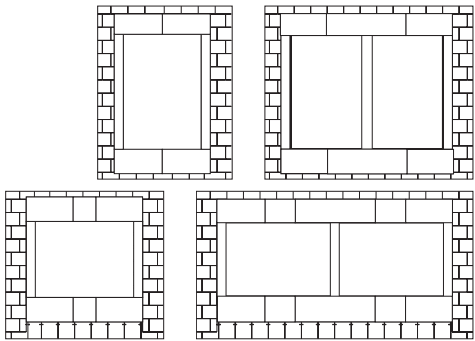


Connexions hydrauliques
Hydraulic connections
Conexiones hidráulicas
Ligações hidráulicas
Collegamenti idraulici
Hydraulische verbindingen
Hydraulikverbindungen

5.5




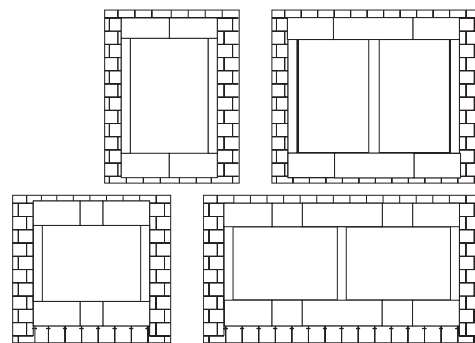


DRAINBACK INSTALLATIONS ONLY

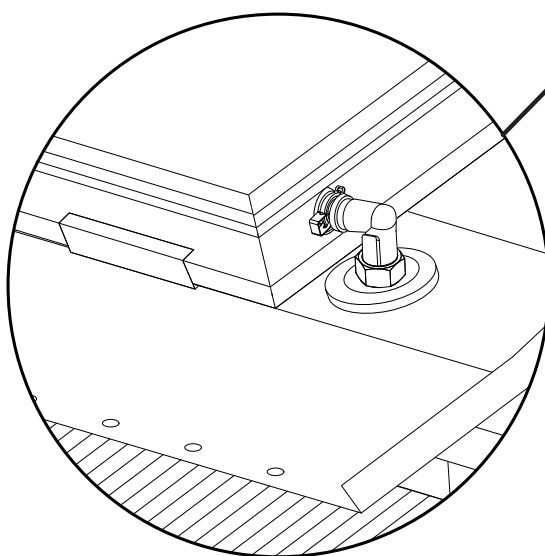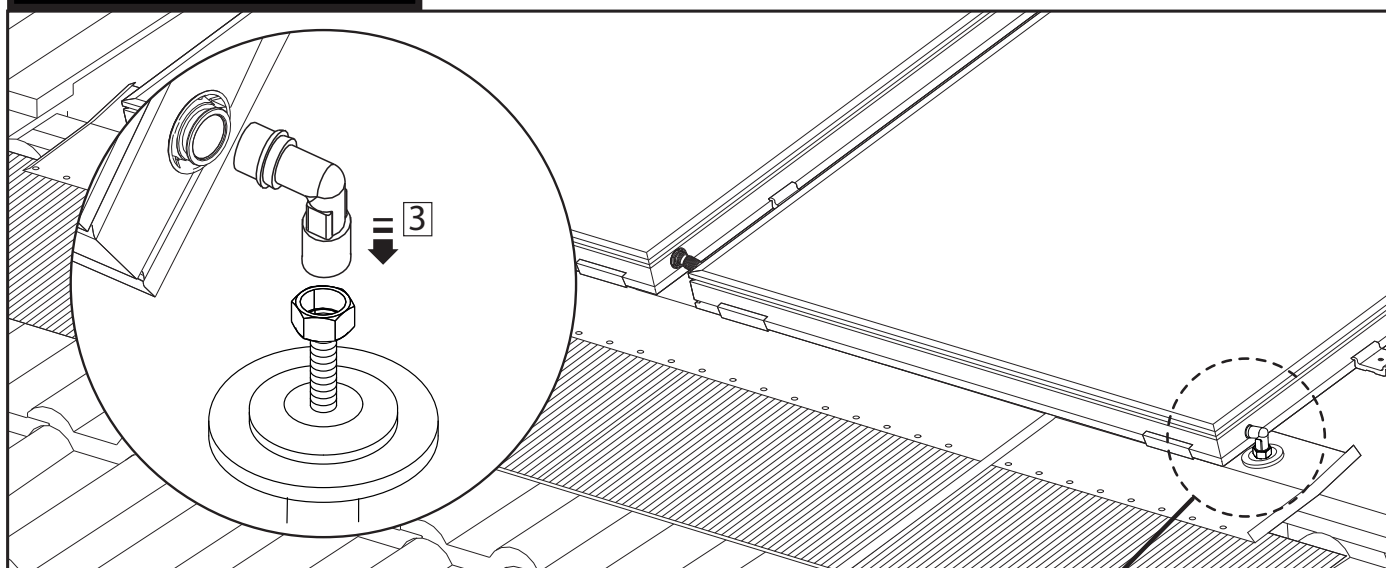


- FR Uniquement dans les installations drainback
- EN Drainback installations only.
- ES Solo en instalaciones drainback.
- PT Apenas em instalações de drainback
- IT Solo nelle installazioni drainback
- NL Alleen in drainback-installaties
- DE Nur in Drainback-Installationen



5.6 Guides
Guides
Guías
Guias
Guide
Geleidingen
Führungen

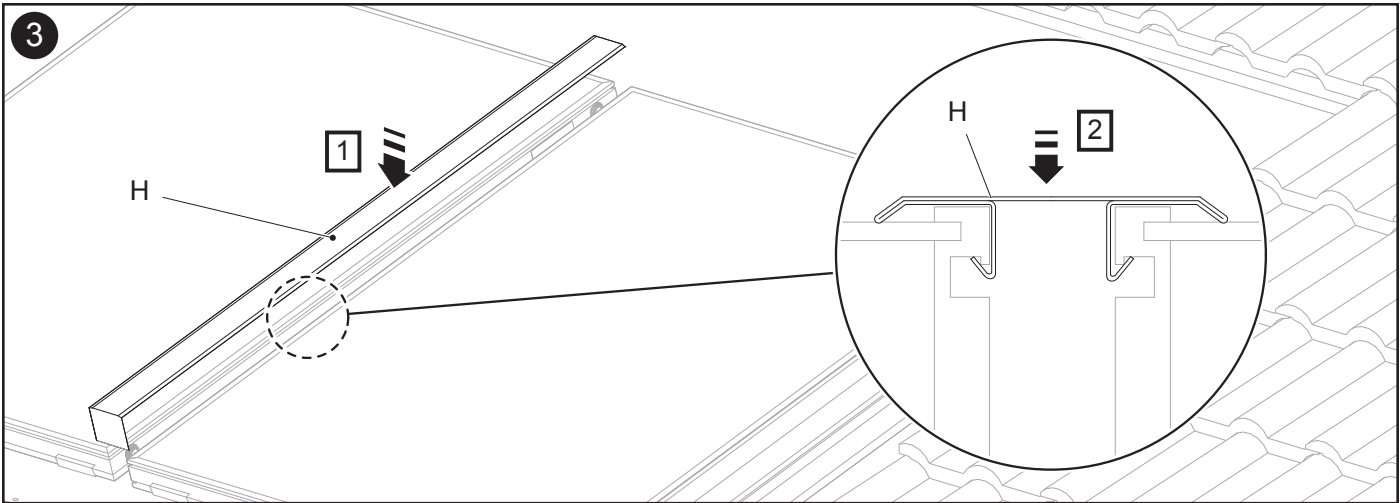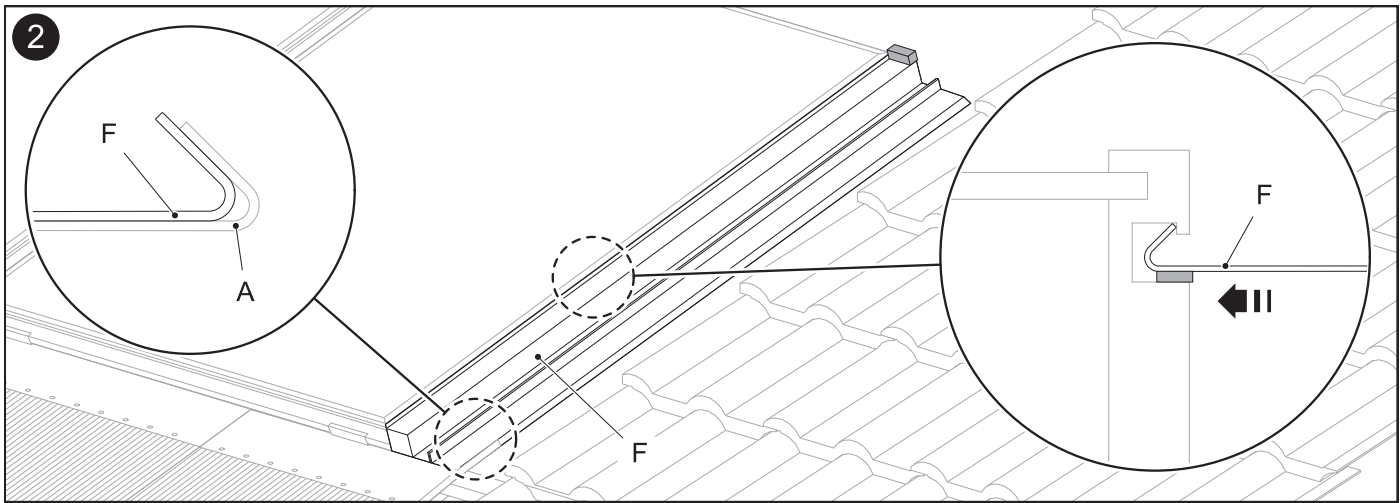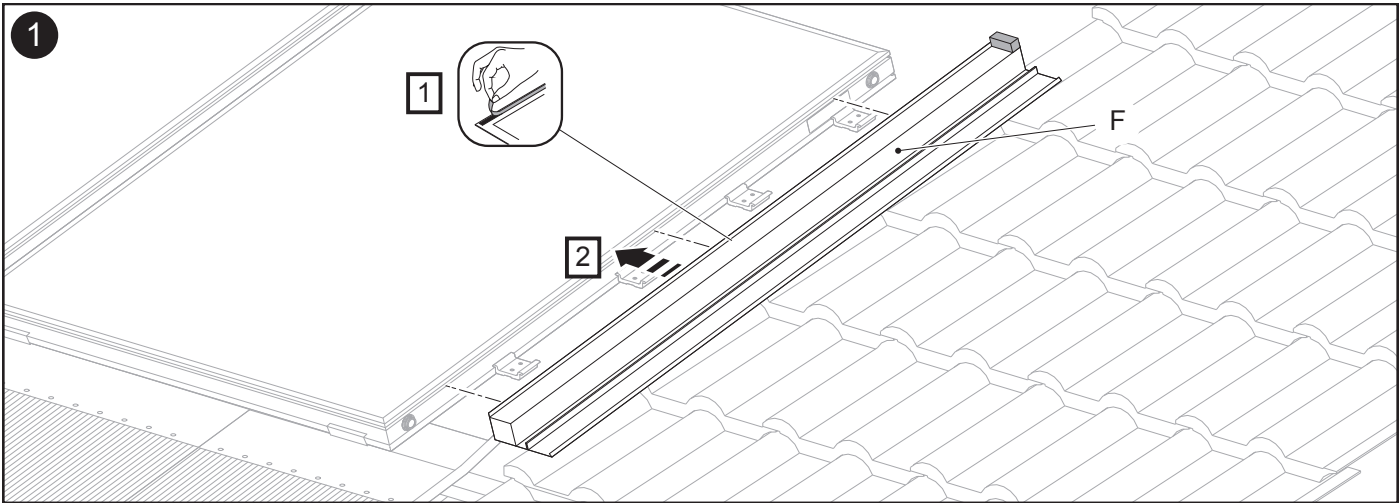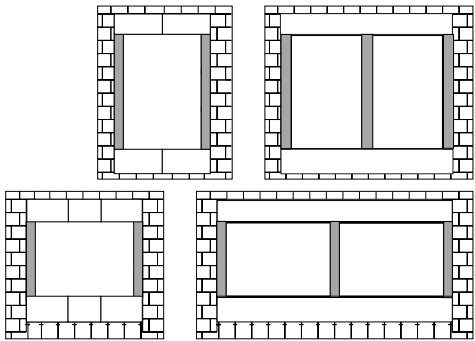



Guides
Guides
Guías
Guias
Guide
Geleidingen
Führungen

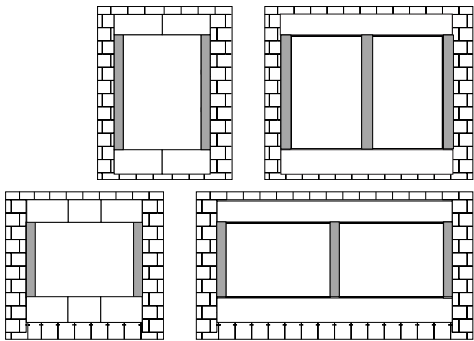

5.6


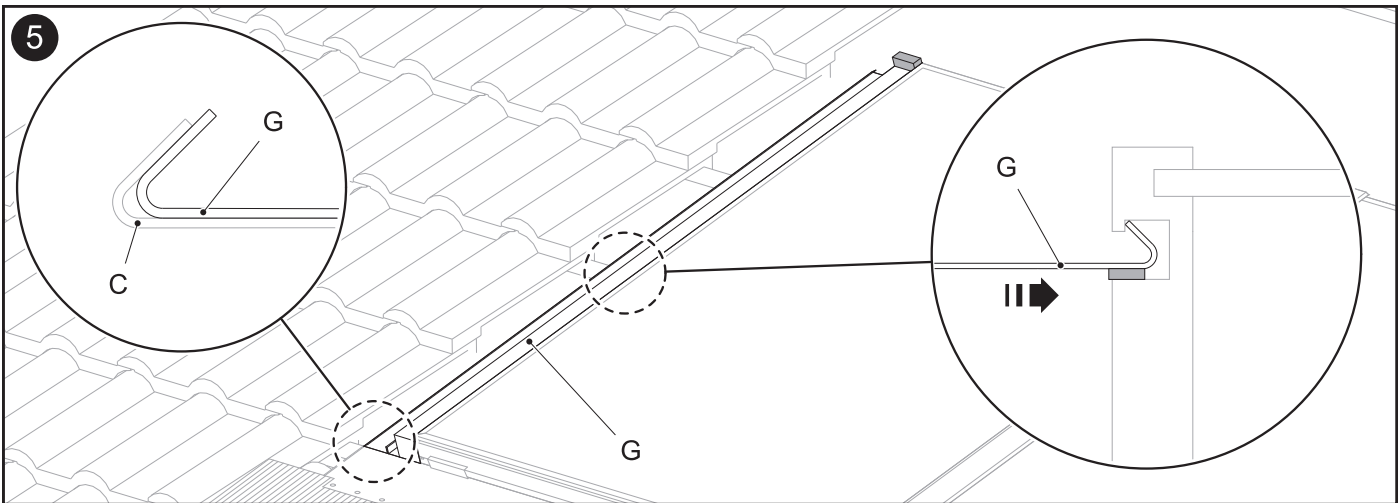
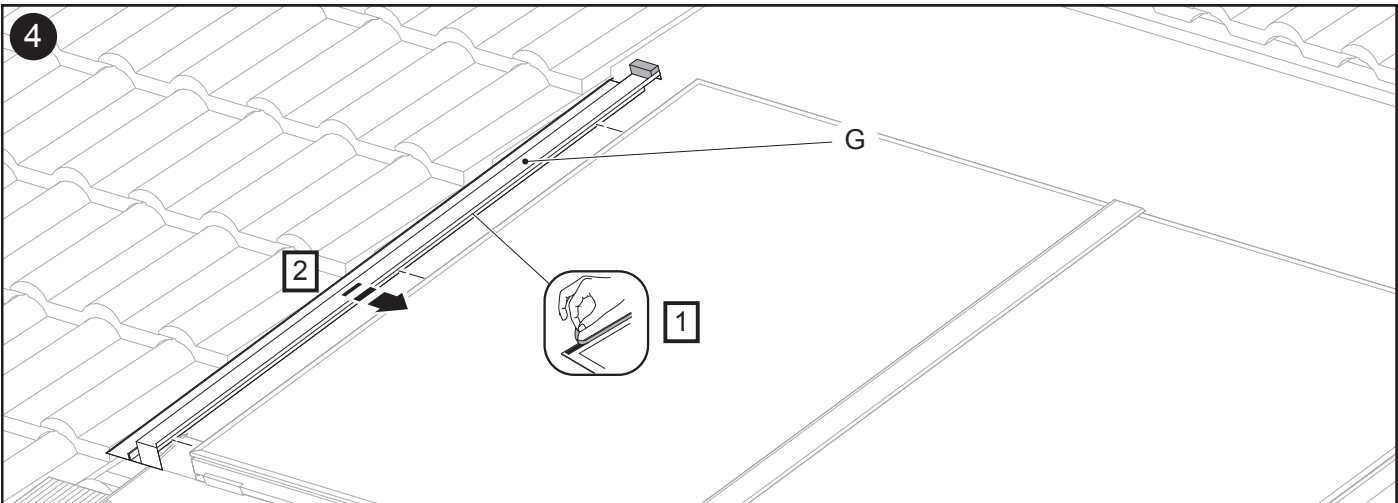


5.7 Éléments supérieurs
 Upper elements
 Elementos superiores
 Elementos superiores
 Elementi superiori
 Bovenste onderdelen
 Obere Elemente

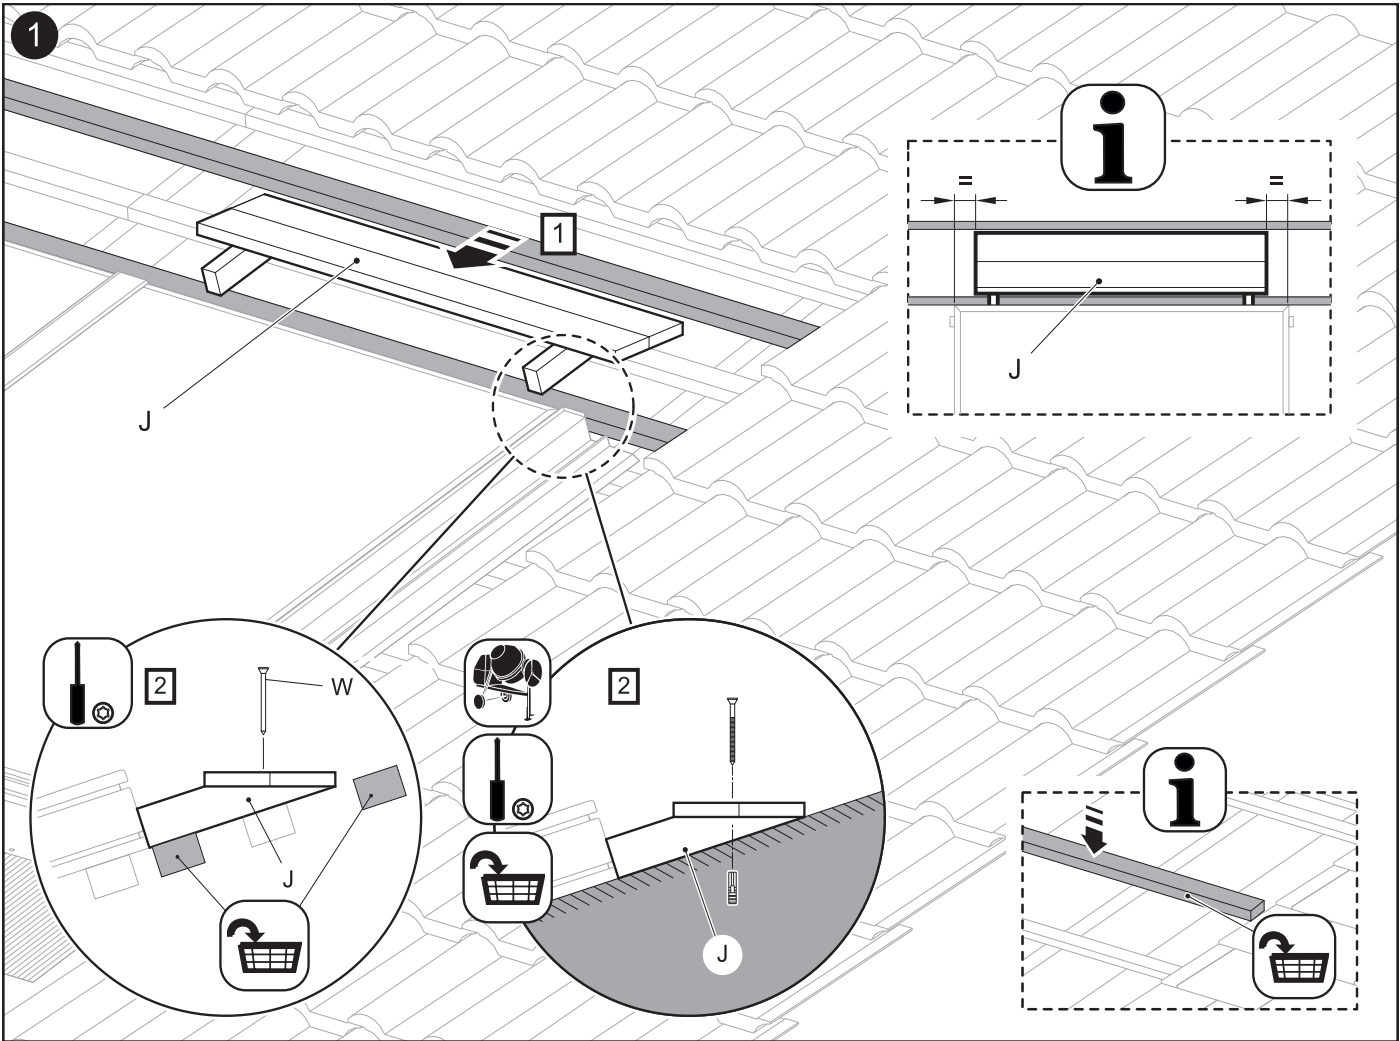
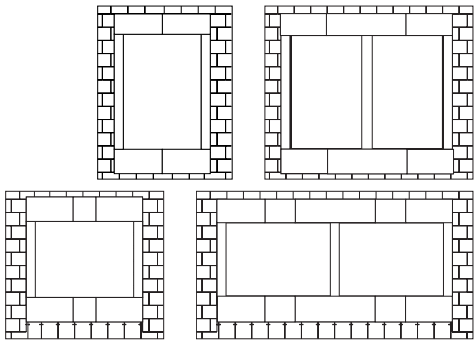


Bavette supérieure gauche
Upper left tray
Bandeja superior izquierda
Tabuleiro superior esquerdo
Vassoio superiore sinistro
Plaat linksbovenaan
Wanne oben links

5.8

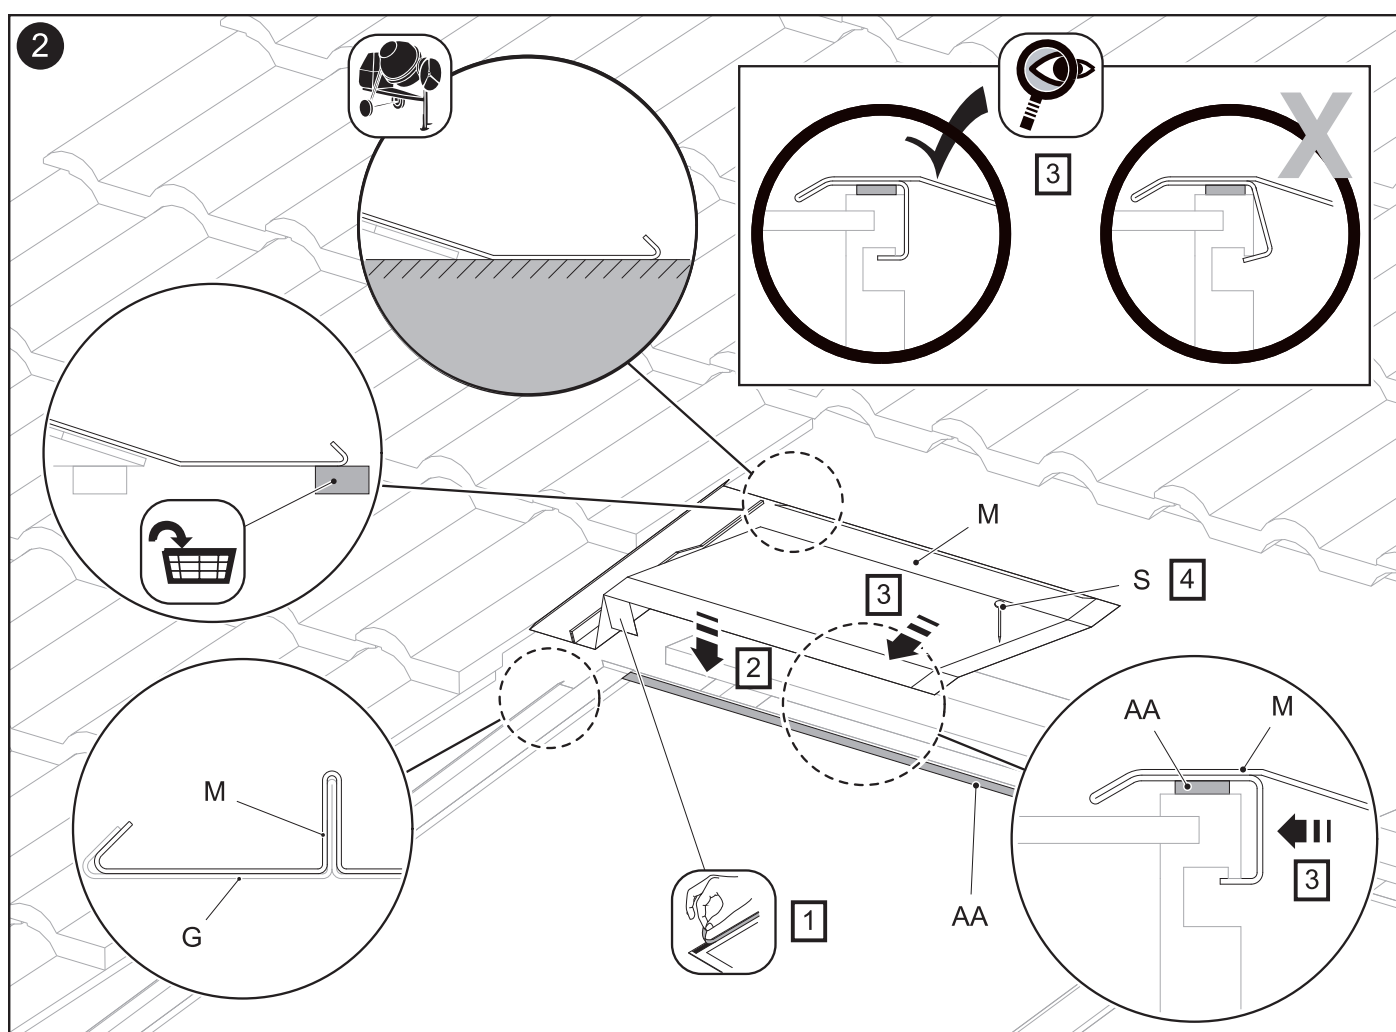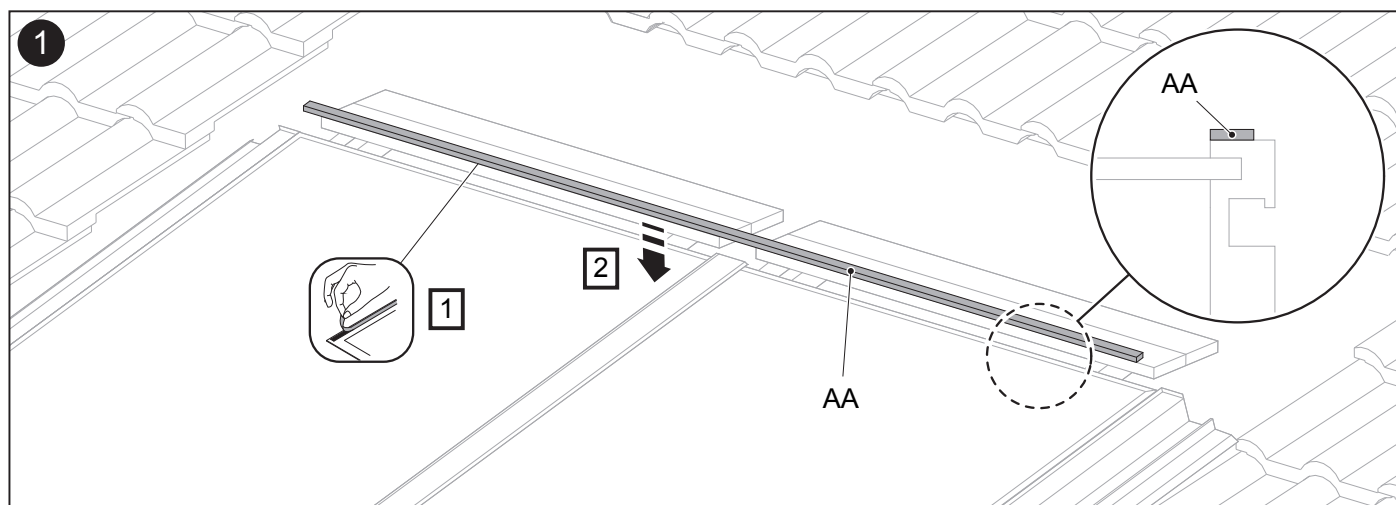
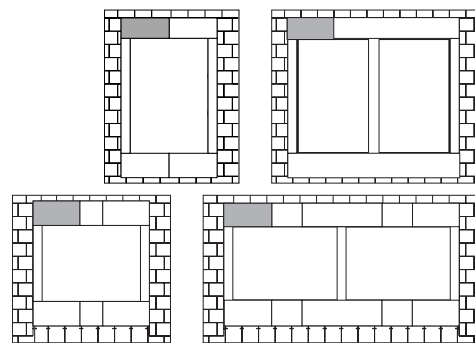


5.9 Bavette supérieure centrale
Upper central tray
Bandeja superior central
Tabuleiro superior central
Vassoio superiore centrale
Plaat bovenaan centraal
Wanne oben Mitte

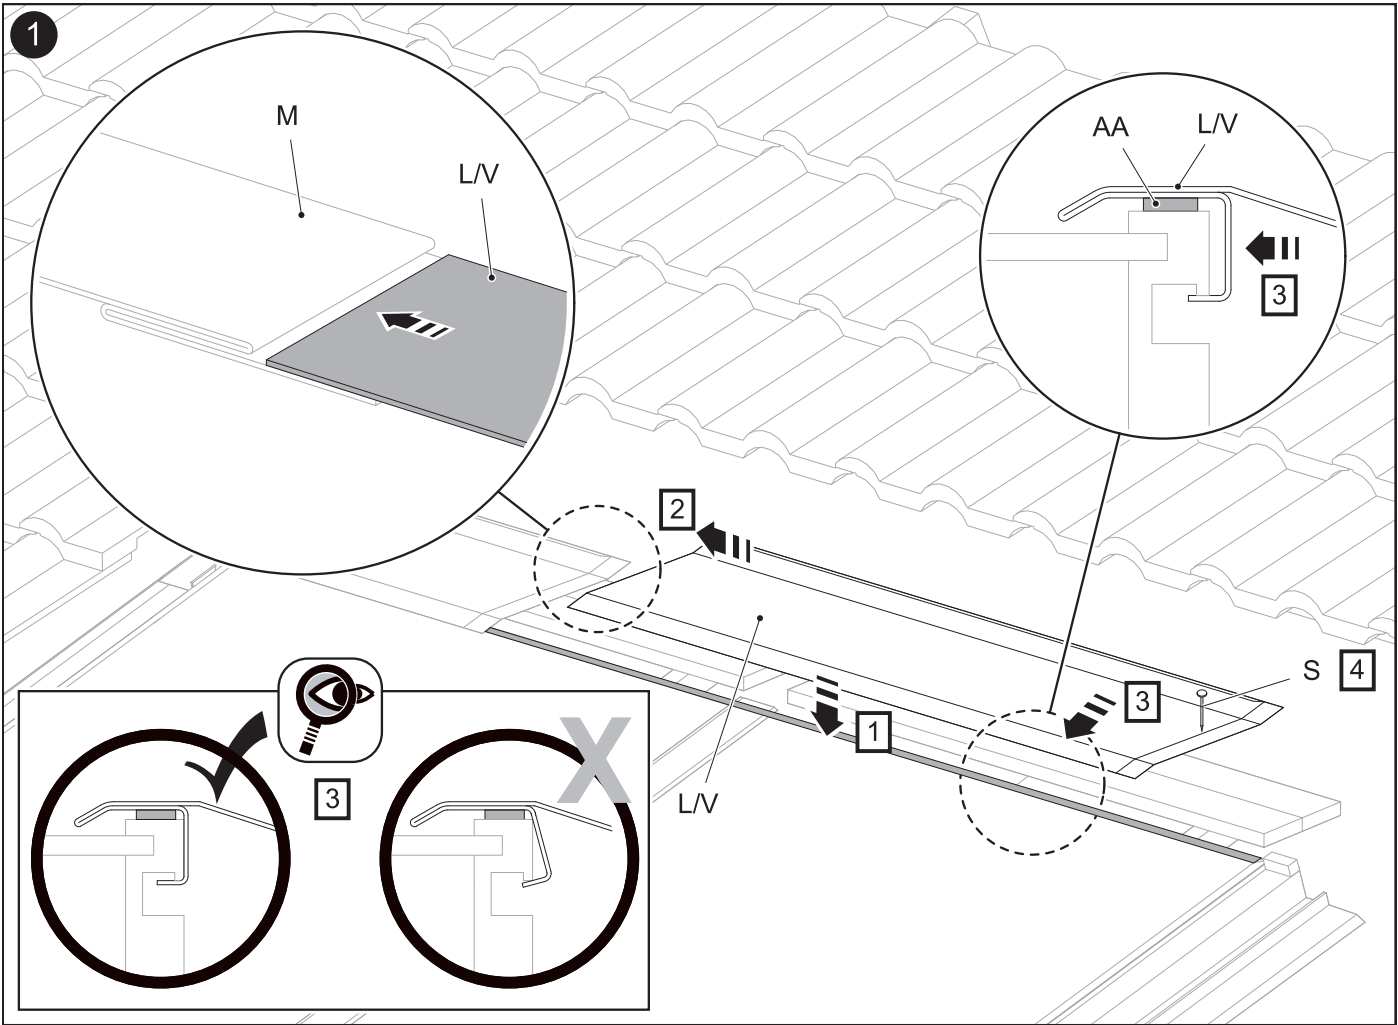
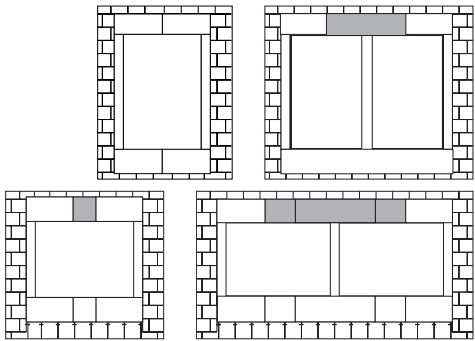


Bavette supérieure droite
 Upper right tray
 Bandeja superior derecha
 Tabuleiro superior direito
 Vassoio superiore destro
 Plaat rechtsbovenaan
 Wanne oben rechts



5.10

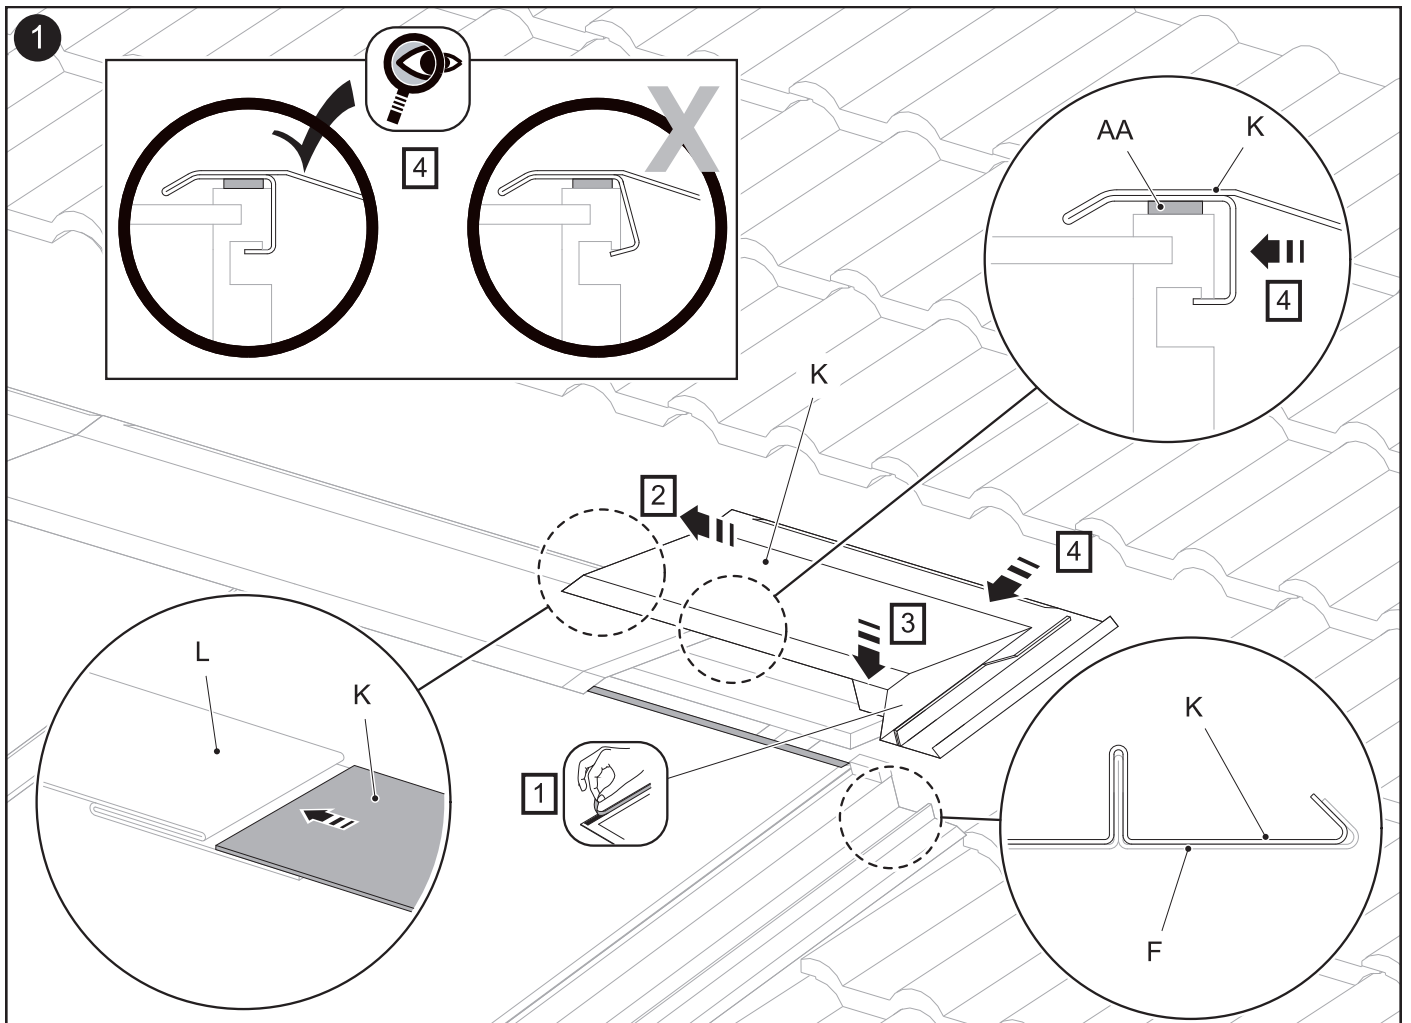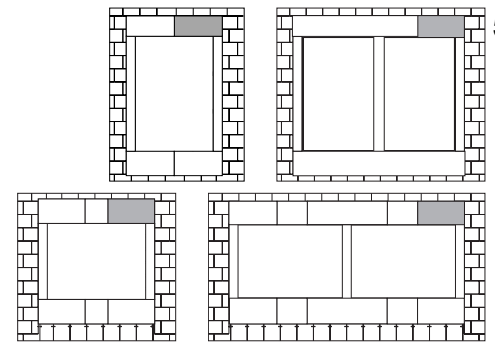



5.11 Fixations
Fittings
Fijaciones
Fixações
Fissaggi
Bevestigingen
Befestigungen

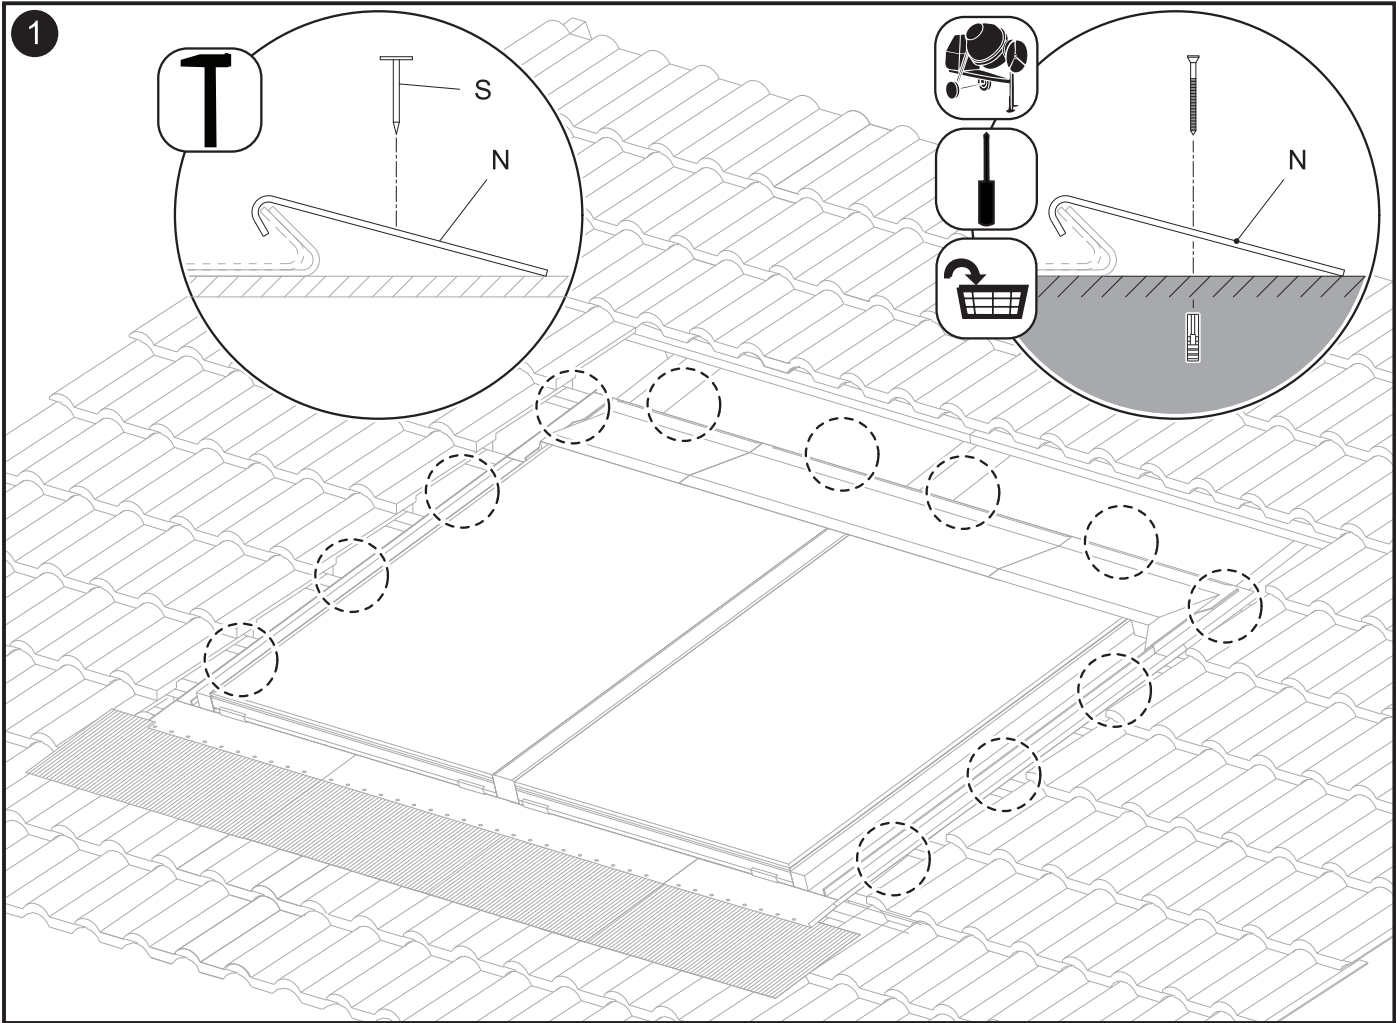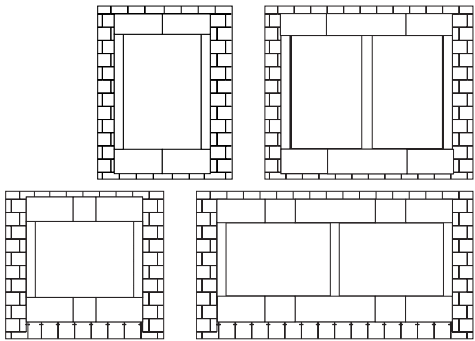

Tuiles
Tiles
Tejas
Telhas
Tegole
Dakpannen
Dachziegel

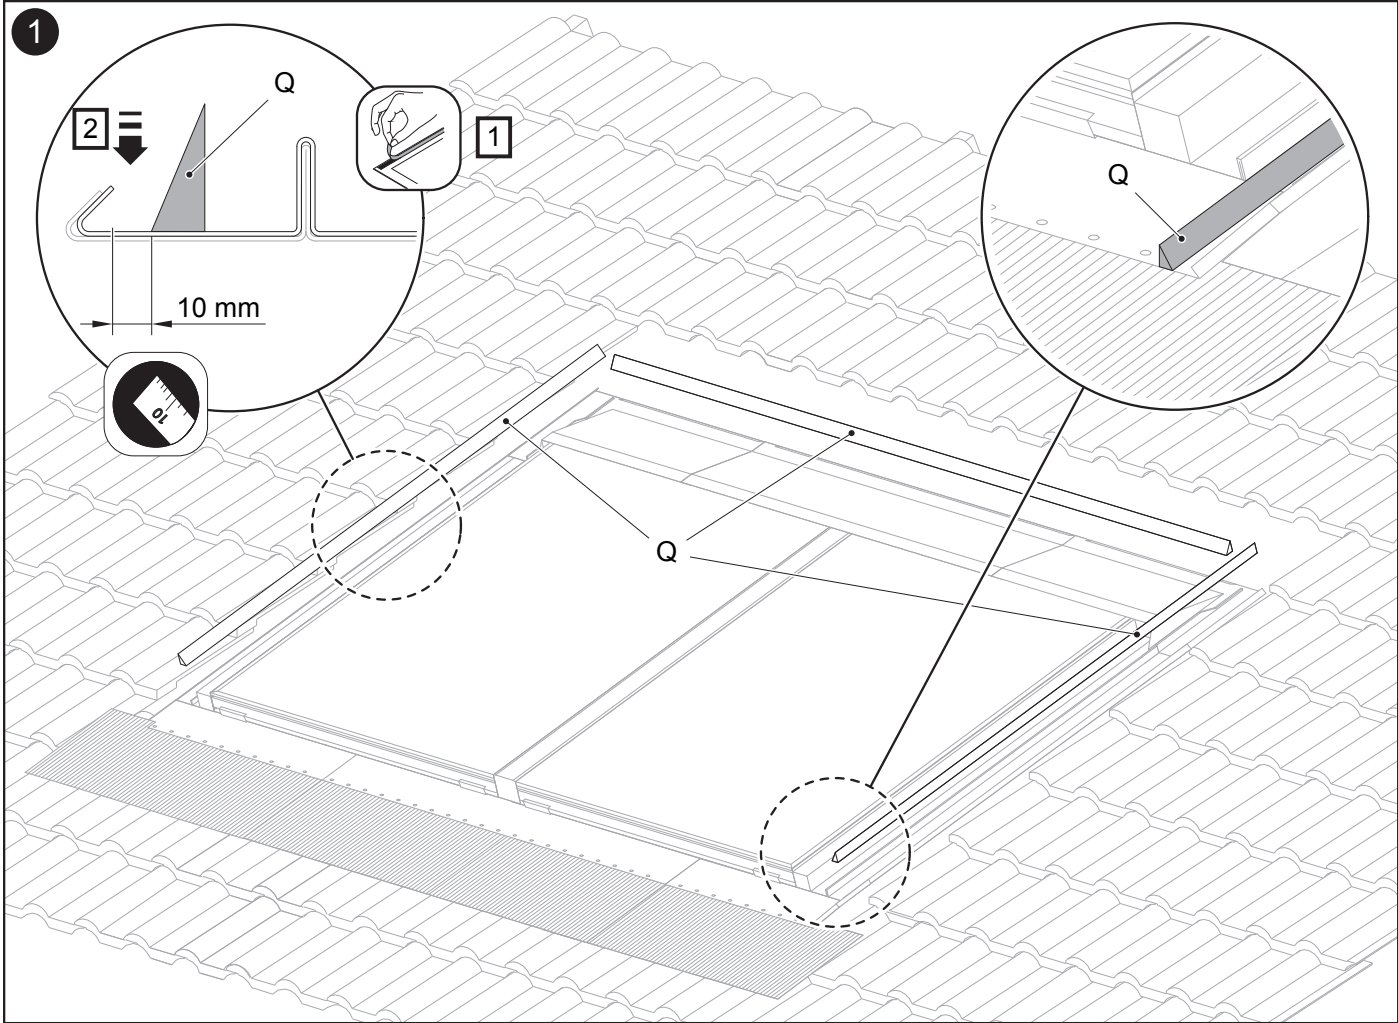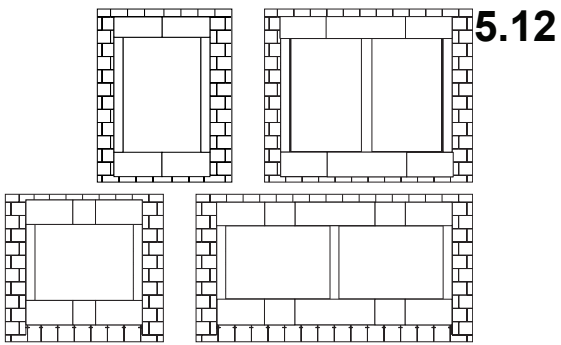


5.12 2

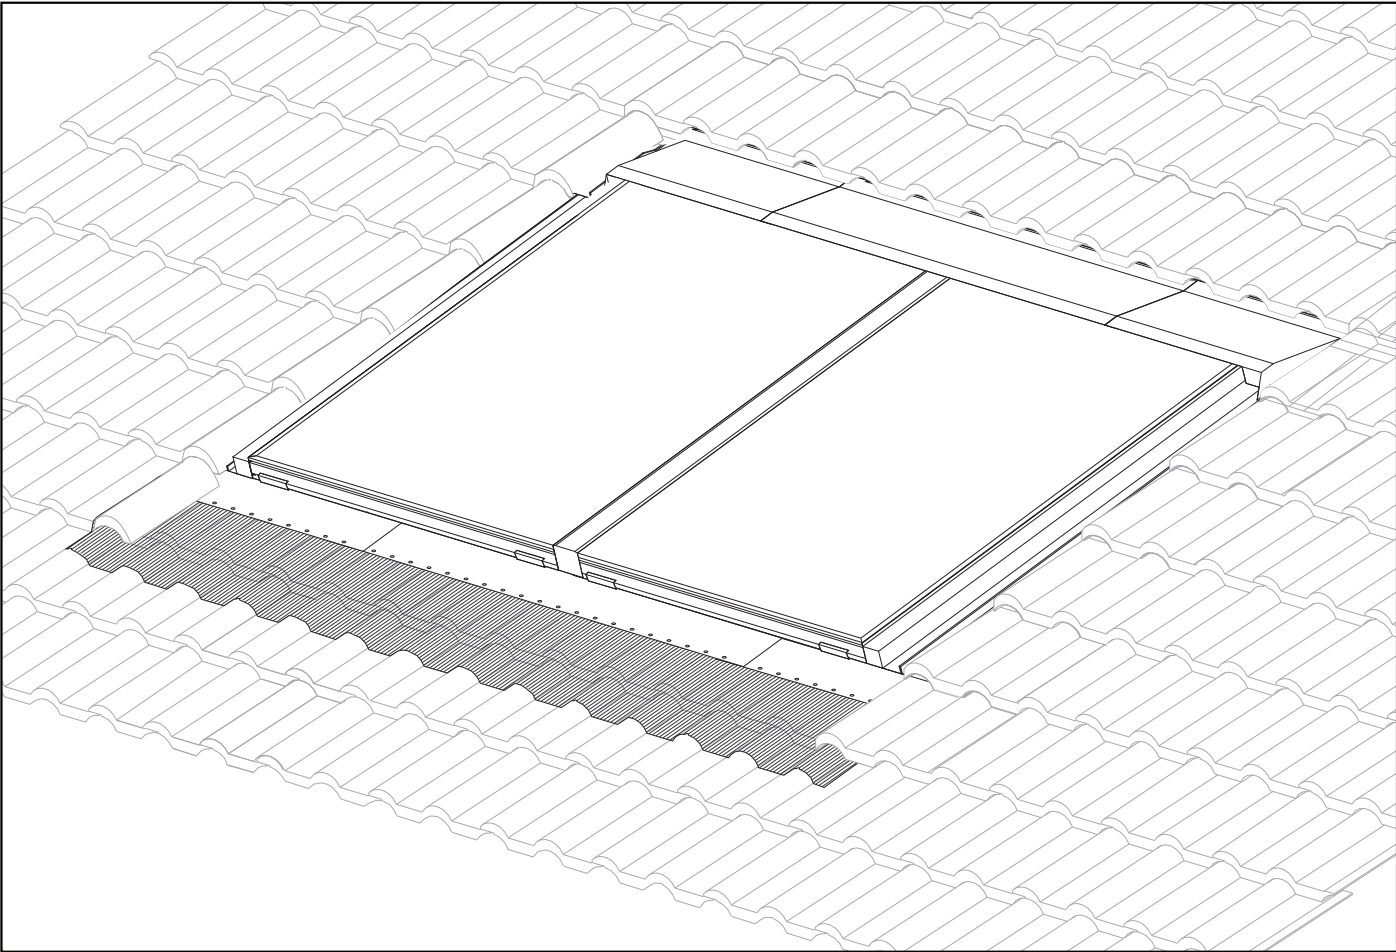
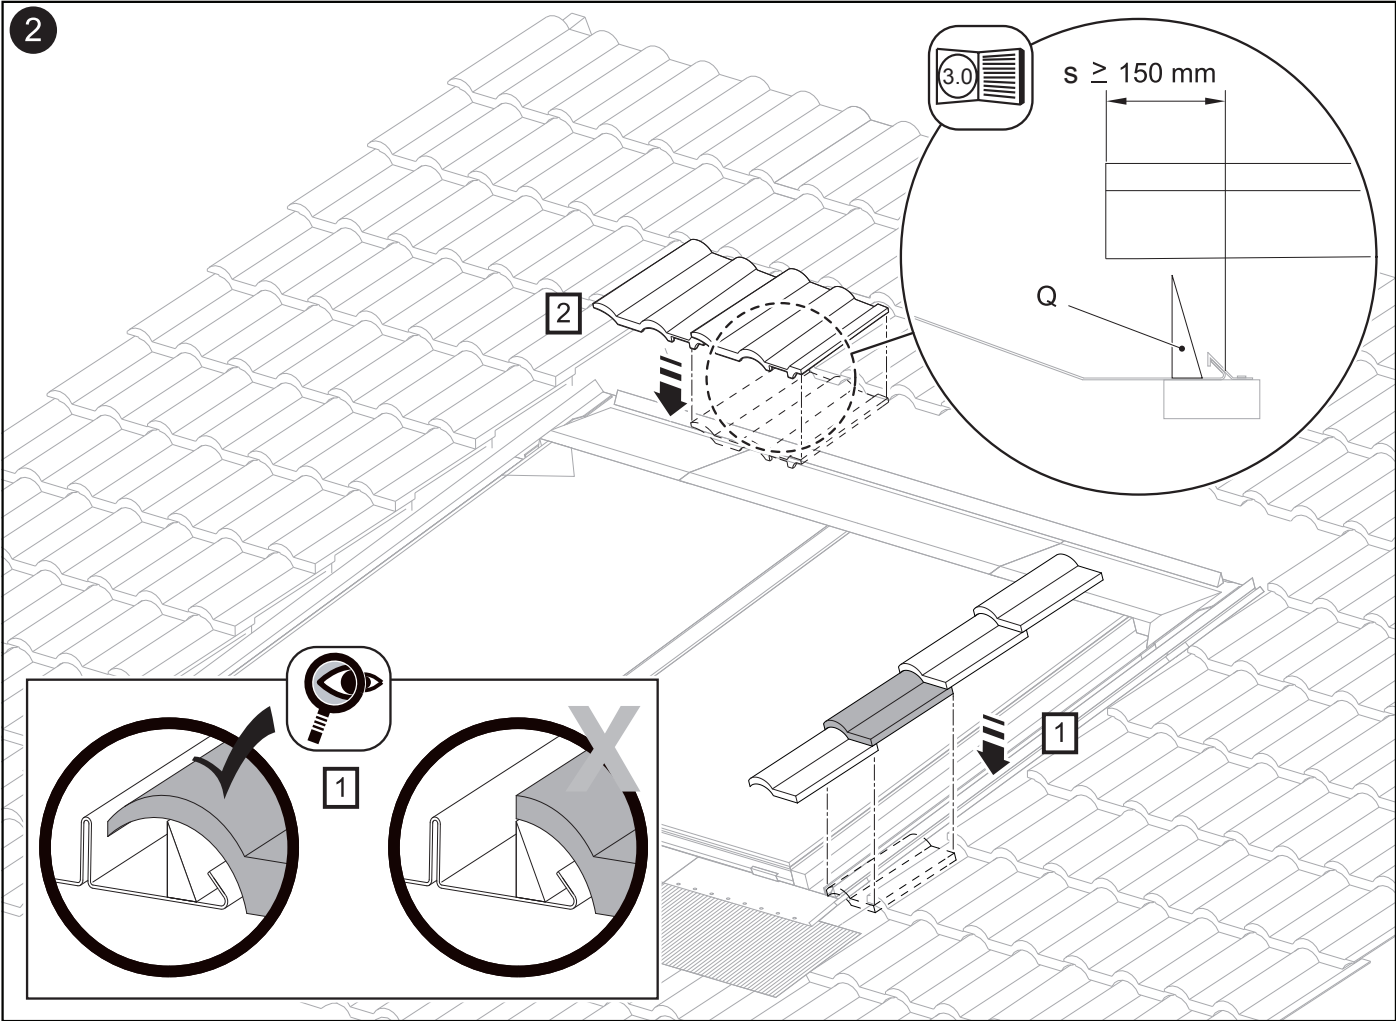


Tuiles plates
Slate Tiles
Tejas de pizarra
Telhas planas
Tegola di ardesia
Leien dakpannen
Schieferdach

5.13

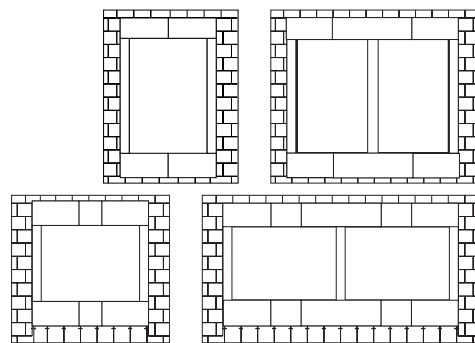

SOAKERS KIT		7503269
 O	28	
 AB	1	

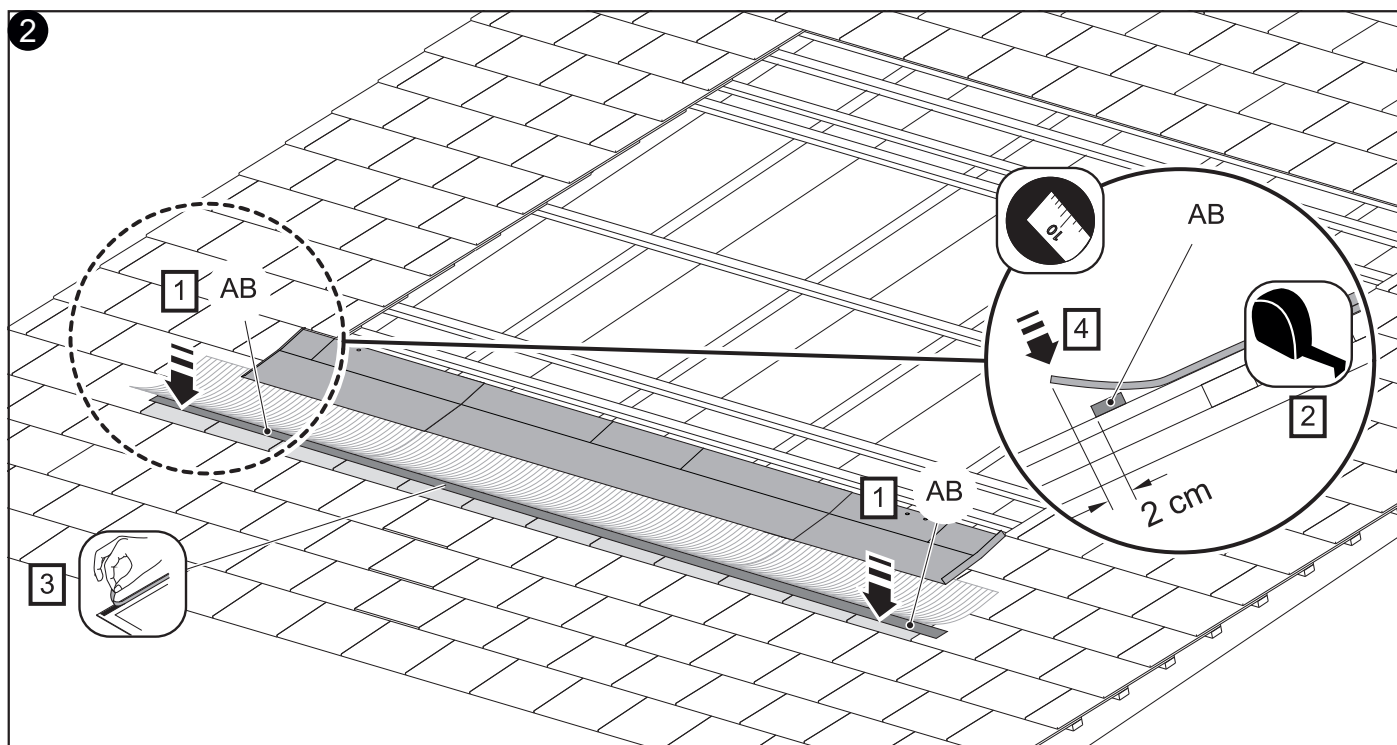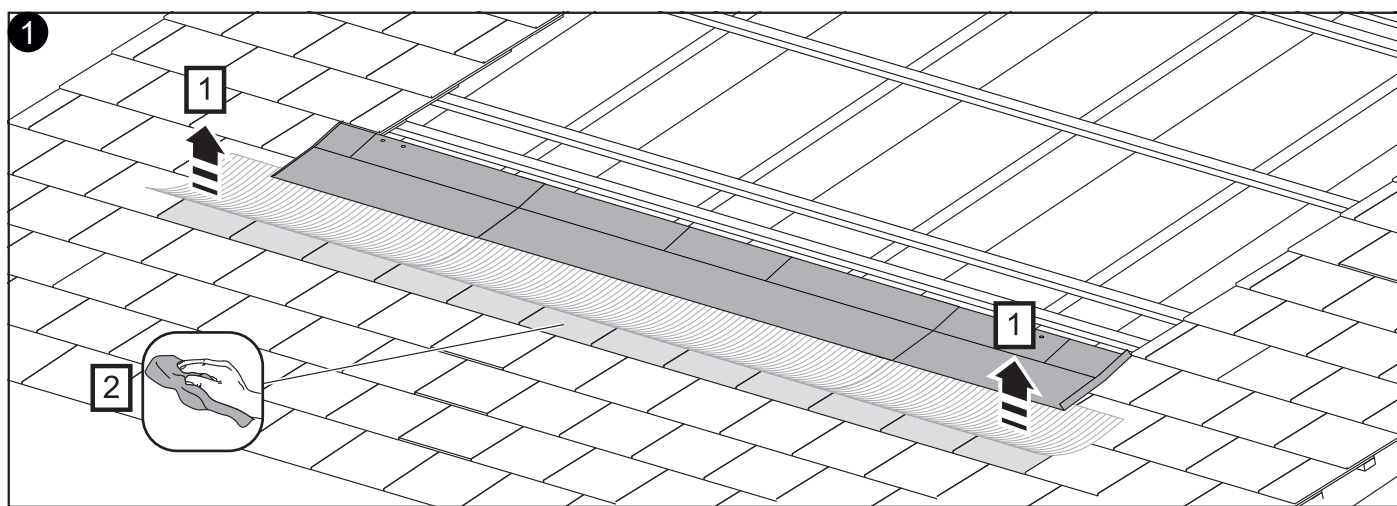

5.13 Tuiles plates

Slate Tiles




Tejas de pizarra

Telhas planas

Tegola di ardesia

Leien dakpannen

Schieferdach

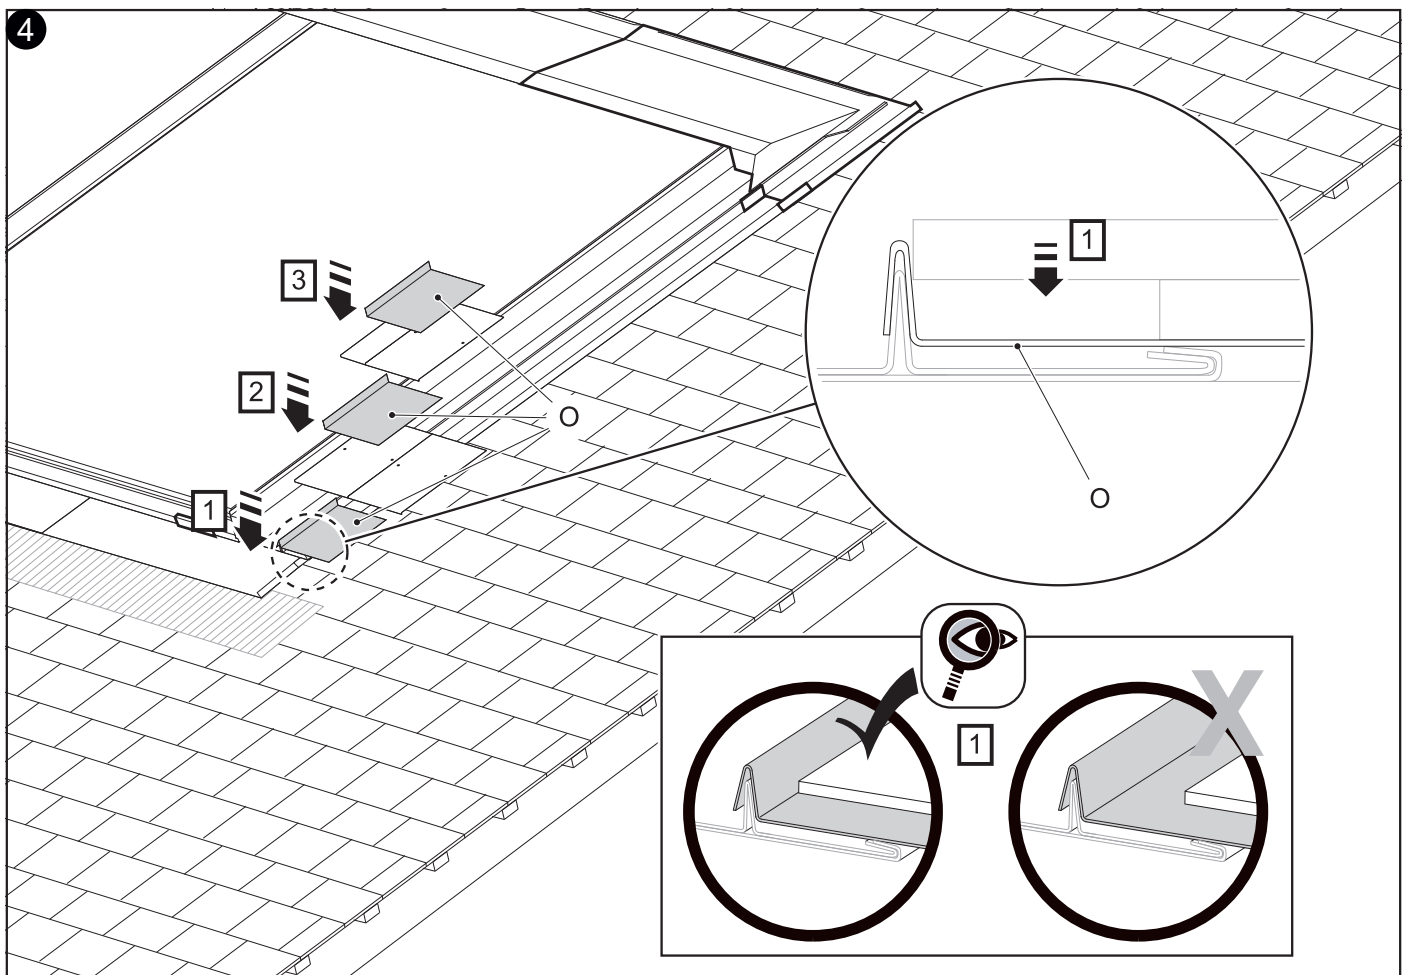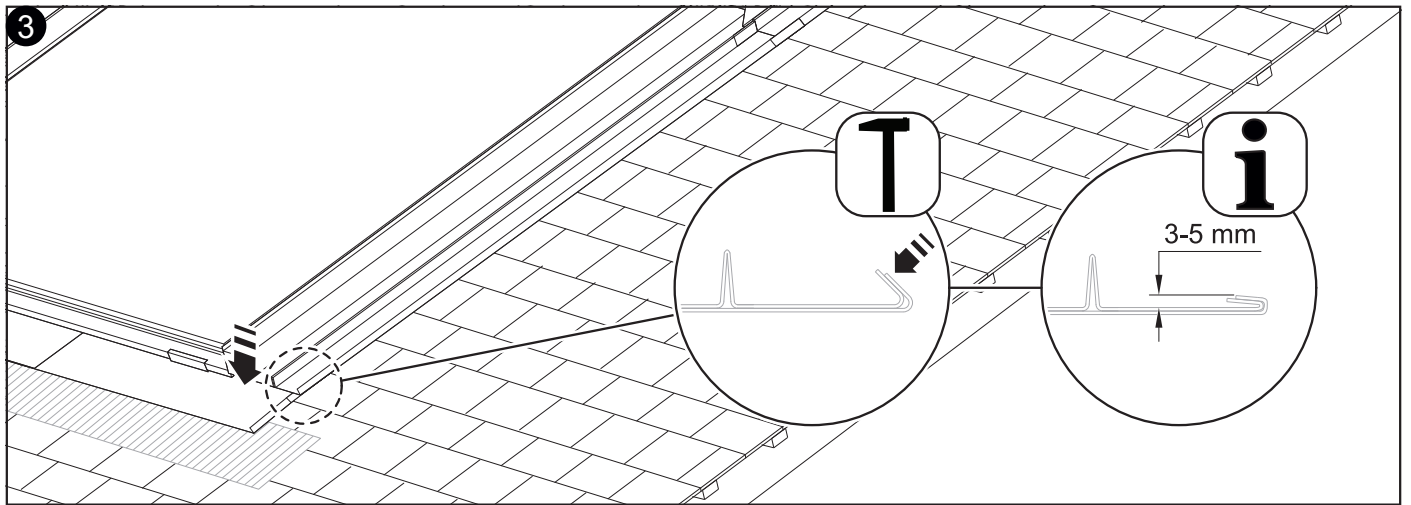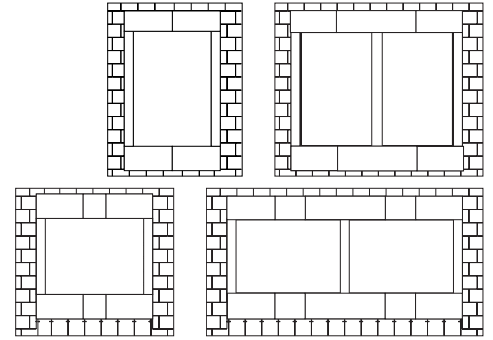

Charges de neige et vent

Snow and Wind Load

Cargas de nieve y viento

Carga de vento e neve

Carico della neve e del vento

Sneeuw- en windlast

Schnee- und Windlast



EN1991

FR

Les limites de charge sont calculées pour un bois d'une classe de résistance C24 et des dimensions de 50 x 28 mm. Pour les matériaux de différentes classes, les valeurs suivantes peuvent être différentes.

Charge caractéristique maximale de neige (sk) = **1,94 kN/m²**

Pression de vent maximale correspondant à la vitesse maximale (qp) = **0,8 kN/m²**

Limites de charge calculées pour les installations sur les zones centrales du toit et conformes aux spécifications du manuel. En cas de question, veuillez vous adresser à votre distributeur officiel.

REMARQUE : cette limite sera réduite pour les installations où les contreforts augmentent les risques de chutes d'eau ou de neige.

Dans les zones à charge de neige élevée (plus de 1kN/m²), il est recommandé d'installer un pareneige à une distance maximale de 0,5 m au dessus du capteur solaire.

La charge de vent maximale supportée par la structure de montage dépend, entre autres facteurs, de la hauteur et de la zone géographique du site. Cette structure doit être installée conformément aux dispositions de la norme EN1991. Consultez votre revendeur agréé en cas de doute.

EN

The load limits are calculated for C24 resistant class wood and 50 x 28 mm dimensions. For materials with different classes, the following values may be different.

Maximum characteristic snow load (sk) = **1.94 kN/m²**

Maximum wind pressure corresponding to peak velocity (qp) = **0.8 kN/m²**

Load limits calculated for installations installed in central covered areas and in accordance with the manual's specifications. In the event of any doubt, please contact your official supplier.

NOTE: This limit will be reduced for installations where abutments create additional risks of drifting or falling snow.

In high snow load areas (greater than 1kN/m²) it is recommended that a snow fence is fitted at maximum distance of 0.5m above the collector.

The maximum wind load to be borne by the mounting structure depends on the height and geographical area of the site among other factors This structure must be installed in accordance with the provisions of the EN1991 standard. If in doubt consult a suitable qualified structural engineer.

ES

Los límites de carga están calculados para una madera de clase resistente C24 y dimensiones 50 x 28 mm. Para materiales con diferentes clases los siguientes valores pueden ser diferentes.

Máxima carga característica de nieve (sk) = **1.94 kN/m²**

Máxima presión de viento correspondiente a la velocidad pico (qp) = **0.8 kN/m²**

Límites de carga calculados para instalaciones instaladas en zonas centrales de cubierta y según las especificaciones del manual. Consulte su distribuidor oficial en caso de duda.

NOTA: Este límite se reducirá en instalaciones con estribos que causen riesgos adicionales de acumulación o caída de nieve.

En zonas donde se produzcan grandes cargas de nieve (superiores a 1kN/m²), se recomienda instalar una barrera paranieve a una distancia máxima de 0,5 m sobre el colector.

La carga máxima de viento a soportar por la estructura de montaje depende de la altura y zona geográfica del emplazamiento entre otros factores. Esta estructura debe instalarse de acuerdo con las disposiciones de la norma EN1991. Consulte su distribuidor oficial en caso de duda.

PT

Os limites de carga estão calculados para uma madeira de classe resistente C24 e dimensões de 50 x 28 mm. Para materiais com diferentes classes, os valores seguintes podem ser diferentes.

Carga máxima característica de neve (sk) = **1,94 kN/m²**

Pressão máxima de vento, correspondente ao pico de velocidade (qp) = **0,8 kN/m²**

Limites de carga calculados para instalações situadas em zonas centrais de cobertura e de acordo com as especificações do manual. Em caso de dúvida, consulte o seu distribuidor oficial.

NOTA: Este limite será reduzido em instalações onde os pilares criem riscos adicionais de deslizamento ou queda de neve.

Nas áreas com carga de neve elevada (superior a 1 kN/m²), recomendase a instalação de uma barreira de neve a uma distância máxima de 0,5 acima do coletor.

A carga de vento máxima suportada pela estrutura de montagem depende da altura e da zona geográfica do lugar, entre diversos factores. Esta estrutura deve ser instalada de acordo com o disposto pela norma EN1991. Consulte o seu vendedor oficial caso tenha dúvidas.

IT

I limiti di carico sono calcolati per un legno di tipo resistente della categoria C24 e di dimensioni pari a 50 x 28 mm. Per materiali di diverso tipo i valori indicati di seguito possono variare.

Valore caratteristico del carico massimo di neve (sk) = **1.94 kN/m²**

Pressione massima del vento corrispondente alla velocità di picco (qp) = **0.8 kN/m²**

Limiti di carico calcolati per installazioni situate in zone centrali della copertura e secondo le specifiche del manuale. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore ufficiale di fiducia.

NOTA: tale limite andrà ridotto per installazioni nelle quali gli ancoraggi creano ulteriore rischio di spostamento o caduta di neve.

Nelle zone soggette a carichi di neve elevati (maggiori di 1 kN/m²) si raccomanda di installare una barriera paranieve ad una distanza massima di 0,5 m al di sopra del collettore.

Tra gli altri fattori, dipende dall'altezza e dalla zona geografica del luogo. Questa struttura deve essere installata in ottemperanza alla norma EN1991. Consultare il distributore ufficiale in caso di dubbi.

NL

Het draagvermogen is berekend voor hout van een C24-weerstandsklasse en met de afmetingen 50 x 28 mm. Voor materialen van andere sterkteklassen kunnen de volgende waarden anders zijn.

Maximale lading bij sneeuw (sk) = **1.94 kN/m²**

Maximale winddruk bij pieksnelheid (qp) = **0.8 kN/m²**

Laadlimieten berekend voor installaties in centrale overdekte zones en volgens de specificaties in de handleiding. Raadpleeg uw officiële dealer in geval van twijfel.

OPMERKING : Deze limiet zal gereduceerd worden voor installaties waarvan steunpunten bijkomende risico's vormen voor opgewaarde of vallende sneeuw.

In gebieden met een grote sneeuwlast (hoger dan 1kN/m²) wordt de opstelling van een sneeuwhek aanbevolen op een maximale afstand van 0,5m boven de collector.

De maximum windbelasting die de montagestructuur moet aankunnen, hangt o.a. af van de hoogte en het geografische gebied van de locatie. Deze structuur moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de bepalingen van de norm EN1991. Raadpleeg uw officiële verdeler in geval van twijfel.

DE

Die Lastbegrenzung ist für Holz der Widerstandsklasse C24 und mit Abmessungen von 50 x 28 mm berechnet. Für Materialien anderer Festigkeitsklassen können die folgenden Werte anders sein.

Maximale typische Schneelast (Sk) = **1,94 kN/m²**

Maximaler Winddruck entsprechend der Übertragungsrate (Qp) = **0,8 kN/m²**

Lastbegrenzungen berechnet für Anlagen, die in zentralen Bereichen von Bedachungen und gemäß der Spezifikationen des Handbuchs installiert sind. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vertragshändler.

HINWEIS: Dieser Grenzwert wird für Installationen, bei denen Dachaufbauten zu einem zusätzlichen Risiko für Abrutschen oder Herabfallen von Schnee führen, herabgesetzt.

In Bereichen mit hoher Schneelast (höher als 1 kN/m²) wird empfohlen, einen Schneezaun in einem maximalen Abstand von 0,5 m über dem Kollektor anzubringen.

Die vom Montagesystem aufzunehmende Höchstbelastung durch Wind hängt neben anderen Faktoren von der Höhe und der geografischen Lage des Standorts ab. Das Montagesystem ist nach den Anweisungen der Norm EN1991 zu installieren. Bei Fragen bitte an Ihren Vertriebs-händler wenden.

7.0

Législation, mainenance et recommandations

Legislation, maintenance and recommendations

Legislación, mantenimiento y recomendación

Legislação, manutenção e recomendações

Legislazione, manutenzione e raccomandazioni

Wetgeving, onderhoud en aanbevelingen

Gesetzgebung, Wartung und Empfehlungen

FR

LÉGISLATION

Veillez tenir compte des instructions suivantes en termes de lois, réglementations et règles techniques. Lors de la mise en place d'installations à énergie solaire, il convient de respecter la législation et la réglementation en vigueur aux niveaux régional, national, européen ou international s'appliquant au pays concerné. Les règles techniques généralement admises s'appliquent. Elles sont habituellement formulées sous formes de normes, directives, prescriptions, dispositions et règlements techniques formulés par les organismes régionaux et nationaux, les fournisseurs d'énergie, les organisations de commerce et comités techniques dans les domaines concernés. Lors de l'installation de modules solaires, sont à prendre en compte de manière conséquente les éventuelles mesures d'étanchéification du toit et des murs répondant à des exigences élevées en matière de protection contre les eaux de pluie. Afin de répondre aux exigences en termes de prévention des accidents, l'emploi de dispositifs de sécurité tels que des sangles, échafaudages, supports, etc. peut s'avérer nécessaire. Un tel matériel de sécurité n'est pas fourni et doit être commandé séparément. Seul un personnel dûment qualifié et autorisé, disposant de qualifications reconnues (délivrées par un institut régional ou national) dans le domaine concerné, est en droit de procéder au montage.

RECOMMANDATIONS

- Utilisez un harnais de sécurité lors de travaux en hauteur.
- La structure du toit doit être contrôlée et reconnue comme appropriée avant le début des travaux.
- Consultez un ingénieur en charpente si vous n'êtes pas sûr de l'installation du capteur solaire.
- Les charges dues à la neige peuvent dépasser les capacités de la structure de la propriété.
- Les charges dues au vent peuvent engendrer des forces excessives au niveau de la structure et provoquer des dégâts.
- L'installateur est responsable de l'adéquation du site et de sa sous-structure.
- Le capteur solaire doit être installé correctement afin d'éviter tout dommage dû à la chute de débris ou à des actes de vandalisme.
- Tous les travaux de tuyauterie de l'installation doivent être reliés à la terre.
- Dans les zones à risques, le capteur solaire doit être protégé contre la foudre.
- Deux personnes au moins sont recommandées pour soulever ce produit.
- Le capteur solaire ne doit pas être soulevé par ses raccords de tuyauterie.
- Assurez-vous que tous Les raccords hydrauliques sont correctement serrés et exempts de fuites.
- Évitez d'installer le capteur solaire dans des zones ombragées.
- Le système doit être inspecté une fois les travaux terminés.
- Il est en outre recommandé de procéder à une inspection annuelle.
- N'employez pas de force excessive lors de l'installation du capteur solaire.
- Les surfaces chaudes et exposées devant être touchées doivent être isolées pour éviter toute blessure.
- Il n'est pas nécessaire de lubrifier les raccords à joint torique.
- Le capteur solaire ne doit pas être installé sur une surface de toit irrégulière.
- Des goudjons et boulons d'ancrage peuvent s'avérer nécessaires pour sécuriser le capteur solaire sur une surface de toit appropriée.
- Pour les champs importants, des canalisations, des ensembles de pompes et des plans spécifiques seront nécessaires. Les illustrations de ce manuel peuvent différer du matériel fourni. L'entreprise ne se responsabilise pas pour la différence éventuelle entre les images du manuel et le montage effectif.
- Le kit clignotant doit être installé correctement pour prévenir les dégâts des eaux dans la propriété.
- Avant l'installation d'un kit d'intégration toiture, protégez le toit à l'aide d'un écran sous toiture allant jusqu'à la gouttière.
- S'assurer que les lattes en bois sont bien fixées au toit par des vis adéquates.
- Les raccords d'entrée et de sortie, ainsi que les raccords hydrauliques sous le toit doivent être isolés avec des matériaux résistant à la température (150°C).
- La ventilation du toit doit être conforme aux normes techniques et aux réglementations locales, nationales, européennes et internationales applicables au pays en question.
- Évitez le bois cassé et la poussière dans les points chauds.

MAINTENANCE

- Il est recommandé d'effectuer chaque année les vérifications suivantes:
1. Vérifiez que l'installation du capteur solaire ne présente pas de signe de détérioration ni d'accumulation de débris.
 2. Vérifiez que le capteur solaire et le système de montage ne sont pas corrodés et réparez-les si nécessaire.
 3. Vérifiez l'étanchéité des attaches. Si les attaches ne sont pas facilement accessibles, la sécurité globale de l'installation du capteur solaire peut indiquer la présence d'un problème.
 4. Recherchez d'éventuelles fuites de liquide ou détériorations sur les raccords et la tuyauterie, en vérifiant notamment l'état de l'isolation des tuyaux, et réparez si nécessaire. Recherchez d'éventuelles traces de fuites à l'intérieur du bâtiment.
 5. Examinez la toiture autour de l'installation du capteur solaire et recherchez d'éventuelles détériorations ; réparez-les si nécessaire.
 6. Assurez-vous que des feuillages ne font pas de l'ombre aux capteurs solaires.
 7. Le cas échéant, vérifiez l'état des lents servant à sécuriser le système.
 8. Dans les zones où de la poussière s'est accumulée sur le capteur solaire, utilisez uniquement des matériaux et méthodes de nettoyage non abrasifs pour nettoyer les capteurs solaires et les composants du système de montage.

EN

LEGISLATION

Please note the following instructions regarding laws, regulations and technical rules. When setting up solar energy installations, the laws and regulations at local, state, European and international level that apply to the country in question must be observed. Generally acknowledged technical regulations apply; these are usually formulated in the form of standards, guidelines, provisions, regulations and technical rules laid down by local and national bodies, energy supply companies, trade organisations and technical committees in the relevant fields. The installation of solar units may require improved rain resistance with regard to roof, wall and sealing technology and this must be taken into account accordingly. To meet regulations for the prevention of accidents, it may be necessary to use safety equipment (straps, scaffolding, supports, etc.). Such safety equipment is not supplied. Installation must only be carried out by technically qualified and authorised personnel with a recognised qualification (verified by a state or national body) in the relevant technical area. Installation of this solar thermal equipment should only be undertaken by persons suitably qualified to do so. Attendance of an appropriate training course and Microgeneration Certification Scheme (MCS) certification should be undertaken in order for the homeowner to claim any incentive which maybe available.

RECOMMENDATIONS

- Use a safety harness when working at height.
- The structure of the roof must be assessed for its suitability prior to commencing work.
- Consult a structural Engineer if you are unsure of the collector's siting.
- Loading due to snow may exceed the capability of the property's structure.
- Wind loads may cause excess forces on the structure and cause damage.
- The installer is responsible for the suitability of the site and its sub-structure.
- The collector should be sited to avoid damage from falling debris and vandalism.
- All pipe work within this installation must be earth bonded.
- In exposed areas, the collector must be protected against the risk of lightning.
- It is recommended that a minimum of 2 people are used to lift this product.
- The collector must not be lifted by its pipe connections.
- Ensure all hydraulic connections are securely fixed and are free of leaks.
- Avoid installing the collector in shaded areas.
- The system must be inspected on completion of the work.
- A further inspection is recommended annually.
- Do not apply excessive force when installing the collector.
- Hot, exposed surfaces that can be touched must be insulated to protect against injury.
- Lubrication is not required for the 'O' ring connections.
- The collector must not be installed on an uneven roof surface.
- An anchor plug and bolt may be used to secure the collector on a suitable roof surface.
- Large arrays will require specialist piping, pump groups and design. The illustrations in this manual may differ from the equipment supplied. The company cannot be held responsible for any differences between the images in the manual and the actual assembly.
- The flashing kit must be installed correctly to prevent water damage to the property.
- Before the installation an In Roof kit, waterproof the roof with a protective membrane.
- Make sure that the wooden slats are correctly attached to the roof with the suitable bolts.
- Inlet and outlet connections, as well as the hydraulic fittings under the roof must be insulated with materials resistant to temperature (150°C).
- The ventilation of the roof must be in accordance with the technical standards and regulations at local, state, European and international level that apply to the country in question.
- Avoid broken wood and dust in hot spots.

MAINTENANCE

- It is recommended that the following checks are carried out on an annual basis:
1. Check the collector installation for any signs of damage or any build up of debris.
 2. Check for any corrosion to the collector or the mounting system and repair if necessary.
 3. Check the tightness of the fasteners. Where fasteners cannot be readily accessed, the overall security of the collector installation may indicate whether problems exist.
 4. Check the fittings and pipe work for any signs of fluid leakage or damage, including the condition of the pipe insulation, and repair if necessary. Check inside the building for any evidence of leaks.
 5. Examine the roof tiles around the collector installation for any damage or deterioration, and repair if necessary.
 6. Check for any foliage growth that may cause shading of the collectors.
 7. Where applicable, check the condition of any ballast used to secure the system.
 8. In areas where there may be a build up of dirt on the collector, only nonabrasive cleaning materials and methods should be used to clean the collectors and mounting system components.

ES

LEGISLACIÓN

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones acerca de leyes, reglamentaciones y normativas técnicas. Al realizar instalaciones de energía solar, se deben observar las leyes y reglamentos a nivel local, estatal, europeo e internacional que se aplican al país en cuestión. Se aplican reglamentos técnicos ampliamente aceptados; normalmente están formulados en forma de normas, directrices, cláusulas, reglamentos y normativas técnicas, establecidos por organismos locales y nacionales, compañías de suministro de energía, organizaciones de comercio y comités técnicos en los campos correspondientes. La instalación de unidades solares puede requerir una tecnología de techos, paredes y sellado más resistente a la lluvia, lo cual debe tenerse en cuenta según sea necesario. Para cumplir los reglamentos para la prevención de accidentes, puede ser necesario utilizar equipos de seguridad (correas, andamiajes, soportes, etc.). Ese equipamiento de seguridad no se incluye. La instalación sólo debe llevarla a cabo personal cualificado técnicamente y autorizado, con acreditación aprobada (verificada por un organismo estatal o nacional) en el ámbito técnico correspondiente.

RECOMENDACIONES

- Utilice un arnés de seguridad al trabajar en alturas.
- Debe evaluarse que la estructura del techo sea adecuada antes de comenzar la obra.
- Consulte a un ingeniero de estructuras si no está seguro del emplazamiento del colector.
- La carga de nieve puede exceder la capacidad de la estructura de la propiedad.
- Las cargas de viento pueden provocar fuerzas excesivas sobre la estructura y provocar daños.
- El instalador es el responsable de que el emplazamiento y su subestructura sean adecuados.
- El colector debe ubicarse en un emplazamiento que evite daños por la caída de escombros y actos vandálicos.
- Todas las tuberías dentro de esta instalación deben estar conectadas a tierra.
- En las zonas expuestas, el colector debe estar protegido contra el riesgo de rayos.
- Se recomienda que se utilicen un mínimo de dos personas para levantar este producto.
- El colector no debe levantarse por sus conexiones de tuberías.
- Asegúrese de que todas las conexiones hidráulicas se fijen con seguridad y no tengan fugas.
- Evite instalar el colector en zonas con sombra.
- El sistema debe inspeccionarse una vez terminada la obra.
- Se recomienda una inspección anual adicional.
- No aplique una fuerza excesiva al instalar el colector.
- Las superficies calientes expuestas al contacto deben aislarse para proteger contra posibles lesiones.
- No es necesario lubricar las juntas tóricas.
- El colector no debe instalarse en una superficie de techo irregular.
- Se pueden utilizar pernos y tacos de anclaje para asegurar el colector a una superficie de techo adecuada.
- Grandes instalaciones requieren de un diseño especial de tuberías y grupos de bombas. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del material suministrado. La empresa no se hará cargo alguno de la diferenciación de las imágenes del manual y el montaje real.
- Un kit Integrado debe instalarse correctamente para evitar daños provocados por el agua a la propiedad.
- Antes de la instalación de un kit In Roof Impermeabilizar el tejado mediante una membrana protectora.
- Asegúrese de que los listones de madera se encuentran correctamente fijados al tejado mediante los tornillos apropiados.
- Las conexiones de entrada y salida, así como los conectores hidráulicos del colector debajo del techo deben aislarse con materiales resistentes a la temperatura (150°C).
- La ventilación del tejado debe estar de acuerdo con las normas técnicas vigentes a nivel local, estatal, europeo e internacional que se aplican al país en cuestión.
- Evite la madera rota y el polvo en los puntos calientes.

MANTENIMIENTO

Se recomienda que cada año se realicen las comprobaciones siguientes:

1. Compruebe si la instalación del colector presenta daños o si se han acumulado desechos.
2. Compruebe si existe corrosión en el colector o en el sistema de montaje, y realice las reparaciones necesarias.
3. Compruebe que los elementos de fijación estén bien ajustados. Si no puede accederse con facilidad a los elementos de fijación, la seguridad general de la instalación del colector podrá indicar si existen problemas.
4. Compruebe si existen daños o fugas en los accesorios y las tuberías, y verifique el estado del aislamiento de las tuberías. Realice las reparaciones que correspondan. Compruebe si existen fugas dentro del edificio.
5. Examine las tejas que rodean la instalación del colector y compruebe si se han producido daños o deterioro. Realice las reparaciones que correspondan.
6. Compruebe si existe maleza que pueda llegar a taponar los colectores.
7. Si corresponde, compruebe el estado del lastre utilizado para asegurar el sistema.
8. En las zonas del colector donde haya podido concentrarse la suciedad, sólo deben utilizarse productos y métodos de limpieza no abrasivos para limpiar los colectores y los componentes del sistema de montaje.

PT

LEGISLAÇÃO

Tenha em atenção as seguintes instruções relativas a leis, regulamentos e regras técnicas. Na montagem de instalações de energia solar, devem ser cumpridas as leis e regulamentos ao nível local, estatal, europeu e internacional aplicáveis no país em questão. São aplicáveis regulamentos técnicos geralmente reconhecidos. Estes apresentam-se, habitualmente, na forma de normas, directrizes, disposições, regulamentos e regras técnicas elaboradas pelas entidades locais e nacionais, empresas de fornecimento energético, organizações comerciais e comissões técnicas das áreas relevantes. A instalação de unidades solares pode exigir uma resistência à chuva mais rigorosa no que respeita ao telhado, paredes e tecnologia de vedação, devendo ser considerada de modo adequado. Com vista ao cumprimento dos regulamentos relativos à prevenção de acidentes, poderá ser necessária a utilização de equipamentos de segurança (correias, andaimes, apoios, etc.). Tais equipamentos de segurança não são fornecidos. A instalação só deve ser realizada por pessoal tecnicamente qualificado e autorizado, com uma qualificação acreditada (verificada por uma entidade estatal ou nacional) na área técnica relevante.

RECOMENDAÇÕES

- Utilize um arnés de segurança aquando da realização de trabalhos em altura.
- A estrutura do telhado deve ser avaliada quanto à sua adequação antes do início dos trabalhos.
- Consulte um engenheiro de estruturas caso tenha dúvidas relativamente ao local de instalação do colector.
- A pressão resultante de carga de neve pode exceder a capacidade da estrutura da propriedade.
- As cargas de vento podem forçar em excesso a estrutura e causar danos.
- O instalador é responsável pela adequação do local e respectiva subestrutura.
- O colector deve ser instalado num local onde se evitem danos resultantes da queda de detritos e vandalismo.
- Toda a tubagem relativa à instalação deve estar ligada à terra.
- Em áreas expostas, o colector deve ser protegido contra o risco de relâmpagos.
- Recomenda-se que este produto seja elevado, no mínimo, por 2 pessoas.
- O colector não deve ser elevado através das respectivas ligações de tubagem.
- Verifique se todas as ligações hidráulicas estão firmemente apertadas e se não existem fugas.
- Evite instalar o colector em áreas com sombra.
- O sistema deve ser inspecionado após a conclusão do trabalho.
- Recomenda-se a realização de uma inspecção adicional anualmente.
- Não exerça força excessiva ao instalar o colector.
- Superfícies quentes e expostas que possam ser tocadas devem ser isoladas com vista a proteger contra ferimentos.
- Não é necessário lubrificar as ligações dos O-ring.
- O colector não deve ser instalado num telhado de superfície irregular.
- Pode utilizar-se um parafuso e tampão de ancoragem para fixar o colector numa superfície de telhado adequada. As ilustrações deste manual podem diferir do material fornecido. A empresa não se responsabiliza por eventuais discrepâncias entre as imagens do manual e a montagem real.
- O kit Integrado deve instalar-se corretamente para evitar danos provocados por água na propriedade.
- Antes da instalação de um kit no telhado, impermeabilize o telhado mediante uma membrana protectora.
- Assegurar-se de que as ripas de madeira se encontram correctamente fixadas ao telhado, com os parafusos adequados.
- As conexões de entrada e saída, bem como as conexões hidráulicas sob o teto devem ser isoladas com materiais resistentes à temperatura (150°C).
- A ventilação do teto deve estar de acordo com os padrões e regulamentos técnicos em nível local, estadual, europeu e internacional que se aplicam ao país em questão.
- Evite madeira quebrada e poeira em pontos quentes.

MANUTENÇÃO

Recomenda-se que as seguintes verificações sejam realizadas anualmente:

1. Verifique a instalação do colector quanto a danos ou acumulação de detritos.
2. Verifique se existe corrosão no colector ou no sistema de montagem e repare, se necessário.
3. Verifique a tensão dos fixadores. Quando não for possível aceder facilmente aos fixadores, a segurança geral da instalação do colector pode indicar a existência de problemas.
4. Verifique os encaixes e tubagens quanto a fugas de fluido ou danos, incluindo o estado do isolamento da tubagem e repare, se necessário. Verifique a existência de fugas no interior do edifício.
5. Examine as telhas nas proximidades da instalação do colector quanto a danos ou deterioração e repare, se necessário.
6. Verifique o crescimento de qualquer vegetação que possa causar sombreamento nos colectores.
7. Quando aplicável, verifique o estado de qualquer lastro utilizado para fixar o sistema.
8. Em áreas onde possa ocorrer a acumulação de sujidade no colector, apenas devem ser utilizados métodos e materiais de limpeza não abrasivos para limpar os colectores e os componentes do sistema de montagem.

7.0

Législation, mainenance et recommandations

Legislation, maintenance and recommendations

Legislación, mantenimiento y recomendación

Legislação, manutenção e recomendações

Legislazione, manutenzione e raccomandazioni

Wetgeving, onderhoud en aanbevelingen

Gesetzgebung, Wartung und Empfehlungen

IT

NL

LEGISLAZIONE

Tenere presenti le seguenti istruzioni in relazione a leggi, normative e regolamenti tecnici.

Per la progettazione di un impianto a energia solare occorre rispettare le leggi e le normative in vigore a livello locale, statale, europeo e internazionale valide per il paese in questione. Inoltre, è necessario tenere conto dei regolamenti tecnici comunemente riconosciuti, che in genere sono formulati sotto forma di standard, linee guida, disposizioni, regolamenti e norme tecniche elaborati da organismi locali e nazionali, aziende di erogazione di energia elettrica, organizzazioni commerciali e comitati tecnici nei campi di competenza. L'installazione di unità solari potrebbe richiedere un miglioramento delle caratteristiche di resistenza alla pioggia di tetto, pareti e tecnologie di impermeabilizzazione, che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione. Per soddisfare le normative in materia di prevenzione di incidenti, potrebbe essere necessario utilizzare attrezzature di sicurezza (cinghie, ponteggi, supporti, ecc.). Tali attrezzature non sono fornite e pertanto devono essere ordinate separatamente. L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico specializzato autorizzato, in possesso di qualifiche riconosciute (verificate da un organismo nazionale) nello specifico settore tecnico.

RACCOMANDAZIONI

- Per l'esecuzione di lavori in altezza utilizzare un'imbracatura di sicurezza.
- Prima di iniziare l'installazione, accertarsi dell'idoneità della struttura del tetto.
- In caso di dubbi nella scelta dell'ubicazione del collettore, rivolgersi a un ingegnere strutturista.
- Il carico dovuto alla neve può superare quello tollerato dalla struttura dell'edificio.
- I carichi dovuti al vento possono esercitare sollecitazioni eccessive sulla struttura e provocare danni.
- È responsabilità dell'installatore verificare l'idoneità del sito di installazione e della struttura su cui poggia.
- Il sito di installazione del collettore deve essere scelto in modo da evitare danni dovuti all'eventuale caduta di detriti o ad atti di vandalismo.
- Tutte le tubazioni dell'impianto devono essere dotate di collegamento a terra.
- Nelle aree esposte, il collettore deve essere dotato di protezione contro i fulmini.
- Questo prodotto deve essere sollevato da almeno 2 persone.
- Per sollevare il collettore, evitare di afferrarlo dai collegamenti per i tubi.
- Verificare che tutti i collegamenti idraulici siano fissati saldamente e non presentino perdite.
- Evitare di installare il collettore in zone ombreggiate.
- Al termine dell'installazione, ispezionare il sistema.
- È consigliabile ispezionare ulteriormente il sistema con frequenza annuale.
- Non esercitare una forza eccessiva per l'installazione del collettore.
- Le superfici calde esposte e accessibili devono essere opportunamente protette Per evitare il rischio di infortuni.
- Non è necessario lubrificare il collegamenti ad anello toroidale.
- Non installare il collettore su superfici del tetto irregolari.
- Per fissare il collettore, è possibile utilizzare un tassello e un bullone di ancoraggio su una superficie adatta del tetto.
- Le serie di grandi dimensioni richiedono configurazioni, tubazioni e gruppi di pompaggio specifici. Le immagini del presente manuale possono differire dal materiale fornito L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per le differenze tra le immagini del manuale e il montaggio reale.
- Le scossaline devono essere installate correttamente per evitare danni all'edificio dovuti all'infiltrazione di acqua.
- Prima dell'installazione del kit Nel tetto, impermeabilizzare il tetto con una membrana protettiva.
- Assicurarsi che i listelli di legno siano fissati correttamente al tetto mediante le viti corrispondenti.
- Le connessioni di ingresso e di uscita, così come i raccordi idraulici sotto il tetto devono essere isolati con materiali resistenti alla temperatura (150°C).
- La ventilazione del tetto deve essere conforme alle norme tecniche e ai regolamenti a livello locale, statale, europeo e internazionale applicabili al paese in questione.
- Evitare il legno rotto e la polvere in punti caldi.

MANUTENZIONE

- Si raccomanda di effettuare i seguenti controlli ogni anno:
1. Controllare l'installazione del collettore per individuare eventuali segni di danneggiamento o accumuli di sporcizia.
 2. Verificare l'eventuale presenza di segni di corrosione sul collettore o sul sistema di montaggio e riparare se necessario.
 3. Controllare le tenuta dei dispositivi di fissaggio. Se l'accesso ai dispositivi di fissaggio non è agevole, per individuare la presenza di eventuali problemi può essere utile verificare la tenuta complessiva del collettore.
 4. Controllare le tubazioni e i raccordi per individuare segni di perdite o danneggiamenti, anche nel sistema di isolamento delle tubazioni, e riparare se necessario. Controllare l'interno dell'edificio per individuare eventuali perdite.
 5. Esaminare le tegole intorno al collettore, verificare la presenza di danneggiamenti o deterioramenti e riparare se necessario.
 6. Individuare eventuali crescite di fogliame che provochino ombreggiatura dei collettori.
 7. Se applicabile, controllare le condizioni di eventuali zavorre utilizzate per fissare il sistema.
 8. Nelle zone in cui potrebbero esserci accumuli di sporco sul collettore, utilizzare solo materiali e metodi non abrasivi per pulire i collettori e i componenti del sistema di montaggio.

WETGEVING

Gelieve de volgende instructies m.b.t. wetten, voorschriften en technische regels in acht te nemen. Bij het opstellen van zonne-energieinstallaties, dienen de wetten en reglementeringen op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau die van toepassing zijn op het land in kwestie nageleefd te worden. Algemeen erkende technische voorschriften zijn van toepassing; deze worden doorgaans geformuleerd onder de vorm van normen, richtlijnen, bepalingen, voorschriften en technische regels die uitgestippeld werden door lokale en nationale organen, energievoorzieningsbedrijven, handelsorganisaties en technische commissies binnen de desbetreffende branches. De vestiging van zonne-installaties kan verbeterde regenbestendighedsmaatregelen vereisen m.b.t. dak-, muur- en dichtingstechnologie en er dient dienovereenkomstig rekening mee te worden gehouden. Ten einde te voldoen aan de voorschriften op het gebied van preventie van ongevallen, kan het noodzakelijk zijn veiligheidsuitrusting (riemen, stellingen, steunstukken, etc.). Dergelijke veiligheidsuitrusting wordt niet meegeleverd en dient afzonderlijk besteld te worden. De installatie mag enkel uitgevoerd worden door technisch gekwalificeerd en bevoegd personeel met een erkend diploma (bekrachtigd door een staat of nationaal orgaan) in het desbetreffende technisch vakgebied.

AANBELELINGEN

- Gebruik een veiligheidsgordel als u op grote hoogte werkt.
- De structuur van het dak dient op zijn geschiktheid beoordeeld te worden alvorens het werk starten.
- Raadpleeg een bouwkundig ingenieur indien u niet zeker bent van de bevestigingsplaats van de collector.
- Verzwaring door sneeuw kan het draagvermogen van de structuur van het gebouw overschreiden.
- Windbelasting kan voor buitensporige kracht op de structuur en zodoende voor schade zorgen.
- De Installateur is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de locatie en de substructuur ervan.
- De collector dient zodanig geplaatst te worden zodat het niet beschadigd kan worden door vallend puin of door vandalisme.
- Alle leidingen binnen deze installatie moeten worden geaard.
- Op onbeschutte plaatsen dient de collector beschermd te worden tegen bliksemrisico.
- Het wordt aanbevolen dat er minimum 2 personen ingeschakeld worden om dit product op te tillen.
- De collector mag niet opgetild worden via de leidingaansluitingen.
- Zorg ervoor dat Alle hydraulische aansluitingen stevig vastzitten en lekvrij zijn.
- Vermijd de installatie van de collector op schaduwrijke plaatsen.
- Het systeem dient gecontroleerd te worden nadat het werk voltooid is.
- Vervolgens dient het jaarlijks opnieuw gecontroleerd te worden.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het installeren van de collector.
- Hete, blootliggende oppervlakken die aangeraakt kunnen worden, dienen te worden geïsoleerd om letsels te voorkomen.
- Smering is niet vereist bij de 'O'-ringverbindingen.
- De collector mag niet geïnstalleerd worden op een oneffen dakoppervlak.
- Een ankerplug en -bout kunnen gebruikt worden om de collector op een geschikt dakoppervlak te bevestigen.
- Grote rijen zullen gespecialiseerde pijplegging, pompgroepen en ontwerpen vergen. De illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het geleverde materiaal. De onderneming weigert enige aansprakelijkheid voor verschillen tussen de afbeeldingen en de werkelijke installatie.
- De slabbekit moet correct geïnstalleerd worden om waterschade aan het gebouw te voorkomen.
- Maak u een kit voor in het dak installeert het dak waterdicht aan de hand van beschermfolie.
- Ga na of de houten latjes correct en met de juiste bouten aan het dak bevestigd zijn.
- Inlaat- en uitlaataansluitingen, evenals de hydraulische hulpstukken onder het dak moeten worden geïsoleerd met materialen die bestand zijn tegen temperatuur (150°C).
- De ventilatie van het dak moet in overeenstemming zijn met de technische normen en voorschriften op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau die van toepassing zijn op het betreffende land.
- Vermijd gebroken hout en stof op hete plekken.

ONDERHOUD

- Het wordt aanbevolen dat de volgende controles op jaarlijkse basis uitgevoerd worden:
1. Controleer de collectorinstallatie op tekenen van schade of ophopingen van puin.
 2. Controleer op corrosie aan de collector of aan het montagesysteem en repareer indien nodig.
 3. Controleer de strakheid van de klemmen. Waar klemmen niet vlot bereikbaar zijn, kan de algemene beveiliging van de collectorinstallatie aangeven of er problemen zijn.
 4. Controleer de fittings en de leidingen op tekenen van lekkage of schade, waaronder de toestand van de leidingisolatie, en herstel indien nodig. Controleer de binnenkant van het gebouw op sporen van lekkage.
 5. Controleer de dakpannen rond de collectorinstallatie op enige schade of aantasting, en herstel indien nodig.
 6. Controleer op gebladertegroei die schaduw op de collectoren kan werpen.
 7. Waar van toepassing, controleer de conditie van ballast die gebruikt wordt bij de beveiliging van het systeem.
 8. In gebieden waar er mogelijk een ophoping van vuil op de collector is, mogen er enkel niet-schurende reinigingsmaterialen en -methoden gebruikt worden bij het schoonmaken van de collectoren en de onderdelen van het montagesysteem.

DE

VORSCHRIFTEN

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Gesetzen, Vorschriften und technischen Regeln. Bei der Einrichtung von Solarenergieanlagen müssen die Gesetze und Vorschriften auf der lokalen, europäischen und internationalen Ebene, die für das jeweilige Land gelten, beachtet werden. Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik; diese sind für gewöhnlich in Form von Normen, Richtlinien, Bestimmungen, Vorschriften und technischen Regeln formuliert, die von lokalen und nationalen Behörden, Energieversorgungsunternehmen, Handelsorganisationen und technischen Ausschüssen im jeweiligen Gebiet aufgestellt werden. Die Montage von Solareinheiten kann im Hinblick auf Dächer, Wände und die Abdichtungstechnologie eine erhöhte Regenbeständigkeit erfordern, was entsprechend berücksichtigt werden muss. Zur Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften kann es erforderlich sein, Sicherheitsausrüstung (Gurte, Gerüste, Abstützungen usw.) zu verwenden. Derartige Sicherheitsausrüstung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Die Installation muss durch technisch qualifiziertes und zugelassenes Personal mit einer anerkannten Ausbildung (durch eine staatliche Einrichtung geprüft) im jeweiligen technischen Bereich erfolgen.

EMPFEHLUNGEN


- Bei Höhenarbeiten ein Sicherheitsgeschirr verwenden.
- Die Dachstruktur muss vor Beginn der Arbeiten auf ihre Eignung überprüft werden.
- Bei Zweifeln bezüglich des Montageortes der Kollektoren einen Statiker befragen. Die Last aufgrund von Schnee kann die Tragfähigkeit des Gebäudes übersteigen.
- Windlasten können zu übermäßiger Krafteinwirkung auf Die Gebäudestruktur führen und Schäden verursachen. Der Installateur ist für die Eignung des Montageortes und seines Unterbaus verantwortlich.
- Der Kollektor sollte so platziert werden, dass Schäden durch herabfallende Objekte und Vandalismus vermieden werden.
- Alle Rohre innerhalb der Anlage müssen mit Erdungsschellen versehen werden.
- In exponierten Bereichen muss der Kollektor vor Blitzeinschlag geschützt werden.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt mindestens zu zweit anzuheben.
- Der Kollektor darf nicht an den Rohranschlüssen angehoben werden.
- Sicherstellen, dass alle Hydraulikanschlüsse ordnungsgemäß fixiert sind und frei von Lecks sind. Vermeiden, den Kollektor in beschatteten Bereichen zu installieren.
- Das System muss nach Abschluss der Arbeiten inspiziert werden.
- Es wird empfohlen, jährlich eine weitere Inspektion durchzuführen. Bei der Installation des Kollektors keine übermäßige Kraft anwenden. Heiße, freiliegende Oberflächen, die berührt werden könnten, müssen geschützt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Die O-Ring-Verbindungen müssen nicht geschmiert werden.
- Der Kollektor darf nicht auf einer unebenen Dachoberfläche installiert werden.
- Zur Fixierung des Kollektors auf einer geeigneten Dachfläche können Dübel und Schrauben verwendet werden. Große Anlagen erfordern eine spezielle Verrohrung und Auslegung sowie spezielle Pumpengruppen. Die Abbildungen dieses Handbuchs können vom gelieferten Material abweichen. Die Firma haftet nicht für Unterschiede, die zwischen den Abbildungen des Handbuchs und der tatsächlichen Montage auftreten können.
- Das Flashing Kit muss korrekt montiert werden, um Wasserschaden am Eigentum zu vermeiden.
- Vor der Installation eines Indach-Sets das Dach mit einer Schutzfolie imprägnieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Holzleisten korrekt mit den entsprechenden Schrauben am Dach befestigt sind.
- Zu- und Ableitungen sowie die Kollektor Schnellverbinder unter Dach sind mit temperaturbeständigen (150°C) Isoliermaterialien auszuführen.
- Die Lüftung muss gemäß der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks für Dachdeckungen sein.
- Vermeiden Sie abgebrochenes Holz und Staub an heißen Stellen.

WARTUNG

Es wird empfohlen, jährlich folgende Prüfungen durchzuführen:

1. Kollektoranlage auf Anzeichen von Beschädigungen oder Ablagerungen prüfen.
2. Kollektor- und Montagesystem auf Korrosion prüfen und ggf. reparieren.
3. Festen Sitz der Befestigungsteile prüfen. Wenn Befestigungsteile nicht zugänglich sind, kann der Montagezustand des gesamten Kollektors darauf hinweisen, ob Probleme vorliegen.
4. Die Anschlussstücke und Rohre auf jegliche Anzeichen von Lecks oder Beschädigungen prüfen, einschließlich Zustand der Rohrisolierung, und ggf. reparieren. Das Gebäudeinnere auf Anzeichen von Lecks prüfen.
5. Die Dachziegel im Bereich des Kollektors auf Schäden prüfen und ggf. reparieren.
6. Umgebung auf Pflanzenwuchs prüfen, der zur Beschattung der Kollektoren führen könnte.
7. Sofern vorhanden, den Zustand jeglichen Ballasts prüfen, der zur Fixierung des Systems verwendet wird.
8. In Bereichen, in denen sich Schmutz auf dem Kollektor abgelagert hat, nur nicht scheuernde Materialien und Verfahren verwenden, um die Kollektoren und Komponenten des Montagesystems zu reinigen.

8.0 Pièces de rechange
Spare parts
Piezas de recambios
Peças sobressalentes
Parti di ricambio
Reserveonderdelen
Ersatzteile

IR OOPS KIT		7503275
	D	2
	E	2
	N	5
	R	5
	S	10
	W	5
	Z	2
	AB	1

Pochette de vis in-roof kit
Screws bag in-roof kit
Bolsa de tornilleria in-roof kit
Saco de parafusos in-roof kit
Confezione viti kit in-roof
Zak schroeven klikkit op dak
Schrauben kit aufdach klemmschiene

Notes
Notes
Notas
Notas
Note
Notities
Notes



721253808

ES Comp n° 721253808 (05/23)