




INSTRUCTIONS TÉLÉCOMMANDE CLIMATISEUR

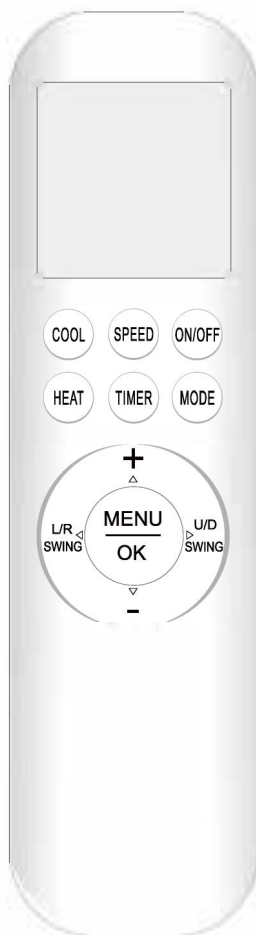

- Lisez attentivement les instructions pour une utilisation sûre et correcte du climatiseur.
- Conservez soigneusement la notice car elle peut être consultée à tout moment.

Sommaire

Précautions	-----
Description des touches	-----2
Utilisation des fonctions	-----8
Fonction automatique	-----8
Fonction chaud/froid	-----8
Fonction ventilateur	-----8
Fonction déshumidification	-----9
Mode d'emploi	-----9
Mise en place des piles	-----9

UTILISATION DES FONCTIONS

★ Fonction ventilateur

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur commence à fonctionner.
2. Appuyez sur le bouton « MODE », sélectionnez le mode ventilateur (FAN).
3. En appuyant sur le bouton « SPEED », vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Faible (LOW), Moyenne (MID), Élevée (HIGH).
4. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur s'arrête.

Note: En mode ventilateur, le réglage de température n'est pas activé.

★ Fonction déshumidification

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur commence à fonctionner.
2. Appuyez sur le bouton « MODE », sélectionnez le mode déshumidification (DRY).
3. En appuyant sur le bouton « + » ou « - », vous pouvez régler la température de 16 °C à 32 °C , l'affichage change lorsque vous appuyez sur le bouton.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur s'arrête.

Note: En mode déshumidification, le réglage des vitesses n'est pas activé.

Utilisation

★ Mise en place des batteries



1. Pour ouvrir le couvercle de la batterie faites glisser selon la direction indiquée par la pointe de flèche.
2. Insérez deux piles neuves et positionnez les piles sur les bons pôles électriques (+ & -).
3. Remettez le couvercle de la batterie.

Description des touches

26. Fonction réglage température:

1. Seul le T121E a cette fonction;
2. In En état d'arrêt, appuyez simultanément sur la touche « Cool » et la touche « Mode » pendant 10 secondes ou plus, la valeur de réglage de la température maximale (32 °C/90 °F) s'affichera et le « H » clignotant s'affichera ; appuyez sur la touche [+/-] pour régler la plage et appuyez sur la touche « Mode » pour confirmer. Le réglage de la température minimale (16°C/60°F) s'affiche et le « L » clignote. Appuyez sur la touche [+/-] pour régler la plage de température minimale. Appuyez sur « Mode » pour confirmer, le réglage est alors terminé.
3. Lors du réglage de la température minimale, appuyez longuement sur la touche « Cool » et la touche « Mode » pendant 10 secondes ou plus pour passer à la température maximale.
4. Vous devez réinitialiser après avoir remplacé la batterie.

UTILISATION DES FONCTIONS

★ Fonction automatique

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur commence à fonctionner.
2. Appuyez sur le bouton « MODE », sélectionnez le mode automatique (AUTO).
3. En appuyant sur le bouton «SPEED», vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Faible (LOW), Moyenne (MID), Élevée (HIGH)..
4. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur s'arrête.

Note: En mode automatique, le réglage de température n'est pas activé.

★ Fonction chaud/froid

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur commence à fonctionner.
2. Appuyez sur le bouton « MODE », sélectionnez le mode chaud/froid (HEAT/COOL).
3. En appuyant sur le bouton « + » ou « - », vous pouvez régler la température de 16 °C à 32 °C , l'affichage change lorsque vous appuyez sur le bouton.
4. En appuyant sur le bouton «SPEED», vous pouvez sélectionner la vitesse parmi Faible (LOW), Moyenne (MID), Élevée (HIGH) ou automatique (AUTO).
5. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF », le climatiseur s'arrête.

Note: En mode Froid (COOL) le chauffage n'est pas activé.


Précautions

- Avant la première utilisation de la télécommande, installez les piles et assurez-vous que les pôles « + » et « - » sont correctement positionnés.
- Assurez-vous que la télécommande est pointée vers la fenêtre de réception du signal et qu'il n'y a aucune obstruction entre elles, la distance est de 8 m au maximum.
- Ne laissez pas tomber la télécommande ou la jeter. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans la télécommande.
N'exposez pas la télécommande directement à la lumière du soleil ou à une chaleur excessive.
- Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, retirez les piles pendant 30 secondes avant de les réinstaller. Si cela ne fonctionne pas, remplacez les piles.
- Lors du remplacement des piles, ne mélangez pas les piles neuves avec des anciennes et ne mélangez pas des piles de types différents, car cela pourrait entraîner une panne de la télécommande.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez d'abord les piles, éviter que leur fuite puisse endommager la télécommande.
- Jetez les piles usagées dans les endroits aménagés.

Note:

- 1. Il s'agit d'une télécommande universelle qui est dotée de tous les touches fonction. Veuillez comprendre que certaines touches peuvent ne pas fonctionner, selon le climatiseur spécifique que vous avez acheté. (Si une fonction spécifique n'est pas disponible sur le climatiseur, appuyer sur le bouton correspondant n'aura tout simplement aucune réponse.)**
- 2. Les fonctions HEAT et ELE.H ne sont pas disponibles pour les modèles uniquement « froid » (cooling), donc ces deux boutons ne fonctionnent pas de manière correspondante.**

Description des touches

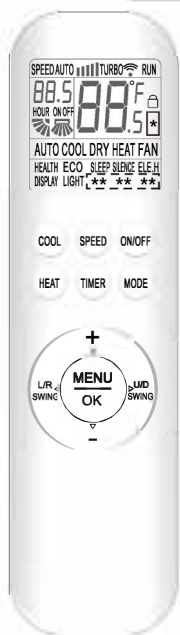

- * Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l'appareil.
- * Cela effacera les paramètres de minuterie et de veille existants.

2. Touche **MODE**

- * Appuyez sur ce bouton, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement comme suit:

→AUTO →COOL →DRY →HEAT →FAN]

Note: Le modeHeat n'est pas disponible pour les modèles uniquement « froid » (cooling).

Veillez lire l'utilisation du mode pour une description détaillée.

3. Touche **TIMER**

- * Avec l'appareil allumé, appuyez sur ce bouton pour désactiver la minuterie ou lorsqu'il est éteint pour activer la minuterie.
- * Appuyez une fois sur ce bouton, le « ON(OFF) » clignotera. Appuyez sur « + » ou « - » pour définir le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil sera allumé/éteint, avec un intervalle de 0,5 heure et une plage de 0,5 à 24 heures.
- * Appuyez à nouveau dessus pour confirmer le réglage, le « ON (OFF) » cessera de clignoter.

Description des touches

22. Anti-F

- * Fonction Anti-F : Lorsque l'unité est fermée dans les modes de refroidissement, sec ou automatique (refroidissement), elle continuera à fonctionner pendant environ 3 minutes pour sécher l'humidité sur l'évaporateur, afin d'éviter l'accumulation de bactéries sur l'évaporateur, qui provoque des champignons et une odeur étrange et est nocif pour la santé.
- * Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « Anti-F », lorsque le « Anti-F » Le caractère "-F" clignotera et appuyez sur le bouton "OK" pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère "Anti-F", ce qui activera (désactivera) la fonction Anti-F.

23. I-FEEL

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « I-FEEL », lorsque le « I -FEEL" clignotera et appuyez sur le bouton "OK" pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) les caractères "I-FEEL" et " ", ce qui activera (désactivera) la fonction I-FEEL.

24. °C/°F

La température est affichée par défaut en Celsius.

Appuyez sur les boutons « COOL » et « HEAT » en même temps pendant plus de 3 secondes, vous pouvez régler le « C » ou « F ».

Note: L'affichage de la température en Fahrenheit n'est pas disponible pour certains modèles. Lorsque la température est affichée en Fahrenheit sur la télécommande, elle peut être en Celsius sur l'appareil, dont la fonction et le fonctionnement ne seront pas affectés.

25. Fonction chauffage 8°C

- * Cette fonction est uniquement disponible pour les télécommandes YKR-T/111E et YKR-T/121E..
- * Uniquement en mode chauffage à la mise sous tension, appuyez simultanément sur les boutons « MODE » et « + » pendant plus de 3 secondes pour allumer ou éteindre la fonction de chauffage à 8°C.
- * Après avoir activé la fonction de chauffage à 8°C:
 - a. Appuyez sur le bouton « HEAT », ou passez en mode, ou sélectionnez la fonction veille, tous peuvent quitter la fonction de chauffage à 8°C.
 - b. Appuyer sur les boutons « SPEED », « + », « - » est sans effet.
 - c. La fonction de commutation Fahrenheit/Celsius n'est pas activée.
 - d. Éteignez et rallumez l'appareil, la fonction de chauffage à 8°C est toujours conservée.
 - e. Appuyez sur le bouton «MENU», la fonction ELE.H n'est pas sélectionnable.

Description des touches

18. COSY (Juste pour Type A)

- * Lorsque le climatiseur est allumé dans les modes de refroidissement, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur les flèches pour choisir le caractère « COSY », lorsque le caractère « COSY » clignote, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas surligner) le caractère « COSY », qui activera (désactivera) la fonction de nettoyage.
- * Lorsque la fonction « COSY » est activée, la vitesse du ventilateur est automatique et annulera la fonction de balancement. Lorsque la fonction « COSY » est activée, ces opérations qui éteignent l'appareil, changent de mode et règlent SLEEP, la vitesse du ventilateur et la fonction de balancement quitteront automatiquement la fonction « COSY », puis reviendront à l'état précédent.


19. HUMI (Juste pour Type A)

- * Appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur les flèches pour choisir le caractère « HUMI », lorsque le caractère « HUMI » clignotera, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère « HUMI », qui activera (désactivera) la fonction humidification. **Note:** La fonction d'humidification n'est pas disponible en mode DRY.

20. iCLEAN

- * L'appareil nettoie automatiquement les poussières sur l'évaporateur et sèche ou sèche l'humidité.
- * Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur les flèches pour choisir le caractère « iCLEAN », lorsque le caractère « iCLEAN » clignote, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère « iCLEAN », qui activera (désactivera) la fonction de nettoyage. La fonction de nettoyage se fermera automatiquement dans une heure.

21. Child-lock

- * Appuyez simultanément sur les boutons « HEAT » et « MODE » et maintenez-les enfoncés pendant au moins 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de sécurité enfants. Lorsque la fonction de sécurité enfants est activée, la télécommande indiquera «  ».

Description des touches

- * Si la touche « TIMER » n'est pas enfoncée dans les 10 secondes après que « ON (OFF) » commence à clignoter, le réglage de la minuterie sera annulé.
- * Si un réglage de minuterie est confirmé, appuyez à nouveau sur la touche pour l'annuler.

4. TOUCHE CHAUD (HEAT)

- * Press this button to enter "HEAT" mode.

5. TOUCHE FROID (COOL)

- * Press this button to enter "COOL" mode.

6. TOUCHE VITESSE (SPEED)

Appuyez sur CETTE TOUCHE, vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur comme suit :



Note: La vitesse d'air automatique n'est pas disponible en mode ventilateur. La vitesse de l'air turbo n'est pas disponible en mode automatique. Cette touche n'est pas valide en mode sec.

7. + & - Button

Chaque fois que le « + » est enfoncé, le réglage de la température augmentera de 1 °C et chaque fois

que le « - » est enfoncé, il diminuera de 1 °C

- * La plage de réglage de la température : 16 °C ~ 32 °C.

Note: The temperature cannot be set in auto or fan mode.

8. TOUCHE MENU & OK

- * Appuyez sur le bouton «MENU» pour accéder au mode de sélection de fonction. Appuyez ensuite sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir la fonction souhaitée. Après, appuyez sur le bouton « OK », activez cette fonction.
- * En mode de sélection de fonction, appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING), le caractère sur l'écran LCD clignotera si la fonction peut être sélectionnée.

9. TOUCHE L/R SWING

- * Appuyez sur ce bouton pour activer le swing gauche/droite.

10. TOUCHE U/D SWING

- * Appuyez sur cette touche pour activer le swing haut/bas et appuyez à nouveau pour désactiver la fonction swing.

Description des touches

Note:

- * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « U/D SWING » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le bouton deviendra le bouton fonctionnel de « Swinging nominal », puis appuyez sur le bouton « U/D SWING » pour sélectionner les positions de balancement nominal.
- * Ce n'est qu'en appuyant à nouveau sur le bouton « U/D SWING » et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes ou en réinstallant la pile de la télécommande que le bouton « U/D SWING » peut reprendre sa fonction d'origine. Le bouton marche/arrêt de la télécommande ne peut pas permettre la sortie de la fonction « Rated swinging ».

11. HEALTH

- * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « HEALTH », lorsque le caractère « HEALTH » apparaîtra clignoter, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas surligner) le caractère « SANTÉ », ce qui activera (désactivera) la fonction santé.

12. ECO

- * En mode refroidissement, le climatiseur à fréquence variable entrera dans le mode ECO, qui consomme le moins d'électricité, et en sortira automatiquement 8 heures après.
- * Changer de mode ou éteindre la télécommande annulera automatiquement la fonction ECO.
- * En mode refroidissement, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « ECO », lorsque le caractère « ECO » apparaîtra. clignoter, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas surligner) le caractère « ECO », ce qui activera (désactivera) la fonction ECO.

Note: La consommation d'électricité est affectée par la température ambiante et la structure de la maison, etc., et lorsque la température ambiante est élevée ou que la maison a une grande superficie, veillez à utiliser le mode ECO.

13. SLEEP

- * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « SLEEP », lorsque le caractère « SLEEP » clignotera et appuyez sur le bouton «OK » pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère «SLEEP», ce qui activera (désactivera) la fonction de mode veille.

Description des touches

- * L'unité quittera le mode VEILLE après 10 heures de fonctionnement continu et reviendra à l'état précédent.

Note: La fonction veille ne peut pas être activée en mode ventilateur ou auto. En mode veille, l'écran du climatiseur est éteint.

14. SILENCE

- * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « SILENCE », lorsque le caractère « SILENCE » clignotera, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère « SILENCE », ce qui activera (désactivera) la fonction silencieux.

15. ELE.H

- * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « ELE.H », lorsque le « ELE Le caractère « .H » clignote, et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère « ELE.H », ce qui activera (désactivera) la fonction de chauffage d'appoint.
- * L'unité activera automatiquement la fonction de chauffage d'appoint en fonction de la température ambiante, de manière à accélérer le chauffage.
- * Ce bouton est désactivé sur certains modèles.

16.DISPLAY

- * Appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « DISPLAY », lorsque le caractère « DISPLAY » clignotera, et appuyez sur le bouton « MENU ». Bouton « OK » pour activer (désactiver) la fonction d'affichage à l'écran.

17.LIGHT

- * L'unité activera ou désactivera automatiquement la fonction d'affichage sur l'écran du climatiseur en fonction de la luminosité ambiante intérieure.
- * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MENU », puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère « LIGHT », lorsque le caractère « LIGHT » clignotera et appuyez sur le bouton « OK » pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère « LIGHT », ce qui activera la fonction de détection de lumière.

